

PHILIPS



Meer veiligheid en
comfort

VisionPlus

Type lamp: H4

12 V, 60/55W

Tot 60% meer zicht

Ultrabestendige autolamp



12342VPC2

Veiligheid boven alles

Tot 60% meer zicht: snelle reacties redden levens

Met de VisionPlus-koplampen van Philips profiteren automobilisten van 60% meer zicht waardoor ze verder kunnen zien voor betere veiligheid en comfort. VisionPlus biedt hoge prestaties en een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding die zelfs de meest veeleisende automobilisten tevreden stelt.

Hoogwaardige en ultrabestendige autolamp

- Autolampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas
- Autolampen van Philips zijn uitzonderlijk goed bestand tegen vochtigheid
- Autolampen van Philips zijn zeer goed bestand tegen UV-straling

Original Equipment Manufacturer (OEM)

- Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten
- Bekroonde autolampfabrikant
- Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

Superieure kwaliteit en verbeterde zichtbaarheid

- VisionPlus projecteert 25 meter langer licht dan een standaardlamp
- Verbeterd rijcomfort en veiligheid
- Uitgebreid assortiment lampen van 12 V voor allerlei toepassingen
- Vervang beide koplampen tegelijk voor optimale veiligheid

Kenmerken

Aanbevolen door autofabrikanten



Philips loopt al 100 jaar actief voorop in autoverlichtingsbranche, met technologische innovaties die nu standaard worden gebruikt in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa een op de twee auto's en wereldwijd een op de drie auto's voorzien van Philips-verlichting.

Per paar vervangen



Ten zeerste aanbevolen per paar te vervangen voor symmetrische lichtsterkte

Ontworpen voor meervoudig gebruik



Welke 12 V-lamp moet ik hebben? Het productaanbod van Philips Automotive omvat alle toepassingen voor in de auto:

groot/dimlicht, mistlamp voor, knipperlicht voor/zijkant/achterkant, remlicht, achteruitrijlicht, mistlamp achter, kentekenplaatverlichting, stadslicht/parkeerlicht, binnenverlichting.

ECE-goedkeuring

De autoprodukten en -services van Philips worden als toonaangevend beschouwd in de Original Equipment Manufacturer-markt en de vervangingsmarkt. Onze producten worden vervaardigd van hoogwaardige materialen en volgens de hoogste specificaties. Zij zijn ontworpen voor optimale veiligheid en maximaal comfort van onze autorijdende klanten. Ons gehele assortiment is grondig getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten. Kortom: dit is kwaliteit die u kunt vertrouwen.

Hoge kwaliteit en zichtbaarheid




Met VisionPlus hebt u een sneller reactievermogen doordat u obstakels en verkeersborden eerder opmerkt. Ook is remverlichting eerder zichtbaar dankzij een krachtigere lichtopbrengst. Automobilisten kunnen bij 100 km/u hun remafstand met 3 meter verkleinen. Verlichting is essentieel wanneer u op de weg rijdt en het enige element bij veiligheidsvoorzieningen waarmee daadwerkelijk ongelukken kunnen worden voorkomen.

Hoogwaardig kwartsglas



UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtstraal gegenereerd.

Vochtbestendig

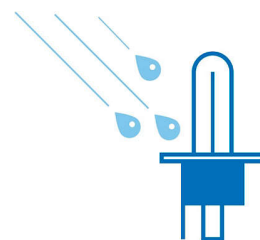

Alleen een brandende lamp van kwartsglas (gloeidraad 2650 °C en glas 800 °C) is bestand tegen thermische schokken: bijvoorbeeld een druppel koud water die op de hete lamp terechtkomt wanneer u door water rijdt met een gebroken koplampbehuizing.

Kenmerken

Bekroonde autolampen




Onze lampen vallen vaak in de prijzen bij deskundigen op autogebied.

UV-bestendig



De speciale anti-UV-coatingtechnologie van Philips beschermt de koplampen tegen schadelijke ultraviolette stralen, waardoor kwartsglas met Philips UV-coating perfect is voor alle rijomstandigheden en de lampen gegarandeerd langer meegaan.

Tot 60% meer zicht

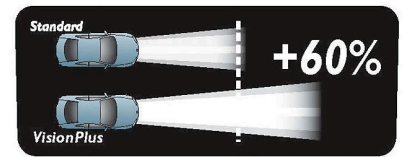

Met Philips Vision Plus schijnen uw koplampen 25 meter verder dan met een standaardlamp. Onze verlichtingsoplossingen produceren een sterke en nauwkeurige lichtbundel met maximale output. We blijven altijd de beste, meest efficiënte verlichtingsoplossingen produceren omdat we weten dat onze hoogwaardige verlichting levens kan redden.

Specificaties

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Meer zicht

Productkenmerk: Tot 60% meer zicht

Productbeschrijving

Toepassing: Grootlicht, Mistverlichting voor, Dimlicht

Voet: P43t-38

Aanduiding: H4 12342 VP 12V 60/55W P43t-38

ECE-goedkeuring

Collectie: VisionPlus

Technologie: Halogeen

Type: H4

Levensduur

Levensduur: Tot 400 uur

Lichtkenmerken

Lumen: 1650 lm

Kleurtemperatuur: Tot 3200 K

Elektrische kenmerken

Wattage: 60/55 W

Voltage: 12 volt

Bestelinformatie

Bestelnummer: 12342VPC2

Bestelcode: 37435360

Gegevens van de verpakking

Verpakkingstype: C2

EAN1: 8727900374353

EAN3: 8727900374377

Verpakkingsinformatie

Lengte: 9,1 cm

Breedte: 4,55 cm

Hoogte: 7,6 cm

Verpakkingshoeveelheid: 2

Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 100

Verpakkingsinformatie

Lengte: 28,6 cm

Hoogte: 12 cm

Brutogewicht per stuk: 0,55 kg

Lengte: 55,5 cm

Breedte: 28 cm

Hoogte: 19,3 cm

Nettogewicht per stuk: 2,15 g

Brutogewicht per stuk: 3,18 g

