

PHILIPS



Краща безпека й
комфорт

VisionPlus

Тип лампи: H4

12 В, 60/55 Вт

До 60% більше видимості

Неймовірно надійна
автомобільна лампа



12342VPC2

Почувайтесь у безпеці, керуйте автомобілем безпечно

До 60% більше видимості: швидка реакція рятує життя

Лампи для передніх фар Philips VisionPlus забезпечують на 60% більше видимості – водії можуть бачити далі, завдяки чому підвищується безпеки та комфорт. Завдяки надзвичайній ефективності та чудовій ціні VisionPlus є сьогодні правильним вибором для вимогливих водіїв.

Надзвичайно якісна та неймовірно надійна автомобільна лампа

- Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла
- Автомобільні лампи Philips надзвичайно вологостійкі
- Автомобільні лампи Philips надзвичайно стійкі до УФ променів

Виробник оригінального обладнання

- Philips – це вибір провідних виробників автомобілів
- Відзначений нагородами виробник автомобільних ламп
- Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ECE

Неймовірна якість для покращеної видимості

- Лампа VisionPlus випромінює світло на 25 м далі порівняно зі звичайною лампою
- Підвищений комфорт і безпека керування автомобілем
- Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування
- Для вищої безпеки замініть обидві лампи в автомобільних фарах одночасно

Основні особливості

Вибір виробників автомобілів



Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

Заміняйте попарно



Наполегливо рекомендуємо замінити лампи попарно для симетричного освітлення

Призначені для багаторазового використання



Яке можливе застосування лампи 12 В? Пропозиції Philips Automotive дають змогу задовольнити всі потреби автомобільного

освітлення: фари дальнього світла, фари ближнього світла, передні протитуманні фари, передні покажчики поворотів, бічні покажчики поворотів, стоп-сигнал, ліхтар заднього ходу, задні протитуманні ліхтарі, освітлення номерного знака, задні габаритні/стоянкові ліхтарі, освітлення в салоні.

Відповідність стандартам ECE

Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

Висока якість і видимість



Лампа VisionPlus дає Вам можливість швидше реагувати завдяки завчасному виявленню перешкод і дорожніх знаків. Гальмівні ліхтарі також стають помітними раніше завдяки потужнішому світлу. Водії можуть зменшити гальмівний шлях на 3 метри за швидкості 100 км/год. Освітлення – важлива складова


керування автомобілем, а також перший і єдиний фактор безпеки, який фактично допомагає запобігати аваріям.

Високоякісне кварцове скло



Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650 °C і скло 800 °C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.

Стійкість до вологості

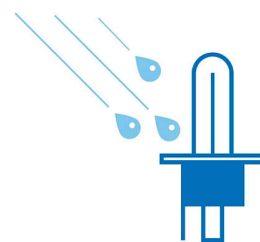

Лише лампа розжарювання, виготовлена з кварцового скла (нитка розжарювання 2650 °C, скло 800 °C), може витримувати різкі температурні стрибки, наприклад, коли крапля холодної води потрапить на гарячу лампу, що може статися під час подолання водної перешкоди з несправним блоком передньої фари.

Основні особливості

Автомобільні лампи, відзначені нагородами




Експерти автомобільної галузі часто відзначають наші лампи нагородами.

Стійкість до ультрафіолету



Технологія спеціального стійкого до ультрафіолету покриття від Philips захищає передні фари від шкідливих УФ променів, тому кварцове скло з таким покриттям ідеально підходить для всіх умов їзди та забезпечує довговічність фар.

До 60% більше видимості

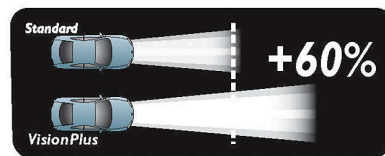

Philips VisionPlus дає змогу збільшити зону освітлення перед автомобілем на 25 м порівняно зі звичайною лампою. Наші лампи забезпечують максимально потужний і направлений пучок світла. Ми завжди пропонуємо найкращі та найбільш ефективні рішення освітлення, адже знаємо, що наші високоякісні лампи можуть одного дня врятувати життя.

Специфікації

Маркетингові особливості

Очікувані переваги: Більше видимості
Особливість виробу: До 60% більше
видимості

Опис виробу

Застосування: Фари дальнього світла, Передні
протитуманні фари, Фари ближнього світла
Цоколь: P43t-38
Позначення: H4 12342 VP 12V 60/55W P43t-38
Відповідність стандартам ECE
Лінійка: VisionPlus
Технологія: Галогенні
Тип: H4

Термін експлуатації

Термін експлуатації: До 400 год

Характеристики світла

Люмен: 1650 лм
Колірна температура: До 3200 К

Електричні характеристики

Потужність (Вт): 60/55 Вт
Напруга: 12 В

Інформація для замовлень

Код артикулу: 12342VPC2
Код замовлення: 37435360

Дані упаковки

Тип упаковки: C2
EAN1: 8727900374353
EAN3: 8727900374377

Інформація про упаковку

Довжина: 9,1 см
Ширина: 4,55 см
Висота: 7,6 см
Кількість в упаковці: 2
Мінімальна партія (для спеціалістів): 100

Інформація про упаковку

Довжина: 28,6 см
Висота: 12 см
Вага брутто однієї одиниці: 0,55 кг
Довжина: 55,5 см
Ширина: 28 см
Висота: 19,3 см
Вага нетто однієї одиниці: 2,15 г
Вага брутто однієї одиниці: 3,18 г

