

PHILIPS

Enemmän
näkyvyyttä

Vision

Polttimotyyppi: H4

12 V, 60/55 W

jopa 30 % enemmän näkyvyyttä

Paras hinta-laatu-suhde



12342PRC2

Feel safe, drive safe

Jopa 30 % enemmän näkyvyyttä kuin tavallisella polttimolla

Vision-ajovalopolttimot antavat 30 prosenttia enemmän näkyvyyttä kuin tavalliset polttimot. Ne tarjoavat korkealaatuisen valotehon edulliseen hintaan.

Ensisienuslaatuinen tuote takaa paremman turvallisuuden ja mukavuuden.

Erittäin korkealaatuinen ja kestävä ajovalopolttimo

- Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin kosteutta.
- Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin UV-säteilyä.

Tehokkaampi kuin tavallinen auton ajovalopolttimo


- Vision-polttimo tuottaa pidemmän valokeilan kuin tavallinen polttimo
- Parempi näkyvyys takaa liikenneturvallisuuden
- Laaja valikoima 12 V:n polttimoja kaikkiin käyttötarkoituksiin
- Vaihda molemmat ajovalopolttimot samalla kertaa turvallisuuden parantamiseksi

Alkuperäisosavalmistaja

- Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta
- Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset
- Palkittu ajovalopolttimoiden valmistaja

Kohokohdat

Jopa 30 % enemmän näkyvyyttä

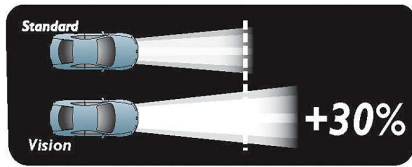

Valoratkaisumme luovat tehokkaan, tarkan ja äärimmäisen kirkkaan valokeilan. Kehitämme jatkuvasti parhaita ja tehokkaita valoratkaisuja, koska tiedämme sen pelastavan ihmishenkiä.

Parempi näkyvyys ja reaktiokyky



Valo on olennainen osa ajokokemusta ja ainoa turvavaruste, joka todella auttaa ehkäisemään onnettomuuksia. Philips tukee liikenneturvallisuutta parantamalla näkyvyyttä ja teiden valaisua.

Autonvalmistajien valinta



Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut

nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

Vaihda pareittain



Ajovalopolttimot kannattaa vaihtaa pareittain symmetrisen valotehon varmistamiseksi

Suunniteltu eri käyttötarkoituksiin



Mikä 12 V:n polttimo pitää valita? Philipsin valikoima sisältää polttimot ajoneuvon kaikkiin valotoimintoihin: kaukovalot, lähivalot, etusumuvalot, etuvilkut, sivuvilkut, takavilkut, jarruvalot, peruutusvalot, takasumuvalot, rekisterikilven valot, takaseisonta-/pysäköintivalot ja sisävalot.

ECE-tyyppihyväksyntä

Philips tuottaa luokkansa parhaita autotuotteita ja -palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme

taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.


Laadukasta kvartsilasia



UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestävät yhtäkkiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa tehokkaamman valon.

Kohokohdat

Kestää kosteutta

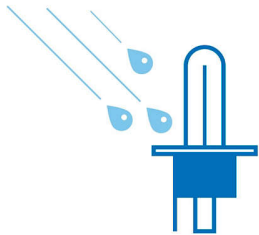

Vain kvartsilasista valmistettu palava polttimo (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestää yhtäkkiä lämpötilanmuutoksia – esimerkiksi kylmä vesipisara voi kosteissa olosuhteissa osua kuumaan polttimoon, jos ajovalo on rikki.

Palkitut auton ajovalopolttimot



Polttimomme ovat alan asiantuntijoiden palkitsevia.

UV-säteilyn kestävä



Philipsin UV-säteilyltä suojaava pinnoitetekniikka suojaa ajovalopolttimoa haitalliselta ultraviolettisäteilyltä. Sen ansiosta Philipsin UV-pinnoitettu kvartsilasi sopii kaikkiin olosuhteisiin ja takaa polttimon pitkän käyttöiän.

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: enemmän näkyvyyttä

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: jopa 30 %
enemmän näkyvyyttä

Tuotteen kuvaus

Käyttö: kaukovalo, etusumuvalo, lähivalo

Kanta: P43t-38

Nimike: H4 12342 PR 12 V 60/55 W P43t-38

ECE-tyyppihyväksyntä

Valikoima: Vision

Tekniikka: halogeeni

Tyyppi: H4

Käyttöikä

Käyttöikä: Jopa 500 tuntia

Valon ominaisuudet

Valovirta [lm]: 1 815 +4 % -15 % lm

Värilämpötila: jopa 3 200 K

Sähkö tiedot

Teho: 60/55 W

Jännite: 12 V

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: 12342PRC2

Tilauskoodi: 78028760

Pakkauksen tiedot

Pakkaustyyppi: C2

EAN1: 8711500780287

EAN3: 8711500780300

Pakatun tuotteen tiedot

Pituus: 9,1 cm

Leveys: 4,55 cm

Korkeus: 7,6 cm

Määrä pakkauksessa: 2

Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille):
100

Ulkopakkauksen tiedot

Pituus: 55,5 cm

Leveys: 28 cm

Korkeus: 19,3 cm

Nettopaino/kpl: 22,5 g

Kokonaispaino/pakkaus: 3,64 g

