


PHILIPS

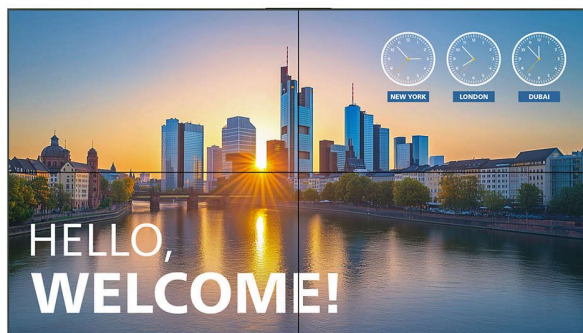

Видеостена

Signage Solutions

55"

Директно светодиодно фоновое
освещение

Full HD

500 cd/m²



55BDL3305X

Завладявайте и свързвайте

Забележителни търговски изживявания денонощно

Philips Videowall 3000 е създаден за денонощна работа и ангажира клиентите с динамично и завладяващо съдържание. Платформата CMND улеснява управлението на съдържанието, а FailOver осигурява по-висока надеждност и спокойствие.

Икономично системно решение

- FailOver гарантира, че съдържанието винаги се възпроизвежда

Настройване без усилие. Пълен контрол.

- Управлявайте, наблюдавайте и поддържайте с CMND & Control
- Добавете мощност за обработка на Android с допълнителен CRD50 модул

Мощно системно решение

- Енергоспестяващо управление на автоматичното задно осветление
- OPS слотът позволява вграждане на компютър без кабели
- Режим на подреждане. Създайте 4K видеостени във всеки размер от подредени дисплеи

Брилянтни изображения. Неограничени възможности.

- Full HD монитори. Брилянтни изображения. Ясен контраст
- IPS панел: консистенция на наситени цветове от всеки ъгъл
- Свърхтънки рамки. За изображения без разсейване

Акценти

CMND & Control

Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции, като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран, или 100.

Опционален CRD50 модул

Вградете системата върху чип на Android (SoC) във вашия професионален дисплей на Philips. Опционалният CRD50 модул е OPS устройство, което дава възможност за мощност на обработка на Android без нужда от кабели. Просто плъзнете в OPS слота, който съдържа всички връзки, необходими за пускането на модула (включително захранването).

FailOver

От чакалната до заседателната зала никога не показвайте празен екран. FailOver позволява вашият професионален дисплей Philips автоматично да превключва между първични и вторични входове, като гарантира, че съдържанието продължава да се възпроизвежда дори при липса на главния източник. Просто задайте списък с алтернативни входове, за да сте сигурни, че вашият бизнес е винаги достъпен.

Pure Colour Pro

Подобрете качеството на образа с Pure Colour Pro. Предоставящо по-висока осветеност чрез цветови настройки по избор и усъвършенствано калибриране на гамата, съдържанието изглежда по-ясно и искрящо за зашеметяващ реализъм с визуално изпъкване.

OPS слот

Интегрирайте мощен компютър или CRD50 модул, задвижван от Android, директно във вашия професионален дисплей на Philips. OPS слотът съдържа всички връзки, от които се нуждаете, за да стартирате вашето слот решение, включително захранване.

Режим на подреждане

Свържете два или повече професионални дисплея Philips, за да създадете видеостена от подредени дисплеи без нужда от външни устройства. Един плейър се грижи за съдържанието, независимо дали имате четири екрана, или 40. Поддържа се 4K съдържание и ако показвате това съдържание на четири екрана, получавате възможно най-добрата разделителна способност от точка до точка.

Спецификации

Картина/дисплей

Размер на екрана по диагонал: 54,5

инча/138,7 см

Съотношение на размерите на картината:

16:9

Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела

Стъпка на пикселите: 0,63 x 0,63 мм

Оптимална разделителна способност: 1920 x 1080 при 60 Hz

Яркост: 500 cd/m²

Цветове на дисплея: 16,7 млн.

Съотношение на контраста (типично): 1200:1

Съотношение на динамичния контраст: 500 000:1

Време на отговор (типично): 8 мс

Зрителен ъгъл (по хоризонтала): 178 градуса

Зрителен ъгъл (по вертикала): 178 градуса

Мар.: 25%

Свързаност

Изход за аудио: 3,5 мм минижак (x1)

Видео вход: Display Port 1.2 (x1), DVI-D (x1),

HDMI 2.0 (x2), VGA (аналогов D-Sub) (x1)

Аудио вход: 3,5 мм минижак (x1)

Други връзки: OPS, USB 2.0 (x1), Топлинен

сензор

Изход за видео: DisplayPort 1.2 (x1)

Външен контрол: IR (вход) 3,5 мм жак, LAN

RJ45 (x2)

Удобство

Разполагане: Пейзаж (24/7), Портрет (24/7)

Видео стена: До 15 x 15

Функции за опазване на екрана: Пикселно

изместване, понижена яркост

Верига на сигнала: DisplayPort, RJ45

Лесно инсталиране: Дръжки за носене, Smart

Insert

Функции за пестене на енергия: Smart Power

Управление в мрежа: LAN (RJ45)

Звук

Вградени високоговорители: 2 x 10 W (RMS)

Захранване

Потребление (режим "включено"): 140 W

Консумация (Обикн.): 180 W

Консумация (макс.): 340 W

Мощност на потребление в режим на

готовност: 0,5 W

Енергиен етикет с клас: G

Поддържана разделителна способност на дисплея

Компютърни формати: 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz

Видео формати: 1080p, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 2160P 50, 60 Hz ((HDMI/OPS/DP)

Размери

Размери на продукта (Ш x В x Д): 1211,3 x

682,1 x 97,8 мм (на конзола на стена)/97,8 мм (на дръжка) мм

Поставка за интелигентно отделение за компютър: 100 мм x 100 мм, 6xM4xL6

Тегло на изделието: 28,8 кг

Конзола за стена: 400 x 400 мм, M6

Размери на продукта в инчове (Ш x В x Д):

47,69 x 26,85 x 3,85 (на конзола на стена)/3,85 (на дръжка) инча

Ширина на рамката (комбинирана): <3 мм

Работни условия

Надморска височина: 0 ~ 3000 м

Температурен диапазон (работен): 0 ~ 40 °C

Средно време между отказите: 50 000 час(а)

Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 60 °C

Диапазон на влажност (работен) [RH]: 20 ~ 80% (без кондензация)

Диапазон на влажност (съхранение) [RH]: 5 ~ 95% (без кондензация)

Акcesoари

Акcesoари в комплекта: Подложка за пролуки

x3, Кабел за IR сензор (1,8 м) (x1), Ръководство

за бърз старт (x1), Дистанционно управление

и батерии AAA, RJ45/RS232 конвертор, Телена

скоба (x3), Захранващ кабел, DP кабел (x1),

RJ45 кабел (x1), Подравняващ ъглите болт (x2),

Комплект-1 (x1), Комплект-2 (x2)

Разни

Езици на екранното меню: Арабски,

Английски, Френски, Немски, Италиански,

Японски, Полски, Руски, Испански, опростен

китайски, Турски, Традиционен китайски

Гаранция: 3 години гаранция

Одобрения от регулаторните органи: CE, FCC

Class A, Директива RoHS, CB, ETL, BSMI

