


PHILIPS

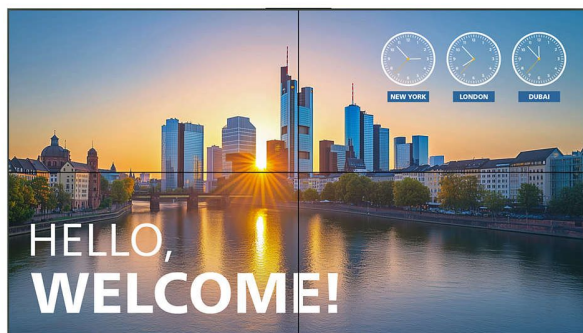

Videoseinä

Signage Solutions

55"

Direct LED -taustavalot

Full HD

500 cd/m²



55BDL3305X

Tee vaikutus ja luo yhteys

Upeita myyntikokemuksia vuorokauden ympäri

Philips Videowall 3000 on suunniteltu ympärivuorokautiseen käyttöön ja se luo yhteyden asiakkaisiin dynaamisen ja mukaansatempaavan sisällön avulla. CMND-alusta yksinkertaistaa sisällön hallintaa ja FailOver varmistaa luotettavuuden sekä mielenrauhan.

Kustannustehokas järjestelmäratkaisu

- FailOver takaa sisällön keskeytyksettömän toiston

Vaivaton asennus. Täydellinen hallinta.

- Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella
- Paranna Android-suoritusnopeutta valinnaisella CRD50-moduulilla

Tehokas järjestelmäratkaisu

- Energiaa säästävä automaattinen taustavalon hallinta
- OPS-paikka mahdollistaa tietokoneen johdottoman liittämisen
- Asettele vierekkäin. Luo kaiken kokoisia 4K-videoseiniä

Loistava kuva. Rajattomasti mahdollisuuksia.

- Full HD -näytöt. Kirkkaat kuvat. Terävä kontrasti
- IPS-paneeli: täyteläiset ja yhtenäiset värit joka kulmasta
- Erittäin kapeat reunat. Katseluun ilman häiriötekijöitä

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

Ruudun halkaisija: 54,5 tuumaa / 138,7 cm

Kuvasuhde: 16:9

Näytön resoluutio: 1920 x 1080p

Kuvapistetiheys: 0,63 x 0,63 mm

Erinomainen tarkkuus: 1 920 x 1080, 60 Hz

Kirkkaus: 500 cd/m²

Näyttövärit: 16,7 miljoonaa

Kontrastisuhde (tav.): 1 200:1

Dynaaminen kontrastisuhde: 500 000:1

Vasteaika (tyypillinen): 8 ms

Katselukulma (vaaka): 178 astetta

Katselukulma (pysty): 178 astetta

Usva: 25 %

Liitännät

Äänilähtö: 3,5 mm miniliitin (x1)

Videotulo: Display Port 1.2 (x1), DVI-D (x1), HDMI

2.0 (x2), VGA (analoginen D-Sub) (x1)

Äänitulo: 3,5 mm miniliitin (x1)

Muut liitännät: OPS, USB 2.0 (x1),

Lämpötunnistin

Videolähtö: DisplayPort 1.2 (x1)

Ulkoinen ohjaus: IR (tulo) 3,5 mm:n liitäntä, LAN

RJ45 (x2)

Käyttömukavuus

Sijoittaminen: Vaakasunta (24/7), Pystysunta (24/7)

Vierekkäiset näytöt: Jopa 15 x 15

Näytönsäätötoiminnot: Pikselin vaihto, alhainen kirkkaus

Signaalin takaisinkytkentä: DisplayPort, RJ45

Helppo asennus: Kantokahvat, Smart Insert

Energiaa säästävät toiminnot: Smart Power

Ohjattavissa verkon kautta: LAN (RJ45)

Ääni

Sisäiset kaiuttimet: 2 x 10 W (RMS)

Virta

Virrankulutus (käynnissä): 140 W

Virrankulutus (tav.): 180 W

Kulutus (enintään): 340 W

Virrankulutus valmiustilassa: 0,5 W

Energiatohokkuusluokka: G

Tuettu näyttöresoluutio

Tietokoneformaati: 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz

Videoformaati: 1080p, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 2160p 50, 60 Hz (HDMI/OPS/DP)

Mitat

Mitat (L x K x S): 1 211,3 x 682,1 x 97,8 mm (D@WallMount) / 97,8 mm (D@Handle) mm

Smart Insert -kiinnitys: 100 mm x 100 mm, 6xM4xL6

Laitteen paino: 28,8 kg

Seinäteline: 400 mm x 400 mm, M6

Mitat tuumina (L x K x S): 47,69 x 26,85 x 3,85

(D@WallMount) / 3,85 (D@Handle) tuumaa

Näytön reunan leveys (yhteensä): <3 mm

Käyttöolosuhteet

Korkeus merenpinnasta: 0 – 3 000 m

Käyttölämpötila: 0...40 °C

MTBF: 50 000 tuntia

Varastointilämpötila: –20...60 °C

Kosteus (käyttö) [RH]: 20 ~ 80 % (ilman kondensaatiota)

Kosteus (säilytys) [RH]: 5 ~ 95 % (ilman kondensaatiota)

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Aukkopehmuste x3, Infrapunatunnistinkaapeli (1,8 m) (x1), Pikaopas (x1), Kaukosäädin ja AAA-paristot, RJ45/RS232-muunnin, Johtopidike (x3), Virtajohto, DP-kaapeli (x1), RJ45-kaapeli (x1), Reunan tasausnasta (x2), Pakkaus-1 (x1), Pakkaus-2 (x2)

Yleistä

Näyttökielet: arabia, englanti, ranska, saksa, italia, japani, puola, venäjä, espanja, kiina (yksinkertaistettu), turkki, kiina (perint.)

Takuu: 3 vuoden takuu

Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE, FCC, luokka A, RoHS, CB, ETL, BSMI

Kohokohdat

CMND & Control

Käytä näyttöverkkoa paikallisen lähiverkkoyhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten hallinnoida tuloja ja tarkkailla näyttöjen tilaa. Käytätpä yhtä tai sataa näyttöä.

Valinnainen CRD50-moduuli

Voit liittää Android-järjestelmäpiirin (SoC) Philipsin ammattilaistason näyttöön.

Valinnainen CRD50-moduuli on OPS-laite, jolla saavutetaan

Android-suoritusheho ilman johtoja. Moduuli liitetään OPS-paikkaan, joka sisältää kaikki tarvittavat liitännät moduulin käyttöön (muun muassa virtalähteen).

Varavirtajärjestelmä

Pidä huolta, ettei esimerkiksi odotus- tai kokoushuoneen näyttö ole koskaan tyhjä. Philipsin ammattilaistason näytön FailOver-toiminnolla voit vaihtaa automaattisesti ensisijaisesta lähteestä toissijaiseen, joten sisällön toistaminen ei keskeydy, vaikka ensisijainen lähde lakkaisi toimimasta. Määrittämällä lähteet voit varmistaa katkottoman toiminnan.

Pure Colour Pro

Pure Colour Pro parantaa kuvanlaatua. Se nostaa luminanssia mukautetuilla värilämpötila-asetuksilla ja edistyneellä gammakalibroinnilla, jotta sisältö näyttää terävältä ja eloisalta eli upean todentuntuiselta ja vaikuttavalta.

OPS-paikka

Integroitu täysitehoinen tietokone tai Android-pohjainen CRD50-moduuli suoraan Philipsin ammattilaistason näyttöön. OPS-paikka sisältää kaikki tarvittavat liitännät, muun muassa virtalähteen.

Asettele vierekkäin

Yhdistä kaksi tai useampia Philipsin ammattilaiskäyttöön tarkoitettuja näyttöjä videoseinäksi ilman ulkoisia laitteita. Sisällön toistamiseen riittää yksi soitin näyttöjen määrästä riippumatta. Saavutat parhaan mahdollisen tarkkuuden näyttämällä 4K-sisältöä neljässä näytössä.

