


PHILIPS

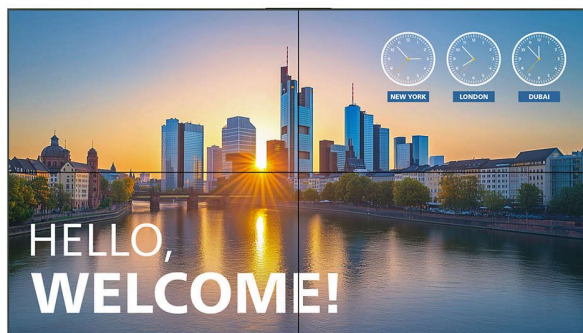

Videovägg

Signage Solutions

55 tum

Direkt LED-bakgrundsbelysning

Full HD

500 cd/m²



55BDL3305X

Fängsla och skapa kontakt

Slående detaljhandelsupplevelser dygnet runt

Philips Videowall 3000 har utformats för drift dygnet runt och engagerar kunder med sitt dynamiska och fängslande innehåll. CMND-plattformen förenklar hanteringen av innehåll, medan FailOver säkerställer ökad tillförlitlighet och sinnesro.

Kostnadseffektiv systemlösning

- FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp

Enkel konfiguration. Total kontroll.

- Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control
- Lägg till Android-processorkraft med en valfri CRD50-modul

Kraftfull systemlösning

- Energibesparande automatisk bakgrundsbelysning
- OPS-plats gör det möjligt att bädda in datorn utan kablar
- Videoväggsläge. Skapa 4K-videoväggar i alla storlekar

Fantastiska bilder. Oändliga möjligheter.

- Full HD-bildskärmar. Fantastiska bilder. Tydlig kontrast
- IPS-panel: stor färgkonsekvens ur alla vinklar
- Ultrasmala infattningar. För störningsfria bilder

Specifikationer

Bild/visning

Diagonal skärmstorlek: 54,5 tum/138,7 cm

Bildförhållande: 16:9

Skärmapplösning: 1920 x 1080 bpkt

Bildpunktavstånd: 0,63 x 0,63 mm

Optimal upplösning: 1 920 x 1 080 vid 60 Hz

Ljusstyrka: 500 cd/m²

Antal färger: 16,7 M

Kontrastförhållande (medel): 1200:1

Dynamiskt kontrastförhållande: 500 000:1

Svarstid (medel): 8 ms

Synfältsvinkel (horisontell): 178 grader

Synfältsvinkel (vertikal): 178 grader

Dis: 25 %

Anslutningar

Ljudutgång: 3,5 mm miniuttag (x1)

Videoingång: Display Port 1.2 (x1), DVI-D (x1),

HDMI 2.0 (x2), VGA (analog D-Sub) (x1)

Ljudingång: 3,5 mm miniuttag (x1)

Andra anslutningar: OPS, USB 2.0 (x1),

Värmesensor

Video output (Videoutgång): DisplayPort 1.2

(x1)

Extern kontroll: IR (in) 3,5 mm-uttag, LAN RJ45

(x2)

Bekvämlighet

Placering: Liggande (24/7), Stående (24/7)

Matris: Upp till 15 x 15

Skärmläckarfunktioner: Pixelskift, låg ljusstyrka

Signalgenomkoppling: DisplayPort, RJ45

Enkel installation: Bärhandtag, Smart-insats

Energisparfunktioner: Smart Power

Nätverksstyr: LAN (RJ45)

Ljud

Inbyggda högtalare: 2 x 10 W (RMS)

Effekt

Förbrukning (aktivt läge): 140 W

Förbrukning (medel): 180 W

Förbrukning (max): 340 W

Strömförbrukning i standby-läge: 0,5 W

Energiklass: G

Bildskärmsupplösningar som stöds

Datorformat: 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 1 280 x 800, 60 Hz, 1 280 x 960, 60 Hz, 1 280 x

1 024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz

Videoformat: 1080p, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 2160p 50, 60 Hz ((HDMI/OPS/DP)

Mått

Apparatstorlek (B x H x D): 1 211,3 x 682,1 x 97,8 mm (D vid väggfäste)/97,8 mm (D vid handtag) mm

Fäste för Smart-insats: 100 mm x 100 mm, 6 x M4 x L6

Produktvikt: 28,8 kg

Väggfäste: 400 x 400 mm, M6

Setets storlek i tum (B x H x D): 47,69 x 26,85 x 3,85 (D vid väggfäste)/3,85 (D vid handtag) tum

Infattningens bredd (kombinerad): <3 mm

Driftförhållanden

Höjd: 0 ~ 3 000 m

Temperaturintervall (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50 000 timmar

Temperaturintervall (förvaring): -20 ~ 60 °C

Luftfuktighet (drift) [RH]: 20–80 % (utan kondensering)

Luftfuktighet (förvaring) [RH]: 5–95 % (utan kondensering)

Tillbehör

Tillbehör som medföljer: Termisk kudde x3, IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Snabbstartsguide (x1), Fjärrkontroll och AAA-batterier, RJ45/RS232-konverterare, Kabelklämma (x3), Nätkabel, DP-kabel (x1), RJ45-kabel (x1), Kantjusteringsstift (x2), Kit-1 (x1), Kit-2 (x2)

Övrigt

OSD-språk (On-screen Display): Arabiska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Japanska, Polera, Ryska, Spanska, kinesiska (förenklad), Turkiska, Traditionell kinesiska

Garanti: 3 års garanti

Myndighetsgodkännande: CE, FCC, klass A, RoHS, CB, ETL, BSMI

Funktioner

CMND & Control

Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

Valfri CRD50-modul

Bädda in Androids System-on-Chip (SoC) i Philips Professional Display. Den valfria CRD50-modulen är en OPS-enhet som gör Android processorkraft möjlig utan att kablar behövs. För bara in den på OPS-platsen, vilken innehåller alla anslutningar som behövs för att köra modulen (inklusive strömförsörjning).

FailOver

Se till att skärmen inte släcks, varken i väntrum eller mötesrum. Med FailOver kan din Philips Professional Display växla automatiskt mellan primära och sekundära ingångar, vilket säkerställer att innehåll fortsätter att spelas upp även om den primära källan inte fungerar. Ställ bara in en lista med alternativa ingångar för att säkerställa att ditt företag alltid är på.

Pure Colour Pro

Öka bildkvaliteten med Pure Colour Pro. Tack vare högre luminans genom anpassade färgtemperaturinställningar och avancerad gammakalibrering ser innehåll skarpere och mer levande ut för fantastisk realism som sticker ut visuellt.

OPS-plats

Integrera en dator eller en Android-driven CRD50-modul direkt med din Philips Professional Display. OPS-platsen innehåller alla anslutningar du behöver för att köra din OPS-lösning, inklusive en strömkälla.

Videoväggläge

Anslut två eller fler Philips-skärmar för professionellt bruk för att skapa en videovägg, utan att använda externa enheter. En enda spelare tar hand om innehåll, oavsett om du har fyra skärmar eller fyrtio. 4K-innehåll stöds fullt ut och om du visar det innehållet på fyra skärmar får du bästa tänkbara punkt för punkt-upplösning.

