


PHILIPS

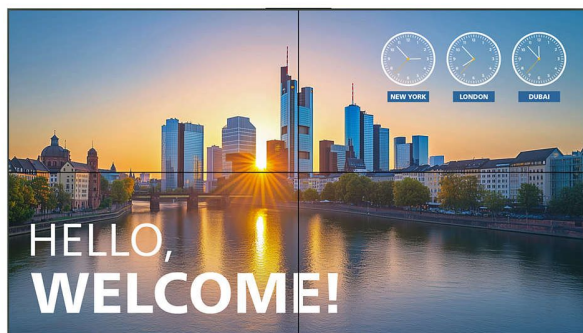

Videowall

Signage Solutions

55"

Direct LED-baklys

Full HD

500 cd/m²



55BDL3305X

Engasjer publikum

Fantastiske opplevelser døgnet rundt

Philips Videowall 3000 er laget for døgnåpen drift og engasjerer kundene med spennende og dynamisk innhold. CMND-plattformen gjør det enkelt å administrere innholdet, mens FailOver sørger for forbedret pålitelighet og trygghet.

Kostnadseffektiv systemløsning

- FailOver sikrer at innhold alltid spilles av

Enkelt oppsett. Total kontroll.

- Betjen, overvåk og oppretthold med CMND & Control
- Tilfør Android-behandlingskraft med en valgfri CRD50-modul

Kraftig systemløsning

- Energibesparende automatisk bakgrunnsbelysningskontroll
- OPS-sporet gjør at du kan koble til PC-en uten kabler
- Overlappingsmodus. Lag overlappende 4K-videovegger i alle størrelser

Glimrende bilde. Endeløse muligheter.

- Full HD-skjermer. Strålende bilder. Klar kontrast
- IPS-panel – fylldige og stabile farger fra alle vinkler
- Ekstra smale rammer. For distraksjonsfrie bilder

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

Diagonal skjermstørrelse: 54,5" / 138,7 cm

Sideforhold: 16:9

Paneloppløsning: 1920 x 1080p

Pikselavstand: 0,63 x 0,63 mm

Optimal oppløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz

Lysstyrke: 500 cd/m²

Skjermfarger: 16,7 M

Kontrastforhold (typisk): 1200:1

Dynamisk kontrastforhold: 500 000 : 1

Svartid (typisk): 8 ms

Visningsvinkel (horisontal): 178 grader

Visningsvinkel (vertikal): 178 grader

Dis: 25 %

Tilkoblingsmuligheter

Lydutgang: 3,5 mm minijack (x1)

Videoinngang: DisplayPort 1.2 (x1), DVI-D (x1),

HDMI 2.0 (x2), VGA (analog D-Sub) (x1)

Lydinngang: 3,5 mm minijack (x1)

Andre tilkoblinger: OPS, USB 2.0 (x1), Termisk sensor

Videoutgang: DisplayPort 1.2 (x1)

Fjernstyring: IR (inn) 3,5 mm jack, LAN RJ45 (x2)

Anvendelighet

Plassering: Liggende (24/7), Stående (24/7)

Matrise: Opptil 15 x 15

Skjermsparefunksjoner: Punktforskyvning, lav lysstyrke

Signalsøyle: DisplayPort, RJ45

Enkel installering: Bærehåndtak, Smart utstyr

Energisparefunksjoner: Smart Power

Kan kontrolleres via nettverket: LAN (RJ45)

Lyd

Innebygde høyttalere: 2 x 10 W (RMS)

Drift

Forbruk (på-modus): 140 W

Forbruk (typisk): 180 W

Forbruk (maks.): 340 W

Effektforbruk i standby: 0,5 W

Energimerkeklasse: G

Støttet skjermoppløsning

Datamaskinformater: 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 75 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 960, 60 Hz,

1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x 480, 60, 72, 75 Hz

Videoformater: 1080p, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 2160P 50, 60 Hz (HDMI/OPS/DP)

Mål

Mål på apparat (B x H x D): 1211,3 x 682,1 x 97,8 mm (D@WallMount) / 97,8 mm (D@Handle) mm.

Montering av Smart-utstyr: 100 x 100 mm, 6 x M4 x L6

Produktvekt: 28,8 kg

Veggmontering: 400 x 400 mm, M6

Mål på apparatet i tommer (B x H x D): 47,69 x 26,85 x 3,85 (D@WallMount) / 3,85 (D@Handle) tommer

Rammebredde (kombinert): 1,7 mm

Driftsforhold

Høyde: 0 ~ 3000 m

Temperaturområde (drift): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50 000 time(r)

Temperaturområde (lagring): -20 ~ 60 °C

Luftfuktighet (bruk) [RF]: 20~80% (uten

kondens)

Luftfuktighet (oppbevaring) [RF]: 5~90 % (uten

kondens)

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Mellomrompute x 3, IR-sensorkabel (1,8 m) (x1), Hurtigstartveiledning (x1), Fjernkontroll og AAA-batterier, RJ45-/RS232-omformer, Ledningsklemme (x3), Nettledning, DP-kabel (x1), RJ45-kabel (x1), Kantjusteringsplugg (x2), Sett-1 (x1), Sett-2 (x2)

Diverse

Visningsspråk på skjermen: Arabisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Polsk, Russisk, Spansk, Forenklet kinesisk, Tyrkisk, Tradisjonell kinesisk

Garanti: Tre års garanti

Juridiske godkjenninger: CE, FCC, klasse A, RoHS, CB, ETL, BSMI

Høydepunkter

CMND & Control

Kjør skjermene dine over en lokal tilkobling (LAN). CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

Valgfri CRD50-modul

Bygg inn et Android System-on-Chip (SoC) i den profesjonelle Philips-skjermen. Den valgfrie CRD50-modulen er en OPS-enhet som muliggjør Android-behandling uten behov for kabler. Skyv ganske enkelt inn i OPS-sporet, som inneholder alle tilkoblingene som trengs for å kjøre modulen (inkludert strømforsyning).

FailOver

Fra venterom til møterom – vis aldri en tom skjerm. Med FailOver kan den profesjonelle Philips-skjermen automatisk veksle mellom primære og sekundære innganger. Dette sikrer at innholdet fortsetter å spilles av, selv når primærkilden stopper. Angi ganske enkelt en liste over alternative innganger for å være sikker på at virksomheten alltid er i drift.

Pure Colour Pro

Få bedre bildekvalitet med Pure Colour Pro. Med høyere lysstyrke gjennom egendefinerte fargetemperaturinnstillinger og avansert gammakalibrering ser innholdet skarpere ut og mer strålende for å få enestående realisme med visuelt fyrverkeri.

OPS-spor

Integrer en PC med full kraft eller Android-drevet CRD50-modul direkte i en profesjonell Philips-skjerm. OPS-sporet inneholder alle tilkoblingene du trenger for å kjøre løsningen i sporet, inkludert en strømforsyning.

Overlappingsmodus

Koble til to eller flere Philips Professional-skjermer for å få en overlappende videvegg uten behov for eksterne enheter. Én spiller håndterer innhold, enten du har fire eller 40 skjermer. 4K-innhold støttes, og hvis du viser innhold på fire skjermer, får du best mulig punkt-for-punkt-oppløsning.

