

PHILIPS

Крушка за предни
фарове на автомобил

Ultinon Pro6000 Boost

Тип крушка: H11

Одобрена за пътната мрежа LED
крушка съгласно R37 на ИКЕ на
ООН

Над 400% по-ярка светлина

Ултракомпактен дизайн

11362U60BX2



Производителност от Ultimate, одобрена за пътната мрежа

Висока компактност и висока производителност

Открийте Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LEDr* – новият еталон в автомобилните LED крушки, одобрени за пътната мрежа. Влезте в нова ера, в която производителността и качеството на светлината достигат безпрецедентни висоти с нашия първи одобрен от ИКЕ на ООН продукт.

Одобрен съгласно R37 на ИКЕ на ООН

- Хомологиран съгласно R37 на ИКЕ на ООН

Изключителна яркост

- До 400% повече светлина на пътя!

Подходящи за широка гама от превозни средства

- Механично прилягане в най-тесните фарове

Ексклузивна технология на Philips

- Висококачествената светлина подобрява видимостта на пътя
- Дългосрочна издръжливост и гаранция

Надеждно качество от Philips

- Доверете се на познанията на Philips


Акценти

Одобрена за пътната мрежа LED крушка съгласно R37 на ИКЕ на ООН




Като първата по рода си LED крушка Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 е одобрена в съответствие с R37 на ИКЕ на ООН за използване по обществени пътища, което я прави първата ни крушка, отговаряща на международните правила за движение по пътищата**. В резултат на това LED крушките Philips Ultinon Pro6000 Boost могат безопасно да заменят традиционните крушки за широка гама от превозни средства. Шофирайте уверено с нашите нови LED крушки Philips Ultinon Pro6000 Boost.

Уникална ефективност на светлината

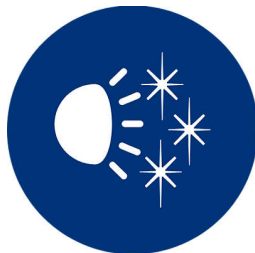

Сега наистина можете да получите повече яркост от регулирано светлоотдаване. LED крушката Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 се отличава с автомобилни светодиодни чипове, съчетани с революционна архитектура, която осигурява уникална оптична производителност. Резултатът е впечатляващо подобряване на яркостта на пътя, до 400% повече яркост***! Надградете фаровете си до върхова автомобилна производителност с нашите крушки Philips Ultinon Pro6000 Boost.


Много компактен дизайн

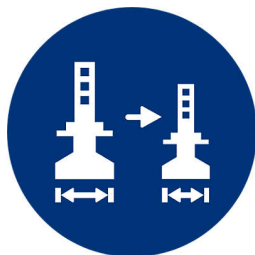

LED крушката Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 се отличава с малки размери, осигурявайки механично прилягане в най-тесните

осветителни тела/оптика. Този ултракомпактен дизайн прави смяната на крушката лесна както за функциите за къси светлини, така и за предни фарове за мъгла, предлагайки на водачите по-голяма гъвкавост и функционалност.

Изключително качество на светлината

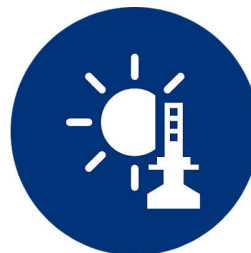

Philips Ultinon Pro6000 Boost разполага с брилянтен бял светлинен лъч, постигнат чрез уникална цветна температура от 5800 Келвина. Оптималният му спектър подобрява видимостта на пътните знаци, което ги прави по-лесно различими за водачите. Крушките Philips Ultinon Pro6000 Boost също са оборудвани с нашата най-съвременна технология SafeBeam, произвеждаща лъч светлина без отблясъци, и гарантирано не заслепява на срещните водачи. С нашите крушки Philips Ultinon Pro6000 Boost се наслаждавайте на по-ясна видимост благодарение на изключително осветление.

Ultinon Pro6000 Boost

Крушка за предни фарове на автомобил

LUM11362U60BX2/10

Акценти

Дългосрочна издръжливост



Благодарение на усъвършенстваната технология за охлаждане AirBoost Philips Ultinon Pro6000 Boost е проектирана да подобри разсейването на топлината, осигурявайки живот на LED крушката до 3000 часа. Уникалната ѝ конструкция предлага постоянна, надеждна производителност, продължаваща шест пъти по-дълго от халогенни крушки от същия клас. За да ви осигури спокойствие, гамата Philips Ultinon Pro6000 Boost има пълна 5-годишна гаранция, включително 2-годишна стандартна гаранция

и допълнителни 3 години удължена защита****. Възползвайте се сега от всички предимства на подобрената светлина и осигуряването на дълготрайна производителност.

Надеждно качество от Philips



С нашия богат опит в изграждането на първокласни продукти за автомобилно осветление, при които безопасността и надеждността са приоритет, ние се отличаваме в поддържането на висококачествени стандарти. Нашата гама Philips LED крушки отговаря на строгите

изисквания за електромагнитна съвместимост (EMI) със системите на автомобила и предлага стабилно, професионално качество на осветлението. Доверете се на световноизвестния експертен опит в областта на автомобилната индустрия.

Акcesoари на Philips за вас

При преоборудването на LED осветлението електрическата система на вашето превозно средство може да бъде прекъсната от включването на източник на светлина с ниска мощност, което води до задействането на различни предупредителни светлини. Philips CANbus адаптерите 3 в 1 са разработени за решаване на електрически проблеми, като например предупреждения на таблото, затъмняване на светлините и трептене. За да разберете дали вашият модел превозно средство се нуждае от допълнителни Philips CANbus адаптери, посетете [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).**

Ultinon Pro6000 Boost

Крушка за предни фарове на автомобил

LUM11362U60BX2/10

Спецификации

Маркетингови характеристики

Акцент за продукта: +400% яркост*, SafeBeam, AirBoost, без трептене
Очаквани ползи: Одобрена за пътната мрежа, висока яркост, 2+3 години гаранция

Описание на продукта

Приложение: Къси светлини, предни фарове за мъгла
Цокъл: PGJ19-2
Цветна температура: 5800 K
Обозначение: LED H11 11362 U60B 18 W X2
Обозначение на тип светодиод: H11 LEDr
Клас защита от проникване (IP): IP55
Живот: 3000 часа
Източник на светлина: Автомобилни LED чипове
Маркировка за одобряване на типа (ИКЕ на ООН): E E4 0172
Работна температура: -40 до +105°C
Серия: Ultinon Pro6000 Boost
Технология: LED

Тип: H11
Хомология ECE R37
Хомология ECE R10
Без полярност
Хомология
Височина: 13,5 см
Дължина: 11,1 см

Характеристики на светлината

Лумена: 1350 лумена

Електрически характеристики

Мощност: 18 W
Напрежение: 12 V

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 11362U60BX2
Код за поръчка: 03079594

Логистични данни

Количество в кутията: 2 бр.

Данни за опаковката

Опаковка: Кутия
EAN1: 8719018030795
EAN3: 8719018030801
Тип опаковка: X2

Информация за опакован продукт

Дължина: 11.1 см
Ширина: 5 см
Височина: 13.5 см
Нето тегло на бройка: 42 гр
Нето тегло на опаковка: 85 г
Бруто тегло: 135 г

Информация за външната опаковка

Дължина: 23.6 см
Ширина: 11.6 см
Височина: 15 см
Опаковка: Картон
Количество: 8 бр.
Бруто тегло на външната опаковка: 597 г



* Обозначението "LEDr" се отнася за светодиодния еквивалент съгласно приложимото правило ECE-R37, което влезе в сила през 2024 г.
* * Съвместим източник на LED светлина за подмяна на изброените приложения. За повече информация, моля, посетете Philips.com/roadlegalLED.
* * * В сравнение с минималното законово изискване.
* * * * Гамата Philips Ultinon Pro6000 LED Boost е с 2-годишна гаранция при покупка + 3 година безплатна удължена гаранция при регистрация. Посетете philips.com/auto-warranty, за да научите повече за нашата гаранционна политика. Гаранцията на Philips покрива само производствени дефекти и употреба с нетърговска цел.