



Television  
7810 Series

# Användarhandbok

43PUS7810  
50PUS7810  
55PUS7810  
65PUS7810  
75PUS7810

# Innehåll

---

|                                            |           |                                                 |           |
|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Översikt över startskärmen</b>        | <b>4</b>  | <b>9 Videor, foton och musik</b>                | <b>29</b> |
|                                            |           | 9.1 Från en USB-anslutning                      | 29        |
| <b>2 Få Support</b>                        | <b>5</b>  | 9.2 Från en dator eller NAS                     | 29        |
| 2.1 Identifiera och registrera din TV      | 5         | 9.3 Foton                                       | 29        |
| 2.2 TV:ns hjälp och användarhandbok        | 5         | 9.4 Videor                                      | 30        |
| 2.3 Felsökning av teve och egen felsökning | 5         | 9.5 Musik                                       | 30        |
| 2.4 Kundtjänst/reparation                  | 5         |                                                 |           |
| <b>3 Snabbguide</b>                        | <b>7</b>  | <b>10 Öppna TV-inställningsmenyn</b>            | <b>32</b> |
| 3.1 Fjärrkontroll                          | 7         | 10.1 Snabbmeny och Vanliga inställningar        | 32        |
| 3.2 IR-sensor                              | 8         | 10.2 Alla inställningar                         | 32        |
| 3.3 Batterier och rengöring                | 8         | 10.3 Miljöinställningar                         | 47        |
|                                            |           | <b>11 Spelfält</b>                              | <b>48</b> |
| <b>4 Installation</b>                      | <b>10</b> | <b>12 Smart-TV och appar</b>                    | <b>50</b> |
| 4.1 Läs säkerhetsinstruktionerna           | 10        | 12.1 Konfigurera Smart-TV                       | 50        |
| 4.2 TV-placering                           | 10        | 12.2 Appbutik                                   | 50        |
| 4.3 Slå på TV:n                            | 10        |                                                 |           |
|                                            |           | <b>13 Netflix</b>                               | <b>51</b> |
| <b>5 Anslutningar</b>                      | <b>12</b> | <b>14 Amazon Prime Video</b>                    | <b>52</b> |
| 5.1 Anslutningsguide                       | 12        |                                                 |           |
| 5.2 Antenn                                 | 12        | <b>15 YouTube</b>                               | <b>53</b> |
| 5.3 Satellit                               | 12        |                                                 |           |
| 5.4 Videoenhet                             | 12        | <b>16 Alexa</b>                                 | <b>54</b> |
| 5.5 Ljudenhet                              | 12        | 16.1 Om Alexa                                   | 54        |
| 5.6 Mobil enhet                            | 13        | 16.2 Använda Alexa                              | 54        |
| 5.7 Annan enhet                            | 14        |                                                 |           |
| 5.8 Bluetooth®                             | 15        | <b>17 Google Assistant</b>                      | <b>55</b> |
| 5.9 Dator                                  | 16        |                                                 |           |
| <b>6 Byta källa</b>                        | <b>17</b> | <b>18 Programvara</b>                           | <b>56</b> |
| 6.1 Källista                               | 17        | 18.1 Uppdatera programvara                      | 56        |
| 6.2 Byta namn på en enhet                  | 17        | 18.2 Programversion                             | 56        |
|                                            |           | 18.3 Automatisk programuppdatering              | 56        |
| <b>7 Kanaler</b>                           | <b>18</b> | 18.4 Visa historik för programvaruuppdateringar | 56        |
| 7.1 Om kanaler och byta kanaler            | 18        |                                                 |           |
| 7.2 Installera kanal                       | 18        | <b>19 Miljö</b>                                 | <b>58</b> |
| 7.3 Kanallista                             | 24        | 19.1 Europeisk energimärkning                   | 58        |
| 7.4 Favoritkanaler                         | 25        | 19.2 EPREL-registreringsnummer                  | 58        |
| 7.5 Text/Text-tv                           | 26        | 19.3 Kassering                                  | 58        |
| 7.6 Strömningskanaler                      | 27        |                                                 |           |
| <b>8 TV-guide</b>                          | <b>28</b> | <b>20 Specifikationer</b>                       | <b>59</b> |
| 8.1 Vad du behöver                         | 28        | 20.1 Ström                                      | 59        |
| 8.2 Använda TV-guiden                      | 28        | 20.2 Mottagning                                 | 59        |

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20.3 Skärmupplösning                                                                              | 59        |
| 20.4 Ingångsupplösning som stöds                                                                  | 59        |
| 20.5 Ljud                                                                                         | 59        |
| 20.6 Multimedia                                                                                   | 59        |
| 20.7 Anslutningar                                                                                 | 60        |
| <b>21 Felsökning</b>                                                                              | <b>61</b> |
| 21.1 Tips                                                                                         | 61        |
| 21.2 Slå på                                                                                       | 61        |
| 21.3 Fjärrkontroll                                                                                | 61        |
| 21.4 Kanaler                                                                                      | 61        |
| 21.5 Satellit                                                                                     | 62        |
| 21.6 Bild                                                                                         | 62        |
| 21.7 Ljud                                                                                         | 63        |
| 21.8 HDMI – UHD                                                                                   | 63        |
| 21.9 USB                                                                                          | 64        |
| 21.10 Wi-Fi och internet                                                                          | 64        |
| 21.11 Fel menyspråk                                                                               | 64        |
| <b>22 Säkerhet och skötsel</b>                                                                    | <b>65</b> |
| 22.1 Säkerhet                                                                                     | 65        |
| 22.2 Skötsel av bildskärmen                                                                       | 66        |
| <b>23 Användningsvillkor</b>                                                                      | <b>67</b> |
| <b>24 Copyrights</b>                                                                              | <b>69</b> |
| 24.1 HDMI                                                                                         | 69        |
| 24.2 HEVC Advance                                                                                 | 69        |
| 24.3 DTS:X                                                                                        | 69        |
| 24.4 Dolby ATMOS                                                                                  | 69        |
| 24.5 Wi-Fi Alliance                                                                               | 69        |
| 24.6 Andra varumärken                                                                             | 69        |
| <b>25 Öppen källkod</b>                                                                           | <b>70</b> |
| 25.1 Programvara med öppen källkod                                                                | 70        |
| 25.2 Öppen källkod-licens                                                                         | 70        |
| <b>26 Friskrivning angående tjänster<br/>och/eller programvara som erbjuds av<br/>tredje part</b> | <b>74</b> |
| <b>Index</b>                                                                                      | <b>75</b> |

# 1. Översikt över startskärmen

---

Om du vill dra nytta av fördelarna med Smart-TV ansluter du TV:n till internet. Tryck på **🏠 (Hem)** på fjärrkontrollen för att visa hemskärmen. Precis som på din smarttelefon eller surfplatta är hemskärmen TV:ns centrum. Från startsidan kan du bestämma vad du vill titta på genom att bläddra bland underhållningsalternativ från appar.

Hemskärmen är organiserad i rader där du hittar fantastiskt innehåll från dina favoritappar. Appar kan välja och fylla i rekommendationer (om tillgängliga) som enskilda rader på hemskärmen.

## Höjdpunkter på hemskärmen

Med flera flikar som **Hem**, **Kanaler**, **Appar** och **🔍 Sök** kan du upptäcka filmer och program från dina tjänster och populära appar. Fliken **Kanaler** är en samling kostnadsfritt onlineinnehåll inklusive nyheter, TV och filmer, livsstil, underhållning, sport, musik, barn och komedikanaler. Fliken **Appar** är en appsamling där du kan hyra filmer online, läsa tidningar, titta på videor och lyssna på musik, men också handla online och titta på TV-program när det passar dig med Online-TV. Du kan också öppna inmatningsfält för sökning med fliken **🔍 Sök**.

## Favoritappar

Dina favoritappar är placerade på första raden. Den här raden innehåller många appar som är förinstallerade. Ordningen på dessa appar är i enlighet med affärsavtal med tjänsteleverantörerna av innehållet. På den här raden hittar du också apparna för TV, som **Titta på TV**, **Webbläsare**, **Media** och andra.

## YouTube och Netflix

Den här raden innehåller rekommenderade, prenumererade eller trendiga YouTube- och Netflix-videor.

## Öppna inställningarna via hemskärmen

Du kan öppna menyn **Alla inställningar** via ikonen i det övre högra hörnet. Du hittar även **Vanliga inställningar** och **Snabbmeny** med vanliga inställningar i Philips TV-menyn, som du kommer åt direkt via fjärrkontrollen.

## TV-guide

Välj **TV-guide** för att öppna TV-guiden för dina installerade TV-kanaler.

## Källor

Välj **📺 SOURCES** för att visa och ändra tillgängliga källor på den här TV:n.

## Obs!

- Obs! Om ditt installerade land är Tyskland eller Frankrike kommer det att finnas ytterligare en flik, **Offentligt värde**, på hemskärmen för att lista **Utvalda appar**.
- Om ditt installerade land är Storbritannien, kommer det att finnas ytterligare en flik, **TV-guide** på startskärmen för att länka TV-guiden för dina installerade TV-kanaler.

## 2. Få Support

---

### 2.1. Identifiera och registrera din TV

Identifiera din TV – TV:ns modell- och serienummer

Det kan hända att du ombeds att uppge TV:ns produktmodellnummer och serienummer. Dessa nummer hittar du på förpackningsetiketten eller på typplattan på TV:ns bak- eller undersida.

Registrera TV:n

Registrera din TV nu och dra nytta av en mängd fördelar, bl.a. fullständig support (inklusive nedladdningar), privilegierad tillgång till information om nya produkter, exklusiva erbjudanden och rabatter, chansen att vinna priser och t.o.m. delta i särskilda undersökningar om nya produkter.

Besök [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

---

### 2.2. TV:ns hjälp och användarhandbok

☰ Snabbmeny > Hjälp

Du kan använda hjälpfunktionen för att felsöka och få mer information om din TV.

- **TV-information** – Visa modellnamn, serienummer och programvaruversion för TV:n.
- **Så här** – Du kan se instruktioner om hur man installerar kanaler, sorterar kanaler\*, uppdaterar TV-programvara, ansluter externa enheter och använder Smart-funktioner på TV:n.
- **Felsökning av teve** – Kör Felsökning av teve för att kontrollera dess skick.
- **Egen felsökning** – Du kan kontrollera om bild, ljud, nätverk och andra inställningar fungerar som de ska.
- **Uppdatera programvara** – Sök efter uppdateringar av programvara.
- **Användarhandbok** – Läs användarhandboken för att få TV-information.
- **Felsökning** – Hitta svar på vanliga frågor.
- **Fabriksinställning** – Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.
- **Installera om TV** – Installera om och gör om hela TV-installationen.
- **Kontaktinformation** – Visar telefonnumret eller webbadressen till ditt land eller din region.

\* Alternativet Ordna kanalerna finns endast tillgängligt i vissa länder.

\*\* Ambilight-inställning är endast för modeller som stöder Ambilight-funktionen.

---

### 2.3. Felsökning av teve och egen felsökning

Felsökning av teve

Du kan göra en felsökning av TV:n för att kontrollera dess skick. I slutet av felsökningen rensar TV:n cacheminnet och stänger oanvända appar så att den kan fortsätta att fungera smidigt.

Så här kör du en felsökning av TV:n:

- 1 – Välj ☰ **Snabbmeny** > **Hjälp** > **Felsökning av teve** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **Start** för att felsöka TV:n.
- 3 – När felsökningen är slutförd kan du se statusen för följande objekt.
  - Ström
  - Bild
  - Ljud
  - Anslut externa enheter
  - Nätverk
  - TV-mottagare
  - Rensa cacheminnet
  - Appar
- 4 – Välj **OK** för att stänga resultatsidan och gå tillbaka till guiden **Felsökning av teve**.
- 5 – Tryck på ⬅ **Bakåt** för att avsluta **Felsökning av teve**, välj **Egen felsökning** för att göra andra diagnostiska kontroller eller välj **Visa resultat** för att visa resultatsidan igen.

Egen felsökning

Egen felsökning kan hjälpa dig att felsöka TV:n genom att kontrollera TV:ns konfigurationer.

Så här kör du egen felsökning:

- 1 – Välj ☰ **Snabbmeny** > **Hjälp** > **Egen felsökning** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj följande alternativ för att kontrollera konfigurationerna.
  - **Kontrollera TV:n** – Du kan kontrollera om bild, ljud och andra inställningar fungerar som de ska.
  - **Kontrollera nätverket** – Kontrollera nätverksanslutningen.
  - **Kontrollera fjärrkontrollen** – Utför testet för att kontrollera fjärrkontrollfunktionen som ingår i TV:n.
  - **Visa historik över svag signal** – Visa listan över kanalnummer som automatiskt har sparats när signalstyrkan var svag.

---

## 2.4. Kundtjänst/reparation

Om du behöver support och reparation kan du ringa kundtjänst i ditt land. Våra servicetekniker tar hand om reparationen, om det behövs.

Du hittar telefonnumret i den tryckta dokumentation som medföljde TV:n.

Du kan även gå till vår webbplats [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) och välja ditt land vid behov.

### TV:ns modell- och serienummer

Det kan hända att du ombeds att uppge TV:ns produktmodellnummer och serienummer. Dessa nummer hittar du på förpackningsetiketten eller på typplattan på TV:ns bak- eller undersida.

### Varning

Försök inte att reparera TV:n på egen hand. Det kan leda till allvarliga personskador eller svåra skador på TV:n samt att garantin upphör att gälla.

# 3. Snabbguide

## 3.1. Fjärrkontroll

### Knappöversikt

#### Toppmatad

#### Funktionen dolda knappar

Dolda knappar visas för att få fler kontrollfunktioner när du trycker ned knappen 123. Det finns en 123-knapp i mitten av fjärrkontrollen som används för att slå på/av läget för dolda knappar. När läget för dolda knappar aktiveras visas sifferknapparna 0 till 9 och kontrollknapparna för medieuppspelning med bakgrundsbelysning och funktionerna aktiveras. När det dolda knappläget stängs av genom att trycka på 123 igen, eller automatiskt stängs av, fungerar fjärrkontrollen med vanliga knappar.

#### ⚠ Varning

Kvävningsrisk! Den här TV-fjärrkontrollen innehåller små delar och är inte lämplig för barn under 5 år.



1 – (Standby/På)

Slå på TV:n eller sätt den i standbyläge.

2 – **AMBILIGHT**

Välj Ambilight-stil.

\* Ambilight-inställning är endast för modeller som stöder Ambilight-funktionen.

3 – (SOURCES)

Öppna eller stäng meny Källor.

4 – (Snabbmeny/MENY)

Öppna snabbmenyn med vanliga TV-funktioner.

5 – (Sök)

- Öppna fliken Sök på startskärmen.
- För att starta sökgränssnittet för några av de appar

som stöds.

- När installationslandet är Storbritannien, nätverket är tillgängligt och TV:n finns i TV-guide, för att starta innehållssökning i TV-guide.

#### Mitten



1 – **TV-guide**

För att öppna eller stänga TV-guiden.

2 – **OK-knapp**

Bekräfta ett val eller inställning. Öppna kanallistan när du tittar på TV.

3 – **Pil-/navigeringsknappar**

Använd för att navigera uppåt, nedåt, åt vänster eller höger.

4 – **OPTIONS**

Öppna eller stänga menyn Alternativ.

5 – (Bakåt)

Gå tillbaka till föregående kanal.

Återgå till föregående meny.

Gå tillbaka till föregående app/webbsida.

6 – **Volym / (Tyst)**

Flytta uppåt eller nedåt för att justera volymnivån.

Tryck på mitten av knappen för att stänga av eller slå på ljudet igen.

7 – **123-knapp**

Slå på eller stäng av de dolda funktionsknapparna och ändra knapparna för olika uppsättningar av åtgärder.

8 – **INFO**

För att öppna eller stänga programinformation.

9 – **Sifferknappar** (dolda knappar som är tillgängliga efter att 123-knappen tryckts ned)

Välj en kanal direkt.

10 – **SUBTITLE**

Öppna sidan Undertext. Tryck länge för att öppna eller stänga Text/Text-TV.

#### 11 – TV/EXIT

Gå tillbaka till att titta på TV eller avsluta ett interaktivt TV-program. Det kan dock hända att det inte fungerar på vissa appar. Beteendet beror på TV-apparna från tredje part.

Den här knappen ändras till sifferknapp 0 efter att 123-knappen har tryckts ned.


#### 12 – 🏠 (Hem)

Öppna hemmenyn.

#### 13 – ☰ (Kanal)

Flytta nedåt eller uppåt för att gå till nästa eller föregående kanal i kanallistan. Öppna nästa eller föregående Text/Text-TV-sida. Tryck på mitten av knappen för att öppna kanallistan.

### Undersida

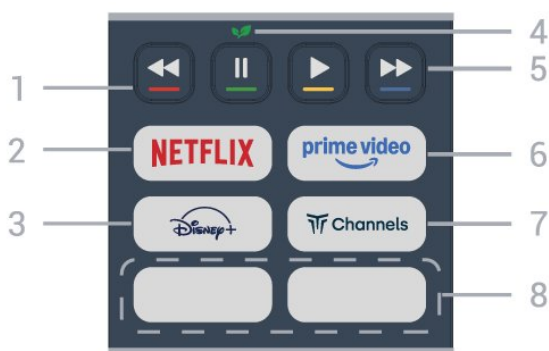

#### 1 – 🟠 🟢 🟡 🔵 Färgknappar

Direkt val av alternativ. Tryck på den blå knappen 🔵 för att öppna Hjälp.

#### 2 – NETFLIX

• Om du har en Netflix-prenumeration kan du använda den på TV:n. Din TV måste vara ansluten till internet.

• Öppna Netflix genom att trycka på **NETFLIX** för att öppna appen. Du kan öppna Netflix direkt från TV:n i standbyläge.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

#### 3 – Disney+

Öppna appen Disney+.

#### 4 – 🌿 Miljö/grön knapp

Tryck för att få en påminnelse om att gå till menyn Miljöinställningar. Tryck länge för att öppna menyn Miljöinställningar direkt. När menyn Miljöinställningar aktiveras genom att du trycker länge på knappen några gånger kommer meddelandet inte längre att visas.

#### 5 – Uppspelning (dolda knappar som är tillgängliga efter att 123-knappen trycks ned)

• Spela ▶ för att spela upp.

- Pausa ⏸ för att pausa uppspelning
- Spola tillbaka ⏮ för att spola tillbaka
- Snabbspola ⏭ för att snabbspola framåt.

#### 6 – prime video

Öppna appen Amazon Prime Video.

#### 7 – T Channels

Starta appen Titan-kanaler.

#### 8 – Snabbknappar

Tryck på snabbknappen för att starta appen eller strömma media direkt. De faktiska snabbknapparna varierar mellan regioner eller länder.

## 3.2. IR-sensor

TV:n kan ta emot signaler från fjärrkontroller som använder IR (infrarött). Om du använder en sådan fjärrkontroll ska du se till att rikta fjärrkontrollen mot den infraröda sensorn på TV:ns framsida.



### ⚠ Varning

Placera inte några föremål framför IR-sensorn på TV:n, eftersom IR-signalen kan blockeras.

## 3.3. Batterier och rengöring

### Byta batterier

Mer information om fjärrkontrollsbatterierna finns i snabbstartsguiden som medföljer i produktförpackningen.

Om TV:n inte reagerar på en knapptryckning på fjärrkontrollen kan batterierna vara slut.

Byt ut batterierna genom att öppna batterifacket på fjärrkontrollens baksida.

1 – Skjut batteriluckan i pilens riktning.

2 – Byt de gamla batterierna mot nya. Se till att du sätter i ändarna + och – åt rätt håll.

3 – Sätt tillbaka batteriluckan och skjut den bakåt tills den klickar.

• Ta ur batterierna om du inte ska använda

fjärrkontrollen på länge.

- Kassera dina gamla batterier säkert enligt kasseringsanvisningarna.

För mer information, se [Hjälp > Användarhandbok > Kassering](#).

## Rengöring

Fjärrkontrollen har en reptålig ytbehandling.

Rengör fjärrkontrollen med en mjuk, fuktig trasa.

Använd aldrig ämnen som alkohol, kemikalier eller hushållsrengöringsmedel till att rengöra fjärrkontrollen.

# 4. Installation

## 4.1. Läs säkerhetsinstruktionerna


Läs säkerhetsinstruktionerna innan du använder TV:n.

För att läsa anvisningarna, se [Hjälp > Användarhandbok > Säkerhet och skötsel](#).

## 4.2. TV-placering

### Tips om placering

- Placera TV:n så att inget ljus faller direkt på skärmen.
- Det perfekta avståndet för att titta på TV är två till fem gånger skärmens höjd. När du sitter ned ska ögonen vara i nivå med skärmens mitt.
- Rekommenderat avstånd från väggen:
  - A. Vid väggmontering ska du placera TV:n 7 till 10 cm från väggen.
  - B. Med ett TV-stativ ska du placera TV:n 10 till 20 cm från väggen beroende på stativets storlek.

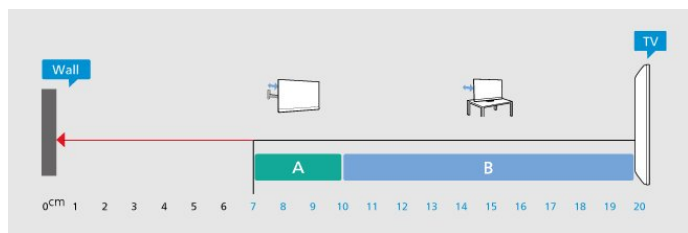

### Obs!

Placera inte TV:n i närheten av dammframkallande källor som kakelugnar. Vi föreslår att du dammar regelbundet så att du inte får damm i TV:n.

### TV-stativ

Instruktioner för montering av TV-stativet finns i snabbstartguiden som medföljde TV:n. Om du har tappat bort guiden kan du ladda ned den på [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).


Använd TV:ns modellnummer för att hitta rätt version av snabbstartsguiden att ladda ned.

## Väggmontering

TV:n är även förberedd för väggmonteringsfästet (säljs separat).

Väggmonteringsstorleken beror på TV:ns baksida. Information om vilken storlek du ska använda för din TV finns i den **snabbstartsguide** som medföljde i produktförpackningen.

Använd följande mått när du köper väggfäste.

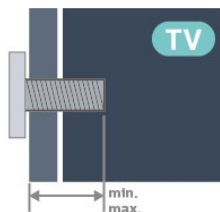

- 43PUS78x0  
200x100, M6 (min.: 9 mm, max: 10 mm)
- 50PUS78x0  
200x100, M6 (min.: 9 mm, max: 10 mm)
- 55PUS78x0  
200x100, M6 (min.: 9 mm, max: 10 mm)
- 65PUS78x0  
400x300, M8 (min.: 12 mm, max: 22 mm)
- 75PUS78x0  
400x300, M8 (min.: 12 mm, max: 22 mm)


### Varning!

Väggmontering av TV:n kräver särskild kompetens och bör endast utföras av kvalificerad personal. Väggmonteringen ska uppfylla alla säkerhetskrav som gäller för TV:ns vikt. Läs även igenom säkerhetsföreskrifterna innan du monterar TV:n. TP Vision Europe B.V. påtar sig inget ansvar för felaktig montering eller montering som resulterar i olyckor eller skador.

## 4.3. Slå på TV:n

### Ansluta strömkabeln

- Sätt i strömkabeln i strömanslutningen på TV:ns baksida.
- Se till att strömkabeln är ordentligt isatt i anslutningen.
- Kontrollera att stickkontakten i vägguttaget alltid är tillgänglig.
- När du drar ur strömkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

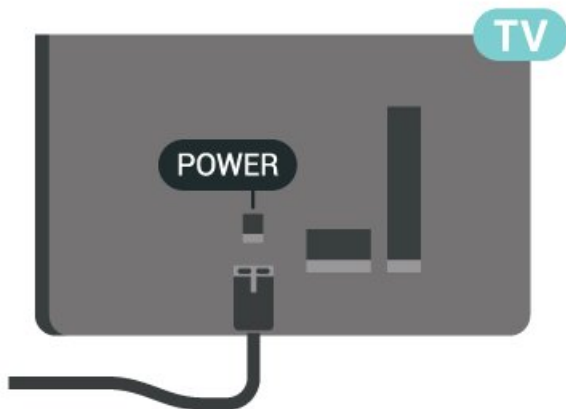


Trots att TV:ns energiförbrukning är låg i standbyläget kan du spara energi genom att dra ur strömkabeln om du inte använder TV:n under en längre tid.

## På eller standby

Innan du stänger av TV:n ska du se till att du har anslutit nätspänningen till **strömanslutningen** på baksidan av TV:n.

### Slå på

Tryck på den lilla styrspaksknappen längst ner på TV:n.

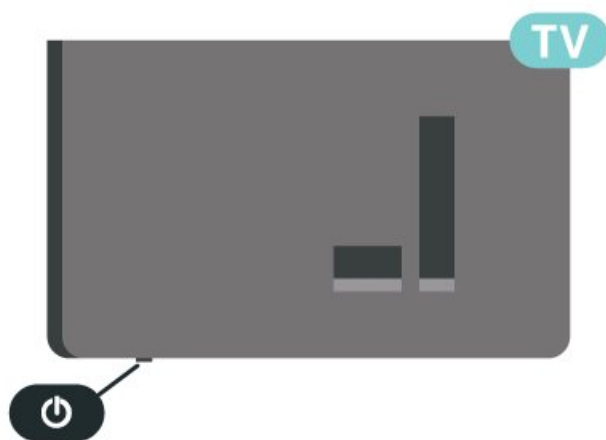

### Växla till standbyläge

Växla TV:n till standbyläget genom att trycka på  på fjärrkontrollen. Du kan också trycka på den lilla styrspaksknappen längst ner på TV:n.

TV:n är fortfarande ansluten till nätspänningen i standbyläge, men förbrukar väldigt lite energi.

För att stänga av TV:n helt drar du ur strömsladden. Se till att du alltid drar i kontakten och aldrig i kabeln när du kopplar bort strömmen. Se också till att stickkontakten, strömkabeln och vägguttaget alltid är fullt tillgängliga.

# 5. Anslutningar

---

## 5.1. Anslutningsguide

Anslut alltid en enhet till TV:n med den anslutning som ger bäst kvalitet. Använd även bra kablar för bra överföring av ljud och bild.

När du ansluter en enhet känner TV:n igen typen och ger varje enhet ett korrekt typnamn. Du kan ändra typnamnet om du vill. Om ett korrekt typnamn för en enhet anges växlar TV:n automatiskt till de idealiska TV-inställningarna när du växlar till den här enheten i menyn Källor.


---

## 5.2. Antenn

Sätt i antenkontakten ordentligt i **antennuttaget** på baksidan av TV:n.

Du kan ansluta din egen antenn eller en antennsignal från ett antenndistributionssystem. Använd en IEC Coax 75 Ohm RF-antennkontakt.


Använd den här antenanslutningen för insignalerna DVB-T och DVB-C.

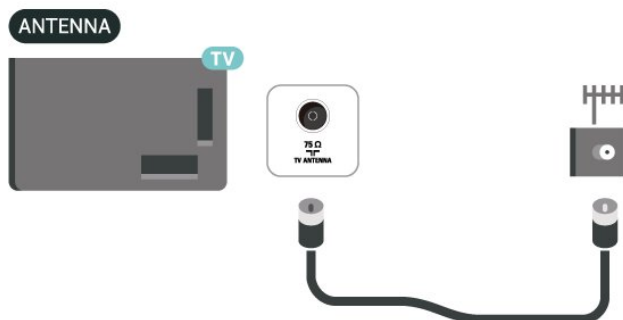

---

## 5.3. Satellit

Anslut satellitkontakten av F-typ till satellitanslutningen **SAT** på TV:ns baksida.

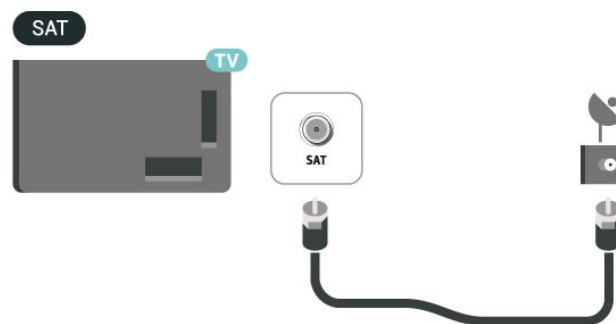


---

## 5.4. Videoenhet

### HDMI

Bild- och ljudkvaliteten blir bäst med en HDMI-anslutning.

För att signalöverföringen ska bli så bra som möjligt bör du välja en HDMI-kabel för hög hastighet som inte är längre än fem meter och ansluta enheter med stöd för HDR till en av HDMI-anslutningarna.

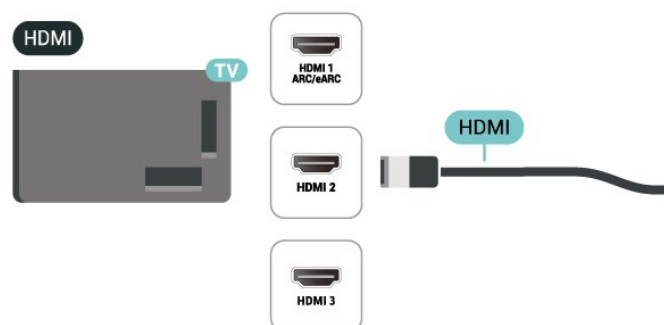

### Kopieringsskydd

HDMI-portar stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP är ett kopieringsskydd som förhindrar att innehåll kopieras från en DVD-skiva eller Blu-ray Disc. Det kallas också för DRM (Digital Rights Management).

---

## 5.5. Ljudenhet


## HDMI ARC/eARC

Endast HDMI 1 på TV:n har HDMI ARC (Audio Return Channel).

Om enheten (vanligtvis ett hemmabiosystem) också har HDMI ARC-anslutning ansluter du den till en av HDMI-anslutningarna på TV:n. Med HDMI ARC-anslutningen behöver du inte ansluta en extra ljudkabel som överför TV-ljudet till hemmabiosystemet. HDMI ARC-anslutningen kombinerar båda signalerna.

HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) är ett framsteg jämfört med föregående ARC. Den har stöd för de senaste ljudformaten med hög bithastighet upp till 192 kHz, 24 bitar och okomprimerat 5.1- och 7.1-ljud samt okomprimerat ljud med 32 kanaler.

Obs! HDMI eARC är endast tillgänglig på HDMI 1. Använd en HDMI-höghastighetskabel för eARC. Endast en eARC-enhet är tillgänglig åt gången.

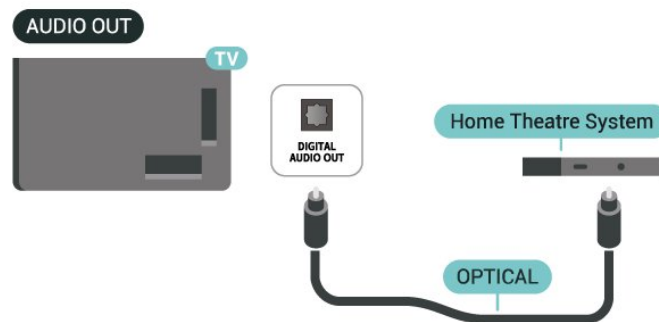

## Hörlurar

Du kan ansluta hörlurar till -anslutningen på sidan av TV:n. Anslutningen är ett miniuttag på 3,5 mm. Du kan justera hörlurarnas ljudnivå separat.



## Digital ljudutgång – optisk

Ljudutgång – optisk är en anslutning med hög ljudkvalitet.

Den optiska anslutningen kan användas för 5.1-ljudkanaler. Om din enhet, som vanligen är ett hemmabiosystem, inte har en HDMI ARC-anslutning kan du använda den här anslutningen med "Ljudutgång – optisk"-anslutning på hemmabiosystemet. "Ljudutgång – optisk"-anslutningen skickar ljudet från TV:n till hemmabiosystemet.

## 5.6. Mobil enhet

### Så här strömmar du till TV:n

Så här sänder du strömmande innehåll till din TV:

- 1 – Se till att din mobila enhet och TV är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
- 2 – Starta en sända-app på din mobila enhet och tryck på sända-ikonen .
- 3 – Välj din TV:s PHILIPS\_TV\_(ModelName) för att starta sändningen.

## Appen Philips Smart TV

Appen Philips Smart TV på din smarttelefon eller surfplatta är din nya TV-kompis. Med appen kan du byta kanal och justera volymen — precis som på en fjärrkontroll.

Ladda ned appen Philips Smart TV från din

favoritappbutik i dag.

Appen Philips Smart TV är tillgänglig för iOS och Android och är kostnadsfri.

Alternativt kan du gå till **🏠 (Hemma) > Inställningar > Trådlöst och nätverk > Trådbunden eller Wi-Fi > QR-kod för Remote-appen** och tryck på OK. En QR-kod visas på TV-skärmen. Skanna QR-koden med din mobila enhet och följ instruktionerna för att hämta och installera Philips Smart TV-appen. När du använder appen måste din mobila enhet och Philips TV vara anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

## Get Connected



[www.philips.to/smartTV](http://www.philips.to/smartTV)

**The Philips Smart TV app lets you switch channels and adjust the volume - just like a remote control.**

## 5.7. Annan enhet

### CI+ CAM med Smart Card – CI+

#### Om CI+

Den här TV:n är förberedd för CI+ Conditional Access.

Med CI+ kan du titta på förstklassiga HD-program, som filmer och sportsändningar, som tillhandahålls av digital-TV-operatörer i din region. Programmen är kodade av TV-operatören och avkodas med en förbetald CI+-modul.

Digital-TV-operatörer tillhandahåller en CI+-modul (Conditional Access Module - CAM) och ett tillhörande Smart Card när du abonnerar på deras premiumprogram. Dessa program har ett högt kopieringsskydd.

Kontakta digital-TV-operatören för mer information om regler och villkor.



#### Smart Card

Digital-TV-operatörer tillhandahåller en CI+-modul (Conditional Access Module - CAM) och ett tillhörande Smart Card när du abonnerar på deras premiumprogram.


Sätt in ditt Smart Card i CA-modulen. Se instruktionerna du fick av operatören.

Sätta in CA-modulen i TV:n...

1. Se CA-modulen för anvisningar om korrekt isättning. Felaktig isättning kan skada CA-modulen och TV:n.
2. Titta på TV:ns baksida med framsidan av CA-modulen vänd mot dig och sätt försiktigt in CA-modulen i facket **COMMON INTERFACE**.
3. Sätt in CA-modulen så långt det går. Låt den sitta kvar i facket.

När du slår på TV:n kan det ta några minuter innan CA-modulen aktiveras. Om en CA-modul har satts in och abonnemangsavgiften är betald (abonnemangen kan variera) kan du titta på kodade kanaler som stöds av CA-modulens Smart Card.

CA-modulen och Smart Card hör exklusivt till din TV. Om du flyttar CA-modulen kan du inte längre titta på de kodade kanalerna som stöds av CA-modulen.

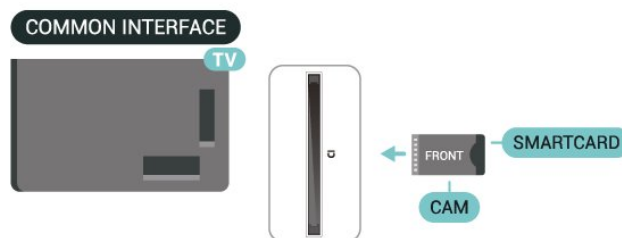

#### Ställa in lösenord och PIN-koder

För en del CA-moduler måste du ange en PIN-kod för att kunna titta på kanalerna. När du anger PIN-koden för CA-modulen rekommenderar vi att du använder

samma kod som du använder för att låsa upp TV:n.

Ställa in PIN-koden för CA-modulen...


1. Tryck på **SOURCES**.
2. Välj den kanaltyp du använder CA-modulen för.
3. Tryck på **OPTIONS** och välj **Common Interface**.
4. Välj TV-operatören för CA-modulen. Följande skärmar kommer från TV-operatören. Följ anvisningarna på skärmen för att slå upp PIN-kodsinställningen.

## USB-lagringsenhet

Du kan visa bilder eller spela upp musik och film från ett USB-flashminne. Sätt i ett USB-flashminne i en av USB-anslutningarna på TV:n när TV:n är påslagen.

TV:n känner av USB-minnet och öppnar en lista som visar dess innehåll.

Om innehållslistan inte visas automatiskt trycker du på **SOURCES** och väljer **USB**.

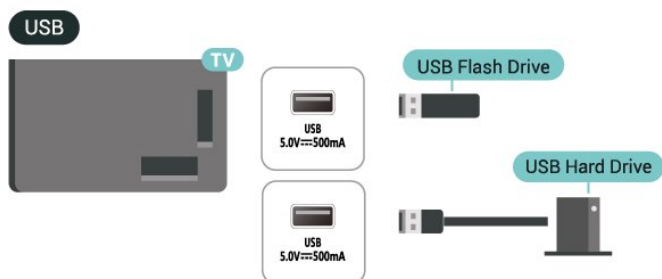

Mer information om hur du tittar på eller spelar upp innehåll från ett USB-minne finns i **Hjälp > användarhandboken > Foton, videor och musik**.

## 5.8. Bluetooth®

### Vad du behöver

Du kan ansluta en trådlös enhet med Bluetooth® till den här TV:n – en trådlös högtalare eller hörlurar.

Om du vill spela upp TV-ljud på en trådlös högtalare måste du para ihop den trådlösa högtalaren med TV:n. TV:n kan bara spela upp ljudet i en högtalare i taget.

#### Observera – synkronisering av ljud till bild

Många Bluetooth®-högtalarsystem har en hög så kallad "latens". Hög latens innebär att ljudet blir fördröjt i förhållande till bilden, vilket medför osynkroniserad läppsynkronisering. Innan du köper ett trådlöst Bluetooth®-högtalarsystem bör du ta reda

på mer om de nyaste modellerna och leta efter en enhet med låg latensklassificering. Be din återförsäljare om råd.

## Para ihop en enhet

Placera den trådlösa högtalaren inom 5 meter från TV:n. Läs i enhetens användarhandbok för specifik information om hopparring och trådlös räckvidd. Kontrollera att Bluetooth®-inställningen på TV:n är aktiverad.

När en trådlös högtalare paras ihop kan du välja att den spelar upp TV-ljudet. När en enhet har parats ihop behöver du inte para ihop den igen, såvida du inte tar bort enheten.

Para ihop en Bluetooth®-enhet med TV:n:

- 1 - Slå på Bluetooth®-högtalaren och placera den inom räckhåll för TV:n.
- 2 - Välj **⬆ (Hem) > Inställningar > Trådlöst och nätverk** och tryck på **➤ (höger)** för att komma till menyn.
- 3 - Välj **Bluetooth > Sök Bluetooth-enhet** och tryck på **OK**.
- 4 - Välj **Sök** och tryck på **OK**. Följ instruktionerna på skärmen. Du kan para ihop enheten med TV:n och anslutningen sparas sedan på TV:n. Eventuellt måste du först ta bort ihopparringen för en ihopparad enhet om högsta antalet ihopparade enheter har nåtts.
- 5 - Välj den typ av enhet du önskar och tryck på **OK**.
- 6 - Tryck på **⬅ (vänster)** (flera gånger om nödvändigt) för att stänga menyn.

## Välja en enhet

Så här väljer du en trådlös enhet:

- 1 - Välj **⬆ (Hem) > Inställningar > Trådlöst och nätverk** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Bluetooth > Bluetooth-enheter** och tryck på **OK**.
- 3 - I listan väljer du den trådlösa enheten och trycker på **OK**.
- 4 - Tryck på **⬅ (vänster)** (flera gånger om nödvändigt) för att stänga menyn.

## Ta bort en enhet

Du kan ansluta eller koppla från en trådlös Bluetooth®-enhet. Du kan också ta bort en trådlös Bluetooth®-enhet. Om du tar bort en Bluetooth®-enhet, tas ihopparringen bort.

Så här tar du bort eller kopplar ifrån en trådlös enhet:

- 1 - Välj **⬆ (Hem) > Inställningar > Trådlöst och nätverk** och tryck på **OK**.

- 2 - Välj **Bluetooth** > **Ta bort Bluetooth-enhet** och tryck på **OK**.
- 3 - I listan väljer du den trådlösa enheten och trycker på **OK**.
- 4 - Välj **Koppla från** eller **Koppa från** och tryck på **OK**.
- 5 - Välj **OK** och tryck på **OK** för att bekräfta.
- 6 - Tryck på **◀** (vänster) (flera gånger om nödvändigt) för att stänga menyn.

## Philips easy-pair

**Philips easy-pair** är en metod för snabb ihopparning som är exklusivt utformad för Philips Bluetooth®-hörlurar. Du kan trycka på en knapp och omedelbart börja para ihop dina Philips-hörlurar med Philips TV.

Så här gör du för att para ihop Philips easy-pair-hörlurar med TV:n:

- 1 - Sätt Philips easy-pair-hörlurarna i ihopparningsläge och placera hörlurarna inom ett avstånd av 5 meter från TV:n.
- 2 - Tryck länge på  Blå knapp (cirka 3 sekunder) för att para ihop dina Philips easy-pair-hörlurar med TV:n.
- 3 - Efter att ihopparningen har startat kommer TV:n att söka efter Philips easy-pair-hörlurarna. Det tar några sekunder.
- 4 - När ihopparningen är klar kommer en meddelandeskärm visas för att informera om hörlurarnas batteristatus.

Observera att endast easy-pair-funktionen endast stöder Philips easy-pair-hörlurar. De Philips Bluetooth®-hörlurar som stöder Philips easy-pair-funktion är:

TAA6709  
TAA6219  
TAH8506  
TAH4209  
TAT2149  
TAK4206  
TAH6509  
TAH5209  
TAT2139  
TAT3509

Om easy-pair-funktionen inte är tillgänglig för dina Bluetooth®-hörlurar kan du gå till  (Hemma) > **Inställningar** > **Trådlösa nätverk** > **Bluetooth** för att manuellt para ihop dina hörlurar med TV:n.

---

## 5.9. Dator

Du kan ansluta din dator till TV:n med hjälp av en högkvalitativ HDMI-kabel och använda TV:n som en datorskärm.

\* Användare av Nvidia-grafikkort bör observera följande:

Om du ansluter din dator till TV:n via HDMI kan Nvidia-kortet automatiskt mata ut video med variabel uppdateringsfrekvens till TV:n när TV:ns **HDMI Ultra HD** är inställt på **Optimalt** (automatiskt för spel). Se alltid till att stänga av VRR-funktionen på grafikkortet innan du ändrar TV:ns **HDMI Ultra HD** till **Optimal** eller **Standard**, TV:ns UI-val **Optimal** eller **Standard** kommer att stänga av VRR-stöd i TV:n.

\* Användare av AMD-grafikkort bör observera följande:

Om du ansluter din dator till TV:n via HDMI ska du se till att använda följande inställningar på grafikkortet för att få bästa prestanda.

– Om grafikkortets videoutmatning är 4 096 x 2 160p eller 3 840 x 2 160p, och bildpunktsformatet RGB används ska datorns grafikkort ha inställningen RGB 4:4:4, Bildpunktsformat PC Standard (full RGB).

## 6. Byta källa

---

### 6.1. Källista

- Tryck på  SOURCES för att öppna menyn Källor.
  - Växla till en ansluten enhet genom att välja enheten med pil-/navigeringsknapparna och trycka på **OK**.
  - Om du vill visa den tekniska informationen för den anslutna enheten du tittar på kan du trycka på **OPTIONS** och välja Enhetsinfo.
  - Om du vill stänga menyn Källor utan att växla till en enhet trycker du på  SOURCES en gång till.
- 

### 6.2. Byta namn på en enhet

 (Hem) > Inställningar > Allmänna inställningar > Redigera indatakällor > Källa

- 1 - Välj en av enhetens ikoner så visas det förinställda namnet i textrutan.
- 2 - Välj **Byt namn** för att öppna skärmtangentbordet.
- 3 - Använd navigeringsknapparna för att välja ett tecken.
- 4 - Välj **Avsluta** när du är klar med redigeringen.

# 7. Kanaler

---

## 7.1. Om kanaler och byta kanaler

Så här tittar du på TV-kanaler

- Tryck på TV / EXIT. TV:n visar kanalen du senast tittade på.
- Tryck på  (Hem) > TV > Kanaler och tryck på OK.
- Tryck på  + eller  för att byta kanal.
- Om du vet vilket kanalnummer du vill ha anger du numret med sifferknapparna. Tryck på OK när du har angett siffran för att byta kanal.
- Du byter tillbaka till den tidigare inställda kanalen genom att trycka på  Bakåt.

Så här byter du till en kanal i en kanallista

- När du tittar på en TV-kanal öppnar du kanallistorna genom att trycka på OK.
- Kanallistan kan innehålla flera sidor med kanaler. Om du vill titta på nästa eller föregående sida trycker du på  + eller .
- Om du vill stänga kanallistorna utan att byta kanal trycker du på  Bakåt eller TV / EXIT.

Kanalikoner

Efter en automatisk kanaluppdatering av kanallistan markeras nyligen hittade kanaler med  (stjärna). Om du låser en kanal markeras den med  (lås).

Radiokanaler

Om digitala sändningar är tillgängliga lagras digitala radiokanaler vid installationen. Du kan växla till en radiokanal på samma sätt som du växlar till en TV-kanal.

Den här TV:n kan ta emot den digitala TV-standarden DVB. TV:n kanske inte fungerar ordentligt med vissa digital-TV-operatörer och uppfyller inte fullständigt standardens krav.

---

## 7.2. Installera kanal

### Antenn och kabel

---

Sök manuellt efter kanaler och kanalinställningar

---

Sök efter kanaler

Uppdatera kanaler

 (Hemma) > Inställningar > Kanaler > Antenn-/kabelinstallation\* > Sök efter kanaler

1 - Välj Uppdatera digitala kanaler för att endast lägga till nya digitala kanaler.

2 - Tryck på OK för att söka kanaler. Det kan ta några minuter.

Snabb ominstallation

 (Hemma) > Inställningar > Kanaler > Antenn-/kabelinstallation\* > Sök efter kanaler

1 - Välj Snabbinstallation eller Kanalominstallation (om landsinställningen är Storbritannien) för att installera alla kanaler igen med standardinställningarna.

2 - Tryck på OK för att söka kanaler. Det kan ta några minuter.

Avancerad ominstallation av kanaler

 (Hemma) > Inställningar > Kanaler > Antenn-/kabelinstallation\* > Sök efter kanaler

1 - Välj Avancerad ominstallation av kanaler eller Freely programinställning (om landsinställningen är Storbritannien) för att göra en fullständig ominstallation som tar dig genom varje steg.

2 - Tryck på OK för att söka kanaler. Det kan ta några minuter.

\* Obs! Om landsinställningen är Storbritannien är endast Antenninstallation tillgängligt.

---

Kanalinställningar

 (Hemma) > Inställningar > Kanaler > Antenn-/kabelinstallation > Sök efter kanaler > Avancerad ominstallation av kanaler

1 - Välj Avancerad ominstallation av kanaler för att göra en fullständig ominstallation som tar dig igenom varje steg.

2 - Välj Antenn (DVB-T) eller Kabel (DVB-C) och välj ett objekt du behöver installera om.

3 - Välj Digitala och analoga\* kanaler, Endast digitala kanaler eller Endast analoga kanaler.

4 - Välj Inställningar och tryck på OK.

5 - Tryck på  Återställ för att återställa eller tryck på  Klart när du är klar med inställningarna.

\* Obs! Stöd för analoga kanaler är inte tillgängligt för länder som har stängt ner det analoga nätet.

Frekvenssökning

Välj metod för att söka efter kanaler.

• **Snabb:** välj den snabbare metoden och använd de fördefinierade inställningarna som används av de flesta kabel-TV-leverantörerna i ditt land.

• **Fulladdat:** Om inga kanaler installeras eller om några kanaler saknas kan du välja den utökade metoden **Fullständig**. Det tar längre tid att söka efter och installera kanaler med den här metoden.

• **Avancerat:** Om du har fått ett särskilt värde för

nätverksfrekvensen för att söka efter kanaler väljer du **Avancerat**.

### Frekvensstegstorlek

TV:n söker efter kanaler i steg om **8 MHz**.

Om inga kanaler installeras eller om några kanaler saknas kan du söka i mindre steg om **1 MHz**. Det tar längre tid att söka efter och installera kanaler om du använder steg om 1 MHz.

### Nätverksfrekvensläge

Om du tänker använda metoden **Snabb** i **Frekvenssökning** för att söka efter kanaler väljer du **Automatisk**. På TV:n används en av de fördefinierade nätverksfrekvenserna (eller HC – homing channel) som används av de flesta kabel-TV-leverantörer i ditt land.

Om du har fått ett särskilt värde för nätverksfrekvensen för att söka efter kanaler väljer du **Manuell**.

### Nätverksfrekvens

När **Nätverksfrekvensläge** är inställt på **Manuellt** kan du ange det värde för nätverksfrekvensen som du har fått från din kabel-TV-leverantör här. Ange värdet med hjälp av sifferknapparna.

### Nätverks-ID

Skriv in det nätverks-ID som du fick från kabel-TV-leverantören.

### Läge för symbolhastighet

Om din kabel-TV-leverantör inte gett dig ett särskilt värde för **symbolhastighet** för att installera TV-kanalerna lämnar du inställningen för **symbolhastighetsläget** på **Automatisk**. Om du har fått ett särskilt värde för symbolhastigheten väljer du **Manuell**.

### Symbolhastighet

Med **symbolhastighetsläget** inställt på **Manuell** kan du ange värdet för symbolhastighet med sifferknapparna.

### Fri/kodat

Om du har ett abonnemang och en CA-modul – Conditional Access Module – för betal-TV-tjänster, väljer du **Fri + kodat**. Om du inte abonnerar på betal-TV-kanaler eller -tjänster kan du endast välja **Endast fria kanaler**.

---

### Sök efter kanaler automatiskt

🏠 (Hemma) > **Inställningar** > **Kanaler** > **Antenn-/kabelinstallation** > **Automatisk kanaluppdatering**

Om du tar emot digitalkanaler kan du ställa in TV:n för automatisk uppdatering av listan med nya kanaler.

Du kan också starta en kanaluppdatering själv.

### Automatisk kanaluppdatering

En gång om dagen, klockan 06.00, uppdaterar TV:n

kanaler och lagrar nya kanaler. Nya kanaler lagras i en av listorna Alla eller Nya. Tomma kanaler tas bort. När nya kanaler hittas, eller om kanaler uppdateras eller tas bort visas ett meddelande när TV:n startas. TV:n måste vara i standbyläge för att automatiskt uppdatera kanaler.

---

### Kanaluppdaterings medd

🏠 (Hemma) > **Inställningar** > **Kanaler** > **Antenn-/kabelinstallation** > **Kanaluppdaterings medd**

När nya kanaler hittas, eller om kanaler uppdateras eller tas bort, visas ett meddelande när TV:n startas. Om du vill undvika att det här meddelandet visas efter varje kanaluppdatering kan du stänga av det.

---

### Digital: Mottagningstest

🏠 (Hemma) > **Inställningar** > **Kanaler** > **Antenn-/kabelinstallation** > **Digitalt: mottagningstest**

Den digitala frekvensen visas för den här kanalen. Om mottagningen är dålig kan du rikta om antennen. Om du vill kontrollera signalkvaliteten för den här frekvensen igen väljer du **Sök** och trycker på **OK**. Om du själv vill ange en viss digital frekvens använder du siffrorna på fjärrkontrollen. Du kan även välja frekvensen, placera pilarna på ett tal med **◀** och **▶** och ändra talet med **▲** och **▼**. Om du vill kontrollera frekvensen väljer du **Söka** och trycker på **OK**.

---

### Analog: Manuell installation

🏠 (Hemma) > **Inställningar** > **Kanaler** > **Antenn-/kabelinstallation** > **Analogt: Manuell installation**

Analoga TV-kanaler kan ställas in manuellt, en kanal i taget.

#### • System

Om du vill konfigurera TV-systemet väljer du **System**.

#### • Sök kanal

Om du vill hitta en kanal väljer du **Sök kanal** och trycker på **OK**. Du kan ange frekvens själv för att hitta en kanal eller låta TV:n söka efter kanalen. Tryck på **OK**, välj **Sök** och tryck på **OK** för att söka efter kanalen automatiskt. Kanalen som hittas visas på skärmen och om mottagningen är dålig trycker du på **Sök** igen. Om du vill lagra kanalen väljer du **Klar** och trycker på **OK**.

#### • Fininställning

Om du vill finjustera kanalen väljer du **Fininställning** och trycker på **OK**. Du kan finjustera kanalen med **▲** eller **▼**. Om du vill lagra kanalen väljer du **Klar** och trycker på **OK**.

#### • Lagra

Du kan lagra kanalen på det aktuella kanalnumret eller som ett nytt kanalnummer. Välj **Lagra** och tryck på **OK**. Det nya kanalnumret visas en kort stund.

Du kan upprepa stegen tills du hittat alla tillgängliga analoga TV-kanaler.

## Satellit

### Sök efter satellit och parabolinställningar

🏠 (Hemma) > Inställningar > Kanaler > Satellitinstallation > Sök efter satellit

#### Installera om alla kanaler

🏠 (Hemma) > Inställningar > Kanaler > Satellitinstallation > Sök efter satellit > Installera om kanaler

- Välj en ny grupp kanaler att installera.
- Satelliter kan erbjuda kanalpaket med kostnadsfria kanaler (free-to-air) och erbjuda ett sortiment för ett visst land. Vissa satelliter har abonnemangspaket – en samling kanaler som du betalar för.

#### Anslutningstyp

Välj det antal satelliter som du vill installera. TV:n ställer in anslutningstypen automatiskt.

- **Upp till 4 satelliter** – Du kan installera upp till 4 satelliter (4 LNB:er) på TV:n. Välj det exakta antal satelliter du vill installera i början av installationen. Det här skyndar på installationen.
- **Unicable** – Du kan använda ett Unicable-system för att ansluta parabolantennen till TV:n. Du kan välja Unicable för 1 eller för 2 satelliter i början av installationen.

#### LNB-inställningar

I en del länder kan du justera vissa expertinställningar för hemtransponder och varje LNB. Använd eller ändra bara dessa inställningar när den normala installationen misslyckas. Om du har satellitutrustning som inte är standard kan du använda de här inställningarna för att åsidosätta standardinställningarna. En del leverantörer ger dig transponder- eller LNB-värden som du kan ange här.

- **Universell eller cirkulär** – allmän LNB. Du kan oftast välja den här typen för LNB.

- **Låg LO-frekvens/Hög LO-frekvens** – lokaloscillatorfrekvenserna är inställda på standardvärdena. Justera bara värdena om du har specialutrustning som kräver andra värden.
- **22 kHz ton** – Som standard är Ton inställt på Automatisk.
- **LNB av/på** – Som standard är LNB av/på inställt på Automatisk.

---

### Sök efter kanaler automatiskt

🏠 (Hemma) > Inställningar > Kanaler > Satellitinstallation > Automatisk kanaluppdatering

Om du tar emot digitalkanaler kan du ställa in TV:n för automatisk uppdatering av listan med nya kanaler.

Du kan också starta en kanaluppdatering själv.

#### Automatisk kanaluppdatering

En gång om dagen, klockan 06.00, uppdaterar TV:n kanaler och lagrar nya kanaler. Nya kanaler lagras i en av listorna Alla eller Nya. Tomma kanaler tas bort. När nya kanaler hittas, eller om kanaler uppdateras eller tas bort visas ett meddelande när TV:n startas. TV:n måste vara i standbyläge för att automatiskt uppdatera kanaler.

\* Endast tillgänglig när **Satellitkanallistan** är inställd på **Från ett sorterat paket**

---

### Kanaluppdaterings medd

🏠 (Hemma) > Inställningar > Kanaler > Satellitinstallation > Kanaluppdaterings medd

När nya kanaler hittas, eller om kanaler uppdateras eller tas bort, visas ett meddelande när TV:n startas. Om du vill undvika att det här meddelandet visas efter varje kanaluppdatering kan du stänga av det.

---

### Automatiskt uppdateringsalternativ

🏠 (Hemma) > Inställningar > Kanaler > Satellitinstallation > Automatiskt uppdateringsalternativ

Avmarkera en satellit om du inte vill uppdatera automatiskt.

\* Endast tillgänglig när **Satellitkanallistan** är inställd på **Från ett sorterat paket**

---

### Manuell installation

🏠 (Hemma) > Inställningar > Kanaler > Satellitinstallation > Manuell installation

Installera parabolen manuellt.

- LNB – Välj en LNB som du vill lägga till nya kanaler för.
- Polarisering – Välj den polarisering du behöver.
- Läge för symbolhastighet – Välj Manuellt för att ange symbolhastigheten.
- Frekvens – Ange frekvens för transpondern.
- Sök – Sök efter transponder.

---

## Satellit-CA-moduler

Om du använder en CAM – en CA-modul (Conditional Access Module) med ett Smart Card – för att titta på satellitkanaler rekommenderar vi att göra satellitinstallationen med CA-modulen isatt i TV:n.

De flesta CA-moduler används för att avkoda kanaler.

CA-moduler (CI+ 1.3 med operatörsprofil) kan installera alla satellitkanaler själva på TV:n. CA-modulen låter dig installera dess satelliter och kanaler. Dessa CA-moduler installerar och avkodar inte bara kanalerna utan hanterar även regelbundna kanaluppdateringar.

## Kopiera kanallista

### Inledning

Kopiera kanallista och Kopiera satellitlista är avsedda för återförsäljare och expertanvändare.

Med Kopiera kanallista/Kopiera satellitlista kan du kopiera kanalerna som är installerade på en TV till en annan Philips-TV i samma serie. Genom att överföra en fördefinierad kanallista till TV:n slipper du en tidsödande kanalsökning.

### Förutsättningar

- Båda TV-apparaterna ska vara av samma årsmodell.
- Båda TV-apparaterna ska vara av samma maskinvarutyp. Du kan kontrollera TV:ns maskinvarutyp på typplåten på TV:ns baksida.
- TV-apparaterna ska ha kompatibla programvaruversioner.
- Använd ett USB-flashminne med minst 1 GB.

---

## Kopiera en kanallista, kontrollera kanallisteversion

### Kopiera kanallistan på ett USB-flashminne

Kopiera en kanallista...

- 1 – Slå på TV:n. Den här TV:n bör ha kanaler installerade.
- 2 – Anslut ett USB-flashminne till USB 2\*-porten.
- 3 – Välj  (Hem) > Inställningar > Kanaler > Kopiera kanallista eller Kopiera satellitlista och tryck på OK.
- 4 – Välj Kopiera till USB och tryck på OK.

- 5 – Ta bort USB-flashminnet när kopieringen är klar.

Nu kan du överföra den kopierade kanallistan till en annan Philips TV.

\* Obs! Endast USB-porten som är märkt med USB 2 har stöd för kopiering av kanallistan.

### Kontrollera kanallisteversion

 (Hem) > Inställningar > Kanaler > Kopiera kanallista eller Kopiera satellitlista > Aktuell version

---

## Överföra en kanallista

### Till TV-apparater som inte är installerade

Beroende på om TV:n redan är installerad eller inte överför du kanallistan på olika sätt.

#### Till en TV som ännu inte är installerad

- 1 – Anslut strömkabeln när du vill starta installationen och välj språk och land. Du kan hoppa över kanalsökning. Slutför installationen.
- 2 – Anslut USB-flashminnet som innehåller kanallistan till den andra TV:n.
- 3 – Om du vill börja ladda upp kanallistan väljer du  (Hem) > Inställningar > Kanaler > Kopiera kanallista eller Kopiera satellitlista > Kopiera till TV och trycker på OK. Ange PIN-koden om det behövs.
- 4 – Ett meddelande på TV:n visar när kanallistan har kopierats till TV:n. Ta bort USB-flashminnet.

---

### Till installerade TV-apparater

Beroende på om TV:n redan är installerad eller inte överför du kanallistan på olika sätt.

#### Till en redan installerad TV

- 1 – Anslut USB-flashminnet som innehåller kanallistan till den andra TV:n.
  - 2 – Om du vill börja ladda upp kanallistan väljer du  (Hem) > Inställningar > Kanaler > Kopiera kanallista eller Kopiera satellitlista > Kopiera till TV och trycker på OK. Ange PIN-koden om det behövs.
  - 3 – Ett meddelande på TV:n visar när kanallistan har kopierats till TV:n. Ta bort USB-flashminnet.
- \* Obs! Landet för TV:n kommer att ändras till det för källan (USB) efter att kloningen har slutförts.

# Installation av Internetkanaler

---

## Sök och uppdatera Internetkanaler

### Sök Internetkanaler

🏠 (Hemma) > Inställningar > Kanaler > Installation av internetkanaler > Sök efter kanaler

- 1 – Välj Sök efter kanaler och tryck på OK.
- 2 – Välj Uppdatera digitala kanaler för att endast lägga till nya digitala kanaler.  
Välj **Snabb ominstallation av kanaler** om du vill installera alla kanaler igen med de aktuella inställningarna.  
Välj **Avancerad ominstallation av kanaler** om du vill göra en fullständig ominstallation och gå igenom alla steg.
- 3 – Tryck på OK för att söka kanaler. Det kan ta några minuter.

### Automatisk kanaluppdatering för Internetkanaler

🏠 (Hemma) > Inställningar > Kanaler > Installation av internetkanaler > > Automatisk kanaluppdatering

Slå på för att ställa in TV:n så att den automatiskt uppdaterar internetkanalerna.

### Automatisk kanaluppdatering

En gång om dagen, klockan 06.00, uppdaterar TV:n kanaler och lagrar nya kanaler. Nya kanaler lagras i en av listorna Alla eller Nya. Tomma kanaler tas bort. När nya kanaler hittas, eller om kanaler uppdateras eller tas bort visas ett meddelande när TV:n startas. TV:n måste vara i standbyläge för att automatiskt uppdatera kanaler.

## Freely-app

### Freely-app

Freely-appen\* är en TV-app som tillhandahålls av Everyone TV för användare i Storbritannien. Brittisk publik kan strömma live-TV-kanaler tillsammans med innehåll på begäran gratis via TV:n. Det innebär att ingen antenn behövs.

Du behöver en internetanslutning och du behöver acceptera Philips användningsvillkor, sekretesspolicy och Smart-TV:ns användningsvillkor för att kunna installera Freely-appen. Du kan installera appen med hjälp av skärmen Appar eller alternativet **Sök efter antenn** i menyn **Inställningar**.

Om Freely-appen inte kan laddas ner eller installeras kan du försöka ladda ner igen senare. Om problemet kvarstår, kontakta Everyone TV.

När Freely-appen har installerats byter du källa till

Watch Antenna för att använda funktionerna.

Efter att Freely App har installerats finns det vissa funktioner som kommer att påverkas.

- Kanalval, **TV-guide** och kanalinformationen kommer att ersättas med appens användargränssnittet.
- Ändring av namn på och kloning av antennkanaler kommer att avaktiveras.

\* Obs! Freely-appen är endast tillgänglig när landsinställningen är Storbritannien.

## Operatörsappar

---

### HD+ OpApp

#### HD+ OpApp

HD+ OpApp\* är en app som tillhandahålls av HD+ för tyska användare som kan köra en virtuell digitaldekoder på TV:n. Appen har de program och funktioner som du tidigare behövde en fysisk digitalbox för att få åtkomst till.

Du behöver en internetanslutning och du behöver acceptera Philips användningsvillkor, sekretesspolicy och Smart-TV:ns användningsvillkor för att kunna installera HD+ OpApp. Du kan installera appen med hjälp av skärmen Appar eller alternativet **Sök efter satelliter** i menyn **Inställningar**.

Om det inte går att hämta eller installera HD+ OpApp kan du försöka igen senare. Om problemet kvarstår kontaktar du HD+.

När HD+ OpApp har installerats kan du starta den kostnadsfria perioden. Byt källa till **Titta på satellit** efter installationen. Om du tidigare har använt en CAM-modul för HD+ kan du ta bort den nu. Om du sätter i ett CICAM-kort i TV:n kommer inte det att användas till att avkoda signaler när du tittar på satellitkanaler.

När du har installerat HD+ OpApp kommer vissa funktioner att påverkas.

- Inspelnings- och påminnelsefunktionerna är inte tillåtna för satellitkanaler.
- Favoritlistan är endast tillgänglig för antenn-/kabelkanaler.
- Kanalval, **TV-guide** och kanalinformationen kommer att ersättas med OpApp-användargränssnittet
- Ändring av namn på och kloning av satellitkanaler kommer att avaktiveras.

\* Obs! HD+ OpApp är endast tillgänglig för HD+-prenumeranter och landsinställningen är Tyskland.

## Kanalalternativ

---

### Öppna Alternativ

När du tittar på en kanal kan du ange några alternativ.

Beroende på vilken typ av kanal du tittar på eller beroende på TV-inställningarna du har gjort, är vissa alternativ tillgängliga.

Så här öppnar du menyn Alternativ...

- 1 - Medan du tittar på en kanal, trycker du på **OPTIONS**.
- 2 - Tryck på **OPTIONS** igen för att stänga.

---

### Programinfo

Välj **Programinformation** om du vill visa information om programmet du tittar på.

Visa all information om det valda programmet...

- 1 - Ställ in kanalen.
- 2 - Tryck på **INFO** för att öppna eller stänga programinformation.
- 3 - Du kan även trycka på **OPTIONS**, välja **Programinfo** och trycka på **OK** för att öppna programinformationen.
- 4 - Tryck på **← Bakåt** för att stänga programinformationen.

---

### Undertext

Om du vill slå på undertexter trycker du på **OPTIONS** och väljer **Undertexter**.

Du kan slå på undertexter med **Undertext på** eller av med **Undertext av**. Alternativt kan du välja **Automatisk**.

### Automatisk

Om språkinformation är en del av den digitala sändningen och det sända programmet inte är på ditt språk (det språk som är inställt på TV:n), kan TV:n visa undertexter automatiskt på ett av dina föredragna undertextspråk. Ett av dessa undertextspråk måste också ingå i sändningen.

Du kan välja dina föredragna undertextsspråk i **Språk textremsor**.

---

### Språk textremsor

Om inga av de önskade undertextspråken finns tillgängliga kan du välja ett annat tillgängligt undertextspråk. Om inga undertextspråk finns tillgängliga kan du inte välja det här alternativet.

---

### Ljudspråk

Om inga av de önskade ljudspråken finns tillgängliga kan du välja ett annat tillgängligt ljudspråk. Om inga ljudspråk finns tillgängliga kan du inte välja det här alternativet.

---

### Språk I-II

Det här alternativet finns tillgängligt om en ljudsignal innehåller två ljudspråk men ett eller båda av dem inte har en språkindikator.

---

### Common Interface

Om förbetalt förstklassigt innehåll finns tillgängligt från en CA-modul kan du ställa in leverantörsinställningarna med det här alternativet.

---

### Mono/stereo

Du kan byta ljudet på en analog kanal till Mono eller Stereo.

Byta till Mono eller Stereo...

Gå till en analog kanal.

- 1 - Tryck på **OPTIONS**, välj **Mono/Stereo** och tryck på **➤** (höger).
- 2 - Välj **Mono** eller **Stereo** och tryck på **OK**.
- 3 - Tryck på **◀** (vänster) (flera gånger om nödvändigt) för att stänga menyn.

---

### Kanalinformation

Välj **Kanalinfo** om du vill visa teknisk information om kanalen.

Visa all information om den valda kanalen...

- 1 - Ställ in kanalen.
- 2 - Tryck på **OPTIONS**, välj **Kanalinfo** och tryck på **OK** för att öppna kanalinformationen.
- 3 - Tryck på **OPTIONS** igen eller tryck på **← Bakåt** för att stänga kanalinformationen.

---

### HbbTV på den här kanalen

Om du vill begränsa åtkomsten till HbbTV-sidorna för en viss kanal kan du blockera HbbTV-sidorna för den specifika kanalen.

- 1 - Välj den kanal som du vill blockera HbbTV-sidorna för.
- 2 - Tryck på **OPTIONS** och välj **HbbTV på den här kanalen** och tryck på **➤** (höger).

- 3 - Välj **Från** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på **◀** (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på **← Bakåt** för att stänga menyn.

Blockera HbbTV på TV:n helt:

🏠 (Hem) > Inställningar  
> Kanaler > HbbTV-inställningar > HbbTV > Av

---

### Universell åtkomst

Endast tillgängligt när Universell åtkomst är inställd på **På**.

🏠 (Hem) > Inställningar > Universell åtkomst > Universell åtkomst > På.

För mer information, se **Hjälp > Användarhandbok > Inställningar för universell åtkomst**.

---

### HbbTV-inställningar – Hybrid Broadcast Broadband TV

🏠 (Hem) > Inställningar  
> Kanaler > HbbTV-inställningar > HbbTV

Om en TV-kanal erbjuder HbbTV-tjänster måste du först slå på HbbTV i TV-inställningarna för att få åtkomst till de här avancerade tjänsterna, t.ex. video-on-demand och repriser.

🏠 (Hem) > Inställningar  
> Kanaler > HbbTV-inställningar > HbbTV-spårning

Aktivera eller avaktivera spårning av HbbTV-sidor. Om du stänger av informeras HbbTV-tjänsterna om att dina surfaktiviteter inte ska spåras.

🏠 (Hem) > Inställningar  
> Kanaler > HbbTV-inställningar > HbbTV-cookies

Aktivera eller avaktivera lagring av cookies från tredje part, platsdata och cache från HbbTV-tjänster.

🏠 (Hem) > Inställningar  
> Kanaler > HbbTV-inställningar > HbbTV-Återställning av enhets-ID

Du kan återställa din TV:s unika enhetsidentifierare. En ny identifierare skapas.

🏠 (Hem) > Inställningar  
> Kanaler > HbbTV-inställningar > Rensa godkänd applista

Gör att du kan rensa listan med HbbTV-program som du har godkänt för visning på TV:n.

---

### CAM-inställningar

🏠 (Hem) > Inställningar  
> Kanaler > CAM-operatörsprofil

När installationen av CAM-profilen är klar väljer du för att aktivera eller inaktivera popup-meddelandet i CAM-operatörsprofilens gränssnitt.

🏠 (Hem) > Inställningar > Kanaler > CAM-profilnamn

När **CAM-operatörsprofil** är aktiverad väljer du det här för att visa profilnamnet på det anslutna CAM-kortet.

🏠 (Hemma) > Inställningar > Kanaler > CAM-gränssnitt

Välj **USB** för att aktivera USB CAM, därefter inaktiveras PCMCIA CAM. Välj **PCMCIA** för att aktivera PCMCIA CAM, därefter inaktiveras USB CAM.

---

## 7.3. Kanallista

### Öppna kanallista

Så här öppnar du aktuell kanallista...

- 1 - Tryck på **TV / EXIT** för att växla till TV.
- 2 - Tryck på **OK** för att öppna kanallistan om interaktiva tjänster inte är tillgängliga, eller tryck på **≡ Kanallistan** för att öppna kanallistan.
- 3 - Tryck på **OPTIONS > Välj kanallista**.
- 4 - Välj en kanallista du vill titta på.
- 5 - Tryck på **← Bakåt** för att stänga kanallistan.

Kanalerna som visas i listan **Alla kanaler** visas utifrån genre\*. Exempel: Premium, Premium News, Premium Local, Children, Sport osv. Premium-genren är de bästa sändningskanalerna med en marknadsandel på över 3 %.

\* Obs! Funktionen som anges enligt genre gäller endast Tyskland.

## Alternativ för kanallista

---

### Öppna menyn Alternativ

Så här öppnar du kanallistans alternativmeny:

- Tryck på **TV / EXIT** för att växla till TV.
- Tryck på **≡ Kanallistan** för att öppna kanallistan.
- Tryck på **OPTIONS** och välj ett av alternativen.
- Tryck på **← Bakåt** för att stänga kanallistan.

---

### Byt namn på kanal

- 1 - Tryck på **TV / EXIT** för att växla till TV.
- 2 - Tryck på **≡ Kanallistan** för att öppna kanallistan.
- 3 - Välj en kanal som du vill byta namn på.
- 4 - Tryck på **OPTIONS > Byt namn på kanalen** och tryck på **OK** för att öppna skärmtangentbordet.
- 5 - Använd navigeringsknapparna för att välja ett tecken.
- 6 - Välj **Ange** när du är klar med redigeringen.
- 7 - Tryck på **← Bakåt** för att stänga kanallistan.

---

### Välj kanalfilter

- 1 - Tryck på **TV / EXIT** för att växla till TV.
- 2 - Tryck på **≡ Kanallistan** för att öppna kanallistan.
- 3 - Tryck på **OPTIONS > Digital/analog, Fri/kodat**
- 4 - Välj en av kanalkombinationerna som visas i kanallistan.

---

### Skapa eller redigera favoritkanallistor

**TV / EXIT > OK > OPTIONS > Skapa favoritlista**

Välj en kanal och tryck på **OK** för att lägga till i en favoritkanallista. När du är klar trycker du på **— Klart**.

**TV / EXIT > OK > OPTIONS > Redigera favoriter**

Välj en kanal och tryck på **OK** för att lägga till eller ta bort från en favoritkanallista. När du är klar trycker du på **— Klart**.

---

### Välj kanalurval

**TV / EXIT > OK > OPTIONS > Välj kanalurval**

Välj ett urval av kanaler i en kanallista. Tryck på **OK** för att markera början av ett intervall och tryck sedan på **OK** igen för att avsluta valt intervall. De valda kanalerna markeras som favoriter.

---

### Välj kanallista

**TV / EXIT > OK > OPTIONS > Välj kanallista**

Välj en kanallista som sorteras efter olika typer av kanaler.

---

### Sök kanaler

**TV / EXIT > OK > OPTIONS > Sök kanal**

Du kan söka efter en kanal för att hitta den i en lång lista med kanaler. Sökningen returnerar det matchande kanalnamnet och visar resultatet i alfabetisk ordning.

- 1 - Tryck på **TV / EXIT** för att växla till TV.
- 2 - Tryck på **≡ Kanallistan** för att öppna kanallistan.
- 3 - Tryck på **OPTIONS > Sök kanal** och tryck på **OK** för att öppna skärmtangentbordet.
- 4 - Använd navigeringsknapparna för att välja ett tecken och tryck på **OK**.
- 5 - Välj **Ange** när du är klar med inmatningen.
- 6 - Tryck på **← Bakåt** för att stänga kanallistan.

---

### Låsa eller låsa upp kanal

**TV / EXIT > OK > OPTIONS > Lås kanal, Lås upp kanal**

Om du vill förhindra att barn tittar på en kanal kan du låsa den. Om du vill titta på en låst kanal måste du ange den 4-siffriga PIN-koden för **Låsfunktion** först. Du kan inte låsa program från anslutna enheter.

Symbolen **🔒** kommer att visas bredvid kanallogotypen för den låsta kanalen.

---

### Ta bort favoritlista

**TV / EXIT > OK > OPTIONS > Ta bort favoritlista**

För att ta bort befintlig favoritlista, välj **Ja**.

---

## 7.4. Favoritkanaler

### Om favoritkanaler

Du kan skapa en lista med favoritkanaler som bara innehåller de kanaler du vill titta på. När favoritlistan har valts är det bara favoritkanalerna som visas när du zappar mellan kanaler.

## Skapa en favoritlista

- 1 - När du tittar på en TV-kanal öppnar du kanallistan genom att trycka på **≡ Kanallista**.
- 2 - Välj kanalen och tryck på **➡ Markera som favorit** för att markera som favorit.
- 3 - Den valda kanalen är markerad med ett **♥**.
- 4 - Stäng genom att trycka på **← Bakåt**. Kanalerna läggs till i listan Favoriter.

## Ta bort kanal från favoritlistan

Ta bort en kanal från favoritlistan genom att välja kanalen med **♥** och sedan trycka på **➡ Avmarkera som favorit** om du vill avmarkera som favorit.

## Kanal, flytta

Du kan ändra ordningen på – flytta – kanalerna i listan Favoritkanaler (endast tillgängligt i vissa länder).

- 1 - När du tittar på en TV-kanal trycker du på **OK > OPTIONS > Välj kanallista**.
- 2 - Välj **Antennfavorit, Kabelfavorit eller Satellitfavorit\*** och tryck på **OPTIONS**.
- 3 - Välj **Ändra ordning på kanaler**, välj den kanal du vill ändra ordning på och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på **navigeringsknapparna** för att flytta den markerade kanalen till en ny plats och tryck på **OK**.
- 5 - När du är klar trycker du på **➡ Klar**.

\* Det är endast möjligt att söka efter satellitkanalen på TV-modellerna xxPxSxxxx.

## Favoritlista i TV-guiden

Du kan ansluta TV-guiden till favoritlistan.

- 1 - När du tittar på en TV-kanal trycker du på **OK > OPTIONS > Välj kanallista**.
- 2 - Välj **Antennfavorit, Kabelfavorit eller Satellitfavorit\*** och tryck på **OK**.
- 3 - Tryck på **TV GUIDE** för att öppna den.

Med TV-guiden kan du visa en lista med aktuella och planerade TV-program på dina favoritkanaler. Tillsammans med dina favoritkanaler läggs de tre mest använda kanalerna i TV-sändarens standardlista till för förhandsgranskning efter dina favoritkanaler. Du måste lägga till de här kanalerna i favoritlistan för att aktivera dess funktion (se kapitlet "TV-guide").

På varje sida i TV-guiden finns en "Visste du att"-tabell infogad i din lista med favoritkanaler. "Visste du att"-kanalen tillhandahåller praktiska tips som gör det enklare att använda TV:n.

## 7.5. Text/Text-tv

### Undertext från text-TV

Om du ställer in en analog kanal måste du göra undertext tillgängligt för varje kanal manuellt.

- 1 - Tryck på **OPTIONS** medan du tittar på TV-kanaler och välj **Text-TV** för att öppna Text/Text-TV.
- 2 - Ange sidnumret för undertexter, vanligtvis **888**.
- 3 - Tryck på **← (Bakåt)** för att stänga textsidan.

Om du väljer **På** i menyn Undertext när du tittar på den analoga kanalen visas undertext om det är tillgängligt.

Om du vill veta om en kanal är analog eller digital byter du till kanalen och trycker på **ⓘ INFO**.

### Text-TV-sidor

Om fjärrkontrollen har knappen **TEXT** kan du trycka på **TEXT** för att öppna Text/Text-TV medan du tittar på TV-kanaler. Stäng text-TV genom att trycka på **TEXT** en gång till.

Om fjärrkontrollen inte har knappen **TEXT** trycker du på **OPTIONS** medan du tittar på TV-kanaler. Välj **Text-TV** för att öppna Text/Text-TV.

#### Välj en text-TV-sida

Välja en text-TV-sida... .

- 1 - Ange sidnumret med sifferknapparna.
- 2 - Använd piltangenterna för att navigera.
- 3 - Tryck på en färgknapp och välj ett färgkodat ämne längst ned på skärmen.

#### Text-TV-delsidor

En text-TV-sida kan ha flera delsidor. Delsidornas nummer visas i ett fält bredvid huvudsidans nummer. Välj en del sida genom att trycka på **←** eller **→**.

#### T.O.P. Text-TV-sidor

Vissa TV-kanaler erbjuder T.O.P.-text-TV. Text-TV. Öppna T.O.P.-text-TV. I text-TV trycker du på **OPTIONS** och väljer **T.O.P.-översikt**.

\* Text-TV kan endast nås när kanalerna är installerade direkt på TV:ns interna tuner och apparaten är i TV-läge. Om en digitalbox används är text-TV inte tillgängligt via TV. I det fallet kan digitalboxens text-TV användas istället.

## Text-TV-alternativ

I Text/Text-TV trycker du på **OPTIONS** för att välja följande...

- Lås sidan/lås upp sidan

För att stoppa den automatiska visningen av delsidor.

- Dubbla bilder/Hel skärmbild

Visa TV-kanalen och text-TV-sidan bredvid varandra.

- T.O.P. översikt

Öppna T.O.P.-text-TV. Text

- Förstora/Normal visning

Förstora text-TV-sidan för behaglig läsning.

- Visa

Ta fram dold information på en sida.

- Växla delsidor

Växla delsidor när de finns tillgängliga.

- Språk

Växla det teckenformat som Text-TV visar.

- Text-TV 2.5

Aktivera Text-TV 2.5 för mer färg och bättre grafik.

## Konfigurera text-TV

### Text-TV-språk

Vissa digital-TV-kanaler har flera Text-TV-språk att välja bland.

### Ställ in föredraget Text-TV-språk

🏠 (Hem) > Inställningar > Region och språk > Språk > Primär undertext, Sekundär undertext

### Text-TV 2.5

Text-TV 2.5 ger mer färg och bättre grafik. Text-TV 2.5 är aktiverat i fabriksinställningarna som standard. Stänga av Text-TV 2.5...

- 1 - Tryck på **TEXT** eller tryck på **OPTIONS** och välj sedan **Text-TV**.
- 2 - Med text/text-TV öppet på skärmen trycker du på **OPTIONS**.
- 3 - Välj **Text 2.5 > Av** för att inaktivera Text 2.5.

---

## 7.6. Strömningskanaler

Strömningskanaler är kostnadsfria TV-kanaler som stöds av reklam. När din TV är ansluten till internet och strömningskanaler är tillgängliga i din region kan TV:n automatiskt lägga till strömningskanaler i TV-guiden kostnadsfritt. Du kan göra dessa kanaler tillgängliga med ett enda knapptryck.

Titta på strömningskanaler

Din TV måste vara ansluten till ett hemnätverk med internetanslutning. Du måste godkänna strömningskanalernas användarvillkor och sekretesspolicy.

Så här installerar du strömningskanaler:

- 1 - Tryck på knappen **SOURCES** på fjärrkontrollen för att öppna menyn Källor.
- 2 - Välj **Strömning\*** för att växla till strömningskanalkällan.
- 3 - Följ instruktionerna på skärmen för att acceptera användarvillkoren och sekretesspolicyn.
- 4 - TV:n installerar de strömningskanaler som finns tillgängliga i din region. Vänta tills installationen är klar.
- 5 - Du kan nu titta på strömningskanaler på din TV.

Strömningskanaler innefattar en kanallista, kanal-/programinformation, TV-guide, kanal-/programlås och kanalalternativ, precis som med antenn-, kabel- och satellitkanaler.

\* Obs! **Streaming**-kanalen är inte tillgänglig när landsinställningen är Storbritannien.

### Ändra sekretessinställningar för reklam

Kostnadsfria strömningskanaler stöds av reklam. Du kan ändra sekretessinställningarna för reklam och aktivera eller inaktivera relevant reklam.

Visa användarvillkoren för strömningskanaler eller ändra sekretessinställningarna för reklam på strömningskanalerna genom att trycka på knappen

🏠 (Hemma) > Inställningar > Allmänna inställningar > Sekretessinställningar och välj nedanstående inställningar.

**Integritetspreferenscenter:** visa och konfigurera sekretessinställningarna så som du föredrar dem.

**Reklam-ID:** visa aktuellt reklam-ID som identifierar din TV för att aktivera reklam som är relevant för dig. Tryck på **OK** för att återställa reklam-ID till ett nytt slumpat värde.

**Begränsa reklamspårning:** med Begränsa reklamspårning aktiverat kan reklamen som visas vara mindre relevant för dig. Detta påverkar inte antalet annonser som visas. Tryck på **OK** för att aktivera eller inaktivera Begränsa reklamspårning.

## 8. TV-guide

---

### 8.1. Vad du behöver

Med TV-guide kan du se en lista med aktuella och planerade TV-program på dina kanaler. Beroende på varifrån TV-guideinformationen (data) kommer visas både analoga och digitala kanaler eller bara digitala kanaler. Det är inte alla kanaler som har TV-guideinformation.

TV:n kan samla in TV-guideinformation för de installerade kanalerna (t.ex. de kanaler du tittar på med Titta på TV). TV:n kan inte samla in TV-guideinformation för kanaler som visas från en digital mottagare.

---

### 8.2. Använda TV-guiden

#### Öppna TV-guiden

För att öppna TV-guiden, tryck på **TV GUIDE**.

Tryck på **TV GUIDE** igen för att stänga.

När du öppnar TV-guiden första gången söker TV:n igenom alla TV-kanaler efter programguideinformation. Det kan ta flera minuter. Informationen i TV-guiden lagras i TV:n.

#### Ställa in ett program

##### Växla till ett program

- Från TV-guiden kan du växla till ett aktuellt program.
- Du väljer ett program genom att markera programmets namn med hjälp av pilknapparna.
- Navigera till höger om du vill visa program som schemalagts för den dagen.
- Växla till programmet (kanalen) genom att välja programmet och trycka på **OK**.

##### Visa programinformation

Visa all information om det valda programmet genom att trycka på **INFO**.

#### Uppdatera TV-guide

Du kan uppdatera TV-guiden för att få den senaste programinformationen.

Om du vill uppdatera TV-guiden trycker du på **OPTIONS** och väljer **Uppdatera TV-guide**. Det kan ta några minuter att slutföra uppdateringen.

#### Ändra dag

Om TV-guideinformationen kommer från TV-bolaget kan du trycka på **Kanal upp** för att se schemat för en av de kommande dagarna. Återgå till föregående dag genom att trycka på **Kanal ned**.

Du kan även trycka på **OPTIONS** och välja **Ändra dag**.

#### Sök efter genre

Om informationen finns tillgänglig kan du hitta schemalagda program efter genre, exempelvis filmer och sport.

Sök efter program efter genre genom att trycka på **OPTIONS** och välja **Sök efter genre**.

Välj en genre och tryck på **OK**. En lista visas med programmen som hittas.

# 9. Videor, foton och musik

---

## 9.1. Från en USB-anslutning

Du kan visa dina foton eller spela upp musik och videor från en USB-ansluten flashenhet eller USB-hårddisk.

När TV:n är påslagen ansluter du ett USB-flashminne eller en USB-hårddisk till en av USB-anlutningarna.

Tryck på  **SOURCES** och välj **USB** så kan du bläddra bland dina filer i mappstrukturen som du har skapat på USB-hårddisken.

---

## 9.2. Från en dator eller NAS

Du kan visa dina foton eller spela upp musik och videor från en dator eller NAS (Network Attached Storage) i hemnätverket.

TV:n och datorn eller NAS måste finnas i samma hemnätverk. Du måste installera ett mediaserverprogram på datorn eller NAS. Medieservern måste vara inställd på att dela filer med TV:n. TV:n visar filerna och mapparna efter hur de är ordnade av medieservern eller som de är strukturerade på datorn eller NAS.

TV:n stöder inte undertexter på strömmad video från en dator eller NAS.

Om medieservern har stöd för att söka efter filer är ett sökfält tillgängligt.

Så här bläddrar du bland och spelar upp filer på din dator...

- 1 – Tryck på  **SOURCES**, välj **Nätverk** och tryck på **OK**.
- 2 – När en enhet ansluts ersätts objektet **nätverksenhet** med namnet på en ansluten enhet.
- 3 – Du kan bläddra bland och spela upp dina filer.
- 4 – För att sluta spela upp videor, foton och musik, tryck på **EXIT**.

---

## 9.3. Foton

### Visa foton

- 1 – Tryck på  **SOURCES**, välj **USB** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **USB-enhet** och välj den USB-enhet du vill använda.
- 3 – Välj ett av foton och tryck på **OK** om du vill visa det valda fotot.
  - Om du vill visa foton väljer du **Foton** i menyn, markerar en fotominiatur och trycker på **OK**.
  - Visa fotofilerna med kontrollmenyn: Kontrollfält för uppspelning,  (Hoppa till föregående foto i en mapp),  (Hoppa till nästa foto i en mapp),  (Starta uppspelning av bildspel),  (Pausa uppspelningen).
  - Tryck på ikonerna på spelaren för att:
    - Starta ett bildspel
    - Roterat fotot
    - Blanda: Spela upp dina filer i slumpmässig ordning
    - Repetera: spelar upp alla foton i den här mappen en gång eller kontinuerligt.
    - Ställer in bildspelets hastighet
    - Stoppa musiken som spelas i bakgrunden.

### Fotoalternativ

När du bläddrar blandfotofiler kan du trycka på **OPTIONS** för att få fler alternativ.

#### Bildspel

Om det finns flera foton i samma mapp väljer du att starta ett bildspel med alla foton i den mappen.

#### Sortera

Bläddra bland dina bilder efter datum, tidslinje eller filnamn.

#### Lista/miniaturer

Visa foton i listvy eller miniatyrvy.

#### Blanda

Visa bilderna i sekventiell ordning eller slumpmässigt.

#### Repetera

Visa bilderna upprepade gånger eller bara en gång.

#### Stoppa musik

Stoppa musiken om musikuppspelning pågår.

#### Bildspelets hastighet

Ställ in hastigheten för bildspelet.

#### Bildspelsövergångar

Ställa in övergången från en bild till nästa.

#### Info

Visa information om fotofilen.

Medan fotofilen visas trycker du på **OPTIONS** för att få fler alternativ.

#### Info

Visa information om fotofilen.

---

## 9.4. Videor

### Spela upp videor

Så här spelar du upp en video på TV:

Välj **Videor** och välj filnamnet och tryck på **OK**.

- Du pausar videofilmen med **OK**. Tryck på **OK** igen när du vill fortsätta.
- Du snabbspolar framåt och bakåt med **▶▶** och **◀◀**. Tryck på knapparna flera gånger om du vill öka hastigheten – 2x, 4x, 8x, 16x eller 32x.
- Gå till nästa video i mappen genom att trycka på **OK** för att pausa och välja **▶** på skärmen. Tryck sedan på **OK**.
- Om du vill gå tillbaka till mappen trycker du på **◀** **Tillbaka**.

#### Öppna videomapp

- 1 – Tryck på **📁 SOURCES**, välj **USB** och tryck på **OK**.
  - 2 – Välj **USB-enhet** och välj den USB-enhet du vill använda.
  - 3 – Välj **Video** och markera ett av videoklippen. Du kan trycka på **OK** för att spela upp det valda videoklippet.
- Välj en video och tryck på **INFO** för att visa filinformation.
  - Spela upp en fotofil med kontrollmenyn: Förloppsindikator, Uppspelningsreglage, **◀** (Hoppa till föregående video i en mapp), **▶** (Hoppa till nästa video i en mapp), **▶** (Uppspelning), **◀◀** (Bakåtspolning), **▶▶** (Snabbspolning), **||** (Pausa uppspelningen).
  - Tryck på ikonerna på spelaren för att:
    - Spela upp en/alla videor
    - Undertext: Du kan välja På, Av eller På vid tystat ljud.
    - Undertextsspråk: Välj ett undertextsspråk
    - Välj teckenuppsättningen om extern undertext är tillgänglig.
    - Ljudspråk: Välj ett ljudspråk
    - Blanda: Spela upp dina filer i slumpmässig ordning
    - Repetera: Spelar upp alla videor i den här mappen en gång eller kontinuerligt

## Videoalternativ

När du bläddrar bland videofiler kan du trycka på **OPTIONS** för att få fler alternativ.

#### Spela upp alla

Spela upp alla filer i mappen.

#### Lista/miniatyrer

Visa videofiler i listvy eller miniatyrvy.

#### Slumpvis av, Slumpvis på

Spela upp videor i ordning eller slumpvis.

#### Repetera, Spela upp en gång

Spela upp videor kontinuerligt eller en gång.

#### Info

Visa information om videofilen.

När videon spelas upp kan du trycka på **OPTIONS** för att få fler alternativ.

#### Inställningar undertext

Ange teckenstorlek, plats för undertext och justering för tidssynkronisering om alternativen finns.

#### Info

Visa information om videofilen.

---

## 9.5. Musik

### Spela musik

Öppna musikmappen

- 1 – Tryck på **📁 SOURCES**, välj **USB** och tryck på **OK**.
  - 2 – Välj **USB-enhet** och tryck på **▶** (höger) för att välja den USB-enhet du vill använda.
  - 3 – Välj **Musik** och välj ett av musikspåren. Du kan trycka på **OK** för att spela upp det valda spåret.
- Välj ett musikspår och tryck på **INFO** för att visa filinformation.
  - Spela upp en musikfil med kontrollmenyn: Förloppsindikator, Uppspelningsreglage, **◀** (Hoppa till föregående musik i en mapp), **▶** (Hoppa till nästa musik i en mapp), **▶** (Uppspelning), **◀◀** (Bakåtspolning), **▶▶** (Snabbspolning), **||** (Pausa uppspelningen).
  - Tryck på ikonerna på spelaren för att:
    - Spela upp all musik
    - Blanda: Spela upp dina filer i slumpmässig ordning
    - Repetera: Spelar upp all musik i den här mappen en gång eller kontinuerligt

## Musikalternativ

När du bläddrar bland musikfiler kan du trycka på **OPTIONS** för att få fler alternativ.

### Spela upp alla

Spela upp alla filer i mappen.

### Lista/Miniatyrer

Visa musikfiler med listvy eller miniatyrvy.

### Slumpvis av, Slumpvis på

Spela upp låtar i ordning eller slumpvis.

### Repetera, Spela upp en gång

Spela upp låtarna kontinuerligt eller en gång.

# 10. Öppna TV-inställningsmenyn

---

## 10.1. Snabbmeny och Vanliga inställningar

Tryck på knappen Snabbmeny/MENU på fjärrkontrollen för att hitta **Snabbmeny**. Tryck sedan på pilarna **◀** (vänster) för att välja **Vanliga inställningar**.

\* Obs! Alternativen på **Snabbmeny** och **Vanliga inställningar** kan variera beroende på olika produktfunktioner eller användningsfall.

**Snabbmeny:**

- **Hjälp** — Diagnostisera och få mer information om din TV.
- **Alla inställningar** — Visa menyn Alla inställningar.
- **Källor** — Öppna menyn Källor.
- **Aurora\*** — Starta appen Aurora.
- **Ambilight Suite\*** — För att starta Ambilight Suite.
- **Titta på TV** — Gå tillbaka för att titta på TV.
- **TV-guide** — Öppna TV-guiden.
- **Kanaler** — Öppna kanallistan.
- **Media** — Starta mediefilspelaren för att spela upp filer från USB eller nätverk.
- **Miljöinställningar** — Öppna menyn Miljöinställningar.
- **Demo Me** — Hantera demofiler.

**Vanliga inställningar:**

- **AI Bildstil\*** / **Bildstil** — Välj en av de förinställda bildstilarna för perfekt bildvisning.
- **Bildformat** — Välj ett förinställt bildformat som passar skärmen.
- **Ljudstil** — Välj en förinställd ljudstil för perfekta ljudinställningar.
- **EasyLink 2.0** — Styr och justera inställningarna för det EasyLink 2.0-kompatibla HDMI-ljudsystemet.
- **Ljudutgång** — Ställ in TV:n så att den spelar ljud på TV:n eller på det anslutna ljudsystemet.
- **Bluetooth®-enheter\*** — Inställning för Bluetooth®-enheter.
- **DTS Play-Fi\*** — Starta DTS Play-Fi-appen.
- **Hörselprofil\*** — Anpassa ljudet från dina TV-högtalare.
- **Ambilight-stil\*** — Välj en förinställd Ambilight-stil.
- **Installera kanaler** — Uppdatera kanaler eller starta en helt ny kanalinstallation.
- **Trådlöst och nätverk** — Anslut till hemnätverket eller anpassa nätverksinställningar.
- **Skärm av** — Om du bara lyssnar på musik på TV:n kan du stänga av TV-skärmen.

- **Insomningstimer** — Ställ in TV:n för att växla till standby automatiskt efter en förinställd tid.
- **Uppdatera programvara** — Sök efter uppdateringar av TV-programvaran.

Du kan trycka på **■ Anpassa** för att aktivera eller inaktivera objekten från listan **Vanliga inställningar**.

**Menyn Alla inställningar:**

Tryck på knappen **⬆️ (Hem)** på fjärrkontrollen för att gå tillbaka till hemskärmen. Du kan öppna menyn **Inställningar** via inställningsikonen i det övre högra hörnet på hemskärmen.

\* **Ambilight**-relaterade inställningar, **AI Bildstil**, **Bluetooth®-enheter**, **DTS Play-Fi** och **Hörselprofil** är endast tillgängligt för modeller som stöder funktionerna.

---

## 10.2. Alla inställningar

### Bildinställningar

---

**Om menyn Bildinställningar**

Bildinställningsmenyn ger enkel åtkomst till bildinställningar på flera nivåer, från allmänt till avancerat. För vissa bildinställningar kan värden ändras genom den aktiverade menyn så att du kan visa alla inställningsvärden och förhandsgranska de effekter som kommer att tillämpas.

På den första nivån i menyn Bildinställningar kan du alltid välja ett alternativ och trycka på **OK** för att gå till nästa nivå. Om en aktiverad meny visas kan du dra eller markera för att välja inställningsvärden och förhandsgranska effekten och sedan trycka på **OK** för att bekräfta ändringen. Om det finns andra inställningsalternativ på samma nivå kan du trycka på knapparna **▲** (upp) och **▼** (ned) för att bläddra till andra inställningsalternativ och fortsätta med inställningen utan att lämna den aktiverade menyn. När alla inställningsändringar är gjorda kan du fortsätta att trycka på knappen **◀️ Bakåt** för att lämna eller stänga inställningsmenyerna.

---

**Bildstil**

**Välja en stil**

Du kan välja en fördefinierad bildstil för enkel bildjustering.

**⬆️ (Hem)** > **Inställningar** > **Bild** > **Bildstil**, tryck på

OK för att byta till nästa tillgängliga alternativ.

De tillgängliga bildstilarna är följande:

- **Personligt** – Bildinställningarna du ställer in vid första starten.
- **Kristallklart** – Passar utmärkt för visning i dagsljus.
- **Hemmabio** – Passar utmärkt för daglig hemmabioupplevelse.
- **ECO** – Den mest energimedvetna inställningen
- **Film** – Passar utmärkt för att titta på film med ursprunglig studioeffekt.
- **Spel\*** – Passar utmärkt för att spela spel.
- **Bildskärm\*\*** – Passar utmärkt för att visa datorappar. Originalvideo visas med minsta bearbetning.

\* Bildstil – spel är endast tillgängligt i HDMI-video och strömning av videoappar.

\*\* Bildstil – Bildskärmen är bara tillgänglig när HDMI-källvideon är tillämplig på datorer.

- TV:n kan spela upp HDR-program från enheter anslutna till HDMI-anslutningar, från TV-sändningar, från en internetkälla (t.ex. Netflix) eller från en ansluten USB-enhet.
- TV:n växlar automatiskt till HDR-läge och visar det. TV:n har funktioner för följande HDR-format: Hybrid Log Gamma, HDR10 och HDR10+, men det är beroende av att sådana HDR-format erbjuds av innehållsleverantören.

För HDR-innehåll (Hybrid Log Gamma, HDR10 och HDR10+)

Stilarna för HDR-innehåll (Hybrid Log Gamma, HDR10 och HDR10+) är:

- HDR-Personlig
- HDR-kristallklart
- HDR-hemmabio
- HDR ECO
- HDR-Film
- HDR Spel
- HDR-bildskärm

### Återställa bildstil

Om du vill återställa stilen till den ursprungliga inställningen går du till **🏠 (Hemma) > Inställningar > Bild** och väljer sedan **Återställ bildstil**.

---

## Kontrastinställningar

---

### Ljusstyrka

---

#### Optimering av omgivningsljusnivå

**🏠 (Hemma) > Inställningar > Bild > Kontrast > Ljusstyrka > Optimering av omgivningsljusnivå.**

Aktivera för att minska belastningen på ögonen automatiskt under olika omgivningsljusförhållanden.

---

#### Backlight-kontrast

**🏠 (Hemma) > Inställningar > Bild > Kontrast > Ljusstyrka > Backlight-kontrast.**

Justera bildens kontrastvärde. Du kan minska kontrasten för att sänka energiförbrukningen.

---

#### Kontrastläge

**🏠 (Hemma) > Inställningar > Bild > Kontrast > Ljusstyrka > Kontrastläge.**

Välj **Normal**, **Optimerad för bild**, **Optimerad för energibesparingar** för att ställa in TV:n på att automatiskt minska kontrasten, för bästa strömförbrukning eller bästa bildupplevelse. Välj **Av** för att stänga av justeringen.

---

#### Videonivå

**🏠 (Hemma) > Inställningar > Bild > Kontrast > Ljusstyrka > Videonivå.**

Justera nivån på videokontrast.

---

#### Mörka detaljer

---

##### Gamma

**🏠 (Hemma) > Inställningar > Bild > Kontrast > Mörka detaljer > Gamma.**

Ställa in en icke-linjär inställning för bildluminans och kontrast.

---

#### Nivå på svärta

**🏠 (Hemma) > Inställningar > Bild > Kontrast > Mörka detaljer > Nivå på svärta.**

Justera bildens nivå på svärta.

Obs! En inställning av nivå på svärta som ligger långt ifrån referensvärdet (50) kan resultera i lägre kontrast (mörka detaljer försvinner eller en svart bild blir grå).

---

## Kontrastförstärkning

---

### Nivå för dynamisk förbättring

🏠 (Hemma) > Inställningar > Bild > Kontrast > Kontrastförstärkning > Nivå för dynamisk förbättring.

Välj **Av**, **Maximalt**, **Medel** eller **Låg** för att ställa in nivån där TV:n automatiskt förbättrar detaljvisning i mörka, medelljusa och ljusa områden i bilden.

Obs! Inte tillgängligt när en HDR-signal identifieras. Inte tillgängligt i läget **Bildskärm**.

---

## HDR-kontroll

---

### Inställningar för HDR-effekt

🏠 (Hemma) > Inställningar > Bild > Kontrast > HDR-kontroll > HDR10-effekt/HDR10+-effekt/HLG-effekt.

Du kan justera HDR-effektnivån till **Av**, **Fler detaljer**, **Balanserad** eller **Mer ljusstyrka** för HDR-innehållet.

---

## Färginställningar

🏠 (Hem) > Inställningar > Bild > Färg.

### Mättnad

🏠 (Hemma) > Inställningar > Bild > Färg > Mättnad.

Justerar värdet för färgmättnad.

Obs! Inte tillgängligt när bildstilen är **Bildskärm** eller **HDR-bildskärm**.

### Justera färgförbättringen

🏠 (Hemma) > Inställningar > Bild > Färg > Färgförbättring.

Välj **Maximalt**, **Medel**, **Minimum** eller **Av** för att ställa in nivån på färgintensiteten och detaljerna i starka färger.

Obs! Inte tillgängligt när bildstilen är **Bildskärm**/HDR-bildskärm.

### Justera den breda färgskalan

🏠 (Hemma) > Inställningar > Bild > Färg > Bred färgskala.

För att slå på/av bred färgskala. Gäller endast vissa TV-modeller.

## Justera färgtemperaturen

🏠 (Hemma) > Inställningar > Bild > Färg > Färgtemperatur > Vitpunkt.

Välj **Varm**, **Normal**, **Kall** eller **Personlig** för att ställa in färgtemperaturen efter dina önskemål.

🏠 (Hemma) > Inställningar > Bild > Färg > Färgtemperatur > 2 vitpunktsjusteringar.

Anpassa vitpunktsjusteringen baserat på den valda färgtemperaturen för bilden.

---

## Skärpa

### Förbättring

🏠 (Hemma) > Inställningar > Bild > Skärpa > Förbättring.

Om du vill justera skärpevärdet för bilden.

### Strukturförbättring

🏠 (Hemma) > Inställningar > Bild > Skärpa > Strukturförbättring.

Aktivera för att få överlägsen skärpa i kantlinjer och detaljer.

---

## Bildbrus

### Brusreducering

🏠 (Hemma) > Inställningar > Bild > Bildbrus > Brusreducering

Välj **Av**, **Maximal**, **Medel** eller **Låg** för att ställa in nivån för brusreducering i videoinnehåll.

Brus syns främst som små, rörliga prickar på skärmen.

\* Obs! Inställningarna för **Brusreducering** är inte tillgängliga när ingångskällans bildhastighet är högre än 120 Hz.

### Artefaktreducering

🏠 (Hemma) > Inställningar > Bild > Bildbrus > Artefaktreducering

Välj **Av**, **Maximal**, **Medel** eller **Låg** för att få olika nivåer av utjämning av artefakter i digitalvideoinnehåll.

Artefakter syns främst som små block eller taggiga kanter i bilden.

\* Obs! Inställningarna för **Artefaktreducering** är inte tillgängliga när ingångskällan är 4K-upplösning.

---

## Snabb bildinställning

🏠 (Hem) > Inställningar  
> Bild > Snabbbildsinställning

- Under den första installationen gjorde du några bildinställningar med några få enkla steg. Du kan göra om dessa steg med menyn **Snabbbildsinställning**.
- Välj den bildinställning du vill ha och gå vidare till nästa inställning.
- För att kunna göra det kontrollerar du att TV:n kan ställa in en TV-kanal eller visa ett program från en ansluten enhet.

---

## Skärminställningar

### Bildformat

🏠 (Hemma) > Inställningar > Skärm > Bildformat

Om bilden inte fyller hela skärmen, om svarta fält visas längst upp eller ned eller på båda sidor, kan du justera bilden för att fylla skärmen helt.

Välja en av de grundläggande inställningarna för att fylla skärmen...

- **Bredbildsskärm** – Bilden zoomas automatiskt till hel skärmbild på 16:9. Bildinnehållets bildförhållande kan ändras.
- **Fyll skärm** – förstorar automatiskt bilden så att den fyller skärmen. Bildförvrängningen är minimal, undertexter förblir synliga. Passar inte för dator. För en del extrema bildformat visas fortfarande svarta fält. Bildinnehållets bildförhållande kan ändras.
- **Anpassa till skärmen** – Bilden zoomas automatiskt in för att fylla skärmen utan förvrängning. Svarta fält kan visas. Stöds inte för datorringång.
- **Original** – zoomar automatiskt in bilden så att den passar skärmen med det ursprungliga bildförhållandet. Inget förlorat innehåll syns.

🏠 (Hemma) > Inställningar > Skärm  
> Bildformat > Avancerat

Formatera bilden manuellt...

- **Flytta** – Välj på pilarna för att flytta bilden. Du kan bara flytta bilden när den är inzoomad.
- **Zoom** – välj på pilarna för att zooma in.
- **Sträck ut** – Välj på pilarna för att sträcka ut bilden vertikalt eller horisontellt.
- **Ångra** – Välj för att återgå till bildformatet du startade med.

Vissa inställningar för bildformat kanske inte är tillgängliga under vissa förhållanden. Till exempel vid videoströmning, användning av Android-appar, spelläge osv.

---

## Automatisk pixelförskjutning

🏠 (Hemma) > Inställningar > Skärm > Automatisk pixelförskjutning

Välj **På** för att automatiskt förskjuta pixlarnas position över tid för att minska pixelspänningen. Vi rekommenderar att du väljer **På** för att minska risken för bildfördröjning.

---

## Ljudinställningar

---

### IntelliSound (på engelska)

---

#### IntelliSound Engine

IntelliSound Engine består av olika effektfulla ljudbearbetningstekniker som fångar essensen av ljud och hur det förbättrar den totala ljudupplevelsen. Du kan välja mellan tre IntelliSound engine-lägen.

🏠 (Hemma) > Inställningar > Ljud > IntelliSound

De tillgängliga IntelliSound engine-lägena är:

- **Förinställning** — ljudstilar som är optimalt inställda för specifika användningsfall. Välj mellan **Underhållning**, **Musik**, **Dialog** och **Ursprunglig**.
- **Personlig** — aktivera egna inställningsalternativ för att ytterligare anpassa ljudinställningarna efter dina behov. Olika ljudstilar ger åtkomst till olika ljudbehandlingsalternativ.
- **AI** — Upptäck innehållstyp automatiskt och justera automatiskt ljudinställningen till det optimala.

---

#### Förinställda ljudstilar

##### Välj en förinställd stil

När IntelliSound är inställt på **Förinställning** kan du gå till 🏠 (Hemma) > Inställningar > Ljud > Ljudstil för att välja en förinställd ljudstil.

🏠 (Hem) > Inställningar > Ljud > Ljudstil

De olika ljudstilarna är:

- **Underhållning** — Passar utmärkt för att titta på film.
- **Musik** — Passar utmärkt för att lyssna på musik.
- **Dialog** — Passar utmärkt för tal.
- **Original** — välj för allmänt TV-tittande.

---

#### Anpassade inställningar

---

## Inställningar för underhållningsläge

När IntelliSound är inställt på Personlig och inställningen för ljudstil är Underhållning kan du gå till  (Hemma) > Inställningar > Ljud > Anpassade inställningar för att justera inställningar för ljudstilen Underhållning.

### Dolby Atmos

 (Hemma) > Inställningar > Ljud > Anpassade inställningar > Dolby Atmos

Välj På eller Auto för att aktivera Dolby Atmos-funktionen.

### Immersionsnivå

 (Hemma) > Inställningar > Ljud > Anpassade inställningar > Immersionsnivå

Du kan bara ange immersionsnivån när Dolby Atmos är inställt på På eller Auto.

### Röstboost

 (Hemma) > Inställningar > Ljud > Anpassade inställningar > Röstboost

Justera mängden dialoginnehåll.

### Basförbättring

 (Hemma) > Inställningar > Ljud > Anpassade inställningar > Basförbättring

Justera mängden basförbättring.

### Equalizer

 (Hemma) > Inställningar > Ljud > Anpassade inställningar > Equalizer

Justera equalizerns inställningar.

### Återställ alla till standardinställningarna

 (Hemma) > Inställningar > Ljud > Anpassade inställningar > Återställ alla till standardinställningarna.

Återställ alla de anpassade inställningarna till fabriksinställningarna.

---

## Inställningar för musikstil

När IntelliSound är inställt på Personlig och inställningen för ljudstil är Musik kan du gå till  (Hemma) > Inställningar > Ljud > Anpassade inställningar för att justera inställningar för ljudstilen Musik.

### Musikläge

 (Hemma) > Inställningar > Ljud > Anpassade inställningar > Musikläge

Välj Pure om du vill lyssna på det ursprungliga innehållet eller Spatial om du vill lägga till en spatialisereffekt i innehållet.

### Rumslig effekt

 (Hemma) > Inställningar > Ljud > Anpassade inställningar > Rumslig effekt

Justera mängden spatialisereffekt, som endast är tillgänglig när Musikläge är inställt på Spatial.

### Basförbättring

 (Hemma) > Inställningar > Ljud > Anpassade inställningar > Basförbättring

Justera mängden basförbättring.

### Equalizer

 (Hemma) > Inställningar > Ljud > Anpassade inställningar > Equalizer

Justera equalizerns inställningar.

### Återställ alla till standardinställningarna

 (Hemma) > Inställningar > Ljud > Anpassade inställningar > Återställ alla till standardinställningarna.

Återställ alla de anpassade inställningarna till fabriksinställningarna.

---

## Inställningar för dialogstil

När IntelliSound är inställt på Personlig och inställningen för ljudstil är Dialog kan du gå till  (Hemma) > Inställningar > Ljud > Anpassade inställningar för att justera inställningar för ljudstilen Dialog.

### Röstboost

🏠 (Hemma) > Inställningar > Ljud > Anpassade inställningar > Röstboost

Justera mängden dialoginnehåll.

### Equalizer

🏠 (Hemma) > Inställningar > Ljud > Anpassade inställningar > Equalizer

Justera equalizerns inställningar.

### Återställ alla till standardinställningarna

🏠 (Hemma) > Inställningar > Ljud > Anpassade inställningar > Återställ alla till standardinställningarna.

Återställ alla de anpassade inställningarna till fabriksinställningarna.

---

### Ursprungliga stilinställningar

När IntelliSound är inställt på Personlig och inställningen för ljudstil är Ursprunglig kan du gå till 🏠 (Hemma) > Inställningar > Ljud > Anpassade inställningar för att justera inställningar för ljudstilen Ursprunglig.

### Dolby Atmos

🏠 (Hemma) > Inställningar > Ljud > Anpassade inställningar > Dolby Atmos

Välj På eller Auto för att aktivera Dolby Atmos-funktionen.

### Immersionsnivå

🏠 (Hemma) > Inställningar > Ljud > Anpassade inställningar > Immersionsnivå

Du kan bara ange immersionsnivån när Dolby Atmos är inställt på På eller Auto.

### Röstboost

🏠 (Hemma) > Inställningar > Ljud > Anpassade inställningar > Röstboost

Justera mängden dialoginnehåll.

### Basförbättring

🏠 (Hemma) > Inställningar > Ljud > Anpassade inställningar > Basförbättring

Justera mängden basförbättring.

### Equalizer

🏠 (Hemma) > Inställningar > Ljud > Anpassade inställningar > Equalizer

Justera equalizerns inställningar.

### Återställ alla till standardinställningarna

🏠 (Hemma) > Inställningar > Ljud > Anpassade inställningar > Återställ alla till standardinställningarna.

Återställ alla de anpassade inställningarna till fabriksinställningarna.

---

### EasyLink 2.0

Kontrollera ljudinställningarna för HDMI-ljudsystemet via EasyLink 2.0

🏠 (Hem) > Inställningar > Ljud > EasyLink 2.0.

Du kan justera HDMI-ljudsystemets enskilda ljudinställningar via Vanliga inställningar eller Inställningar > Ljud > EasyLink 2.0. Det här gäller endast för EasyLink 2.0-kompatibla HDMI-ljudsystem. Inställningsalternativen varierar beroende på vad Easylink 2.0 HDMI-ljudsystemet stöder.

### Justera basnivån

🏠 (Hem) > Inställningar > Ljud > EasyLink 2.0 > Bas.

Tryck på pil-/navigeringsknapparna för att justera basnivån. Alternativet är tillgängligt när Ljudstil inte är inställt på Personlig.

### Justera diskantnivån

🏠 (Hem) > Inställningar > Ljud > EasyLink 2.0 > Diskant.

Tryck på pil-/navigeringsknapparna för att justera diskantnivån. Alternativet är tillgängligt när Ljudstil inte är inställt på Personlig.

### Anpassad equalizer

🏠 (Hem) > Inställningar > Ljud > EasyLink 2.0 > Anpassad equalizer.

Justerbara frekvensband när du har angett Ljudformat till Anpassat. Tryck på pil-/navigeringsknapparna för att justera nivån för AI-equalizer. Inställningen är endast tillgänglig när den anslutna enheten är kompatibel med TV för funktionen.

## Surroundljud

🏠 (Hemma) > Inställningar > Ljud > EasyLink 2.0 > Surroundljud / Surroundläge

Välj en surroundeffekt bland de förinställda typerna\*.

- Uppmixa – uppmixa för att dra full nytta av alla högtalare.
- Standard – högtalarutgång följer de ursprungliga kanalerna.
- Surround AI – optimal surroundeffekt med AI-analys.

\* Vissa Easylink 2.0 HDMI-ljudsystem stöder endast Surroundläge för att sätta på eller stäng av det virtuella surroundljudet.

## DRC

🏠 (Hem) > Inställningar > Ljud > EasyLink 2.0 > DRC.

Välj DRC-styrning (Dynamic Range Control).

- Automatiskt – justera det dynamiska omfånget automatiskt.
- På – optimera det dynamiska omfånget.
- Av – stäng av justeringen av dynamiskt omfång.

## Höga högtalare

🏠 (Hem) > Inställningar > Ljud > EasyLink 2.0 > Höga högtalare.

Välj önskad rörelse för de höga högtalarna. Inställningen är endast tillgänglig när den anslutna enheten är kompatibel med TV för funktionen.

- Automatiskt – dynamisk rörelse som justeras efter innehållet.
- På – alltid upphöjda.
- Av – platt läge.

## Välj ljudbild

🏠 (Hem) > Inställningar > Ljud > EasyLink 2.0 > Ljudbild.

Välj en lyssningsupplevelse. Inställningen är endast tillgänglig när den anslutna enheten är kompatibel med TV för funktionen.

- Automatiskt – dynamisk inställning som justeras efter innehållet.
- På – uppslukande ljudåtergivning, bra för att titta på filmer.
- Av – kristallklar ljudåtergivning, bra för att lyssna på musik och för dialog.

## Subwoofer

🏠 (Hemma) > Inställningar > Ljud > EasyLink 2.0 > Subwoofer.

Justera Subwoofer-nivån.

## Dolby Atmos

🏠 (Hemma) > Inställningar > Ljud > EasyLink 2.0 > Dolby Atmos.

Justera Dolby Atmos-höjdens ljudstyrka.

## DTS TruVolume

🏠 (Hemma) > Inställningar > Ljud > EasyLink 2.0 > DTS TruVolume.

Välj konsekvent volymnivå.

## Nattläge

🏠 (Hemma) > Inställningar > Ljud > EasyLink 2.0 > Nattläge.

Välj bekväm tyst lyssningsnivå.

## Autovolym

🏠 (Hemma) > Inställningar > Ljud > EasyLink 2.0 > Autovolym.

Kontrollera ljudets lyssningsnivå.

## Teckenfönster

🏠 (Hemma) > Inställningar > Ljud > EasyLink 2.0 > Display.

Ställ in för att stänga av skärmen automatiskt.

## Återställ alla till standardinställningarna

🏠 (Hem) > Inställningar > Ljud > EasyLink 2.0 > Återställ alla till standardinställningar.

Återställ alla EasyLink 2.0-ljudinställningar till fabriksinställningarna.

---

## TV-placering

🏠 (Hem) > Inställningar > Ljud > TV-placering

Välj På ett TV-stativ eller På väggen för att få bästa ljudåtergivning i enlighet med inställningen.

---

## Avancerade ljudinställningar

---

### Volymkontroll

#### Autovolym

🏠 (Hem) > Inställningar

> Ljud > Avancerat > Autovolym

Välj **På** för att automatiskt jämna ut plötsliga volymskillnader. Händer vanligtvis när du byter kanal. Välj **Nattläge** för en bekvämare tyst lyssnarupplevelse.

#### Deltavolym

🏠 (Hem) > Inställningar

> Ljud > Avancerat > Delta-volym

Delta-volyminställningen kan endast användas för justering av balansen i ljudnivåskillnaden mellan TV-kanalen och HDMI-källingången. Tryck på **Pil-/navigeringsknapparna** för att justera deltavärdet för TV-högtalarvolymen.

\* Obs! Deltavolym är tillgänglig när ingångskällan är inställd på HDMI eller analoga källor och ljudutgången är inställd på TV-högtalarna eller HDMI-systemet.

---

### Ljudutgångsinställningar

🏠 (Hem) > Inställningar

> Ljud > Avancerat > Ljudutgång

Ställ in TV:n så att den spelar ljud på TV:n eller på det anslutna ljudsystemet.

Du kan välja var du vill höra TV-ljudet och hur du vill kontrollera det.

- Om du väljer **TV-högtalare** är TV-högtalarna alltid på. Alla ljudinställningar gäller för det här läget.
- Om du väljer **Trådan slutna hörlurar** kommer ljudet att spelas upp via hörlurar.
- Om du väljer **Optisk** stängs TV-högtalarna av och ljudet spelas upp genom enheten som är ansluten till Digital ljudutgång – Optisk.
- Om du väljer **TV-högtalare + Trådan slutna hörlurar** spelas ljudet upp via TV-högtalare och hörlurar.

Har du en ansluten ljudenhet med HDMI CEC väljer du **HDMI-ljudsystem**. TV-högtalarna stängs av när ljudet spelas upp från den anslutna enheten.

För att justera volymen på TV-högtalare eller hörlurar, trycker du på **Volym** och trycker på pilarna **➤** (höger) eller **➤** (vänster) för att välja den utgående källa som du vill justera. Tryck på **Volym +** eller **⌵** för att justera volymnivån för den valda utgångskällan.

---

## eARC

### eARC-inställning

🏠 (Hem) > Inställningar

> Ljud > Avancerat > eARC

Ange eARC-läge till **Automatiskt** eller **Av**. HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) är ett framsteg jämfört med föregående ARC. Den har stöd för de senaste ljudformaten med hög bithastighet upp till 192 kHz, 24 bitar och okomprimerat 5.1- och 7.1-ljud samt okomprimerat ljud med 32 kanaler.

HDMI eARC är endast tillgänglig på HDMI 1.

---

### Inställning för Digital utsignal

Du kan ställa in digital utsignal för SPDIF-utgångar (optiska) och HDMI ARC-ljudsignaler.

#### Digitalt ljudutgångsformat

🏠 (Hem) > Inställningar

> Ljud > Avancerat > Digitalt ljudutgångsformat

Ställ in ljudutsignalen på TV:n så att den passar ljudfunktionerna för det anslutna hemmabiosystemet.

- **Stereo (okomprimerad)**: Välj det här om dina ljusuppspelningsenheter inte kan bearbeta flera ljudkanaler och du bara vill mata ut stereoljud till dem.
  - **Multichannel**: Välj det här om du bara vill mata ut flerkanaligt ljudinnehåll (komprimerat flerkanaligt ljud) till dina ljuduppspelningsenheter.
  - **Multichannel (bypass)**: Välj för att skicka ursprunglig bitstream från HDMI ARC till det anslutna HDMI-ljudsystemet.
- Se till att din ljuduppspelningsenheterna har stöd för funktionen Dolby Atmos.
- SPDIF-utgången (DIGITAL AUDIO OUT) inaktiveras när du strömmar Dolby Digital Plus-innehåll.

#### Digital ljudutgångsutjämning

🏠 (Hem) > Inställningar

> Ljud > Avancerat > Digital ljudutgångsutjämning

Justera ljudutgångsnivån från enheten som är ansluten till en digital ljudutgång (SPDIF) eller HDMI.

- Välj **Mer** för att få starkare volym.
- Välj **Mindre** för att få mjukare volym.

#### Digital ljudutgångsfördröjning

🏠 (Hem) > Inställningar

> Ljud > Avancerat > Digital

ljudutgångsfördröjning

På vissa hemmabiosystem kan du behöva justera

ljudsynkroniseringsfördröjningen för att ljudet och bilden ska stämma överens. Välj **Av** om en ljudfördröjning är inställd på ditt hemmabiosystem.

Digital ljudutgångsjustering (Finns bara när Digital ljudutgångsfördröjning har inställningen På)

🏠 (Hem) > Inställningar > Ljud > Avancerat > Digital ljudutgångsjustering

- Om du inte kan ställa in en fördröjning på hemmabiosystemet kan du ställa in så att TV:n synkroniserar ljudet.
- Du kan göra en inställning som kompenserar den tid som krävs för att hemmabiosystemet ska behandla ljudet för TV-bilden.
- Du kan ange värdet från 0 till 60 ms.

---

## Hörselprofil

Inställningar för hörselprofil

🏠 (Hemma) > Inställningar > Ljud > Hörselprofil.

Anpassa ljudet i TV-högtalarna

Inställningen Hörselprofil används för att skapa en personlig profil baserad på din hörselförmåga genom att göra ett hörseltest. Du kan välja önskat ljud så att du hör mer och får bättre ljud, vilket förbättrar TV-tittarupplevelsen.

Hur testar jag min hörsel och konfigurerar min hörselprofil?

Starta hörseltestet från 🏠 Hemma > Inställningar > Ljud > Hörselprofil > Konfigurera. Skapa din egen hörselprofil med ett kort hörseltest.

Innan testet måste du byta ut det aktuella ljudet till **TV-högtalare** eftersom konfigurationen endast påverkar TV-högtalarna. Hörseltestet fungerar bäst när det utförs i tystnad, så se till att det är tyst i din omgivning när du genomför testet.

Välj **Start** och ange ett profilnamn för att starta testet.

Under testet:

- Du hör ett ökande pipljud.
- Tryck på **OK** när du hör pipljudet.
- Sedan hörs ett minskande pipljud.
- Tryck på **OK** när du inte hör pipljudet.
- Testet upprepas fem gånger för olika toner.

När testet är klart visas dina hörseltestresultat och sedan kan du välja **Spara och avsluta** för att lagra profilen. Du kan använda aktuell profil eller skapa andra profiler (högst tre profiler). Du kan även **Byta namn på profilen** eller **Ta bort profilen** vid behov.

---

## Dolby Atmos för hörlurar

🏠 (Hemma) > Inställningar > Ljud > Dolby Atmos för hörlurar

Slå **på** eller **av** Dolby Atmos för hörlurar när Dolby Atmos-innehåll är tillgängligt. Välj **Trådanlutna hörlurar** från inställningen **Ljudutgång** eller anslut en Bluetooth®-enhet för att njuta av Dolby Atmos-ljudupplevelsen via dina hörlurar.

---

## Trådlöst och nätverk

### Hemnätverk

Om du vill kunna använda alla funktioner i din Philips Smart TV måste TV:n vara ansluten till internet.

Anslut TV:n till ett hemnätverk med en bredbandsanslutning. Du kan ansluta din TV trådlöst eller trådbundet till din nätverksrouter.

---

### Anslut till nätverk

#### Trådlös anslutning

##### Vad du behöver

Om du vill ansluta TV:n till internet trådlöst behöver du en Wi-Fi-router med internetanslutning. Använd en internetanslutning med hög hastighet (bredband).



##### Skapa anslutningen – Trådlöst

🏠 (Hem) > Inställningar > Trådlöst och nätverk > Trådbunden eller Wi-Fi > Anslut till nätverk > Trådlöst (Wi-Fi)

- 1 - Klicka på ditt trådlösa nätverk i listan över hittade nätverk. Om ditt nätverk inte finns i listan för att nätverksnamnet är dolt (du har stängt av routerns SSID-sändning) väljer du **Lägg till nytt nätverk** för att ange nätverksnamnet själv.
- 2 - Ange krypteringsnyckeln. Om du har angett krypteringsnyckeln för nätverket förut kan du klicka på **OK** för att göra anslutningen direkt.
- 3 - Ett meddelande visas när anslutningen har upprättats.

## Slå på eller stänga av Wi-Fi


🏠 (Hem) > Inställningar > Trådlöst och nätverk > Trådbunden eller Wi-Fi > Wi-Fi på/av

---

## Trådbunden anslutning

### Vad du behöver

Om du vill ansluta TV:n till internet behöver du en nätverksrouter med internetanslutning. Använd en internetanslutning med hög hastighet (bredband).

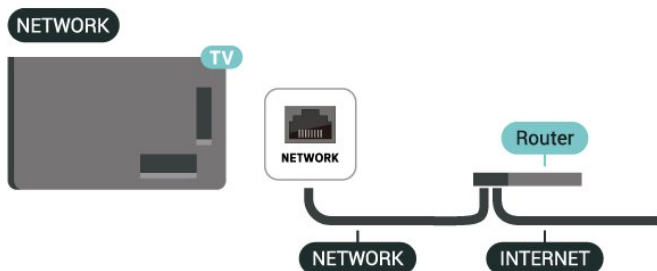

### Skapa anslutningen

🏠 (Hem) > Inställningar > Trådlöst och nätverk > Trådbunden eller Wi-Fi > Anslut till nätverk > Trådbunden

- 1 - Anslut routern till TV:n med en nätverkskabel (Ethernet-kabel\*\*).
- 2 - Kontrollera att routern är påslagen.
- 3 - TV:n söker hela tiden efter nätverksanslutningen.
- 4 - Ett meddelande visas när anslutningen har upprättats.

Om anslutningen inte upprättas kontrollerar du routerns DHCP-inställning. DHCP ska vara påslagen.

\*\* För att uppfylla kraven enligt EMC-föreskrifterna ska du använda en skärmad FTP Cat. 5E-Ethernetkabel.

---

## Inställningar för Trådlöst och nätverk

### Kontrollera nätverket

🏠 (Hemma) > Inställningar > Trådlöst & nätverk > Trådbunden eller Wi-Fi > Kontrollera nätverket

Kontrollera nätverksanslutningens status.

### Visa nätverksinställningar

🏠 (Hem) > Inställningar > Trådlöst och nätverk > Trådbunden eller Wi-Fi > Visa

## nätverksinställningar

Du kan visa alla aktuella nätverksinställningar, bl.a. IP- och MAC-adress, signalstyrka, hastighet och krypteringsmetod.

## Nätverkskonfiguration

🏠 (Hemma) > Inställningar > Trådlöst & nätverk > Trådbunden eller Wi-Fi > Nätverkskonfiguration

Om du är en avancerad användare och vill installera nätverket med statisk IP-adressering kan du även ställa in Statisk IP för TV:n.

## Statisk IP-konfiguration

🏠 (Hem) > Inställningar > Trådlöst och nätverk > Trådbunden eller Wi-Fi > Statisk IP-konfiguration

- 1 - Välj Statisk IP-konfiguration och konfigurera anslutningen.
- 2 - Du kan ange nummer för IP-adress, Nätmask, Gateway, DNS 1 eller DNS 2.

## Slå på med LAN

🏠 (Hemma) > Inställningar > Trådlöst och nätverk > Trådbunden eller Wi-Fi > Slå på med LAN

Du kan slå på den här TV:n från din smarttelefon eller surfplatta om TV:n är i standbyläge. Inställningen Slå på med LAN måste vara påslagen.

## Digital Media Renderer – DMR

🏠 (Hemma) > Inställningar > Trådlöst & nätverk > Trådbunden eller Wi-Fi > Digital Media Renderer – DMR

Om mediefilerna inte spelas upp på TV:n kontrollerar du att Digital Media Renderer är påslagen. I fabriksinställningarna är DMR påslagen.

## Slå på Wi-Fi-anslutning

🏠 (Hem) > Inställningar > Trådlöst och nätverk > Trådbunden eller Wi-Fi > Wi-Fi på/av

Du kan slå på eller av Wi-Fi-anslutning på din TV.

## TV:ns nätverksnamn

🏠 (Hem) > Inställningar > Trådlöst och nätverk > Trådbunden eller

## Wi-Fi > TV-nätverksnamn

Om du har mer än en TV i ditt hemnätverk kan du ge TV:n ett unikt namn.

## Användningsvillkor

🏠 (Hemma) > Inställningar > Allmänna inställningar > Användarvillkor

Du kan visa innehållet i användarvillkoren, som visas när du ansluter TV:n till Internet första gången.

## Sekretessinställningar

🏠 (Hemma) > Inställningar > Allmänna inställningar > Sekretessinställningar

Du kan visa innehållet i sekretessinställningarna, som visas när du ansluter TV:n till Internet första gången.

## Netflix-inställningar

🏠 (Hem) > Inställningar > Trådlöst och nätverk > Trådbunden eller Wi-Fi > Netflix-inställningar

Med Netflix-inställningar kan du visa ESN-numret eller inaktivera Netflix-enheten.

## Rensa internetminne

🏠 (Hem) > Inställningar > Trådlöst och nätverk > Trådbunden eller Wi-Fi > Rensa internetminne

Med Rensa internetminne kan du rensa registreringen på Philips server och inställningar för åldersgräns, inloggningar till videobutiksappen, alla favoriter i Philips appgalleri, internetbokmärken och historik. Interaktiva MHEG-program kan dessutom spara "cookie-filer" på din TV. De här filerna tas också bort.

---

## TV-kontroll med hjälp av Matter

Anslut TV:n till ett smart Matter-hemnätverk

🏠 (Hemma) > Inställningar > Trådlöst och nätverk > Trådbunden eller Wi-Fi > TV-kontroll med hjälp av Matter

Matter är grundvalen för alla sammankopplade saker och ett protokoll för att ansluta kompatibla enheter och system. Du kan lägga till TV:n i ett smart Matter-hemnätverk genom att skanna QR-koden eller ange konfigurationskoden.

---

## Ansluter med Control4®

Aktivera för att ansluta med Control4®

🏠 (Hemma) > Inställningar > Trådlöst och nätverk > Trådbunden eller Wi-Fi > Ansluter med Control4

Control4® är en leverantör av anpassade automations- och kontrollösningar som hjälper dig att styra flera enheter i ditt hem. Om du vill ansluta din Philips Smart TV till Control4® måste du se till att din Control4®-miljö och dina enheter är rätt inställda.

## Allmänna inställningar

---

### Anslutningsrelaterade inställningar

#### USB-tangentbordsinställningar

🏠 (Hem) > Inställningar > Allmänna inställningar > Inställningar för USB-tangentbord

För att installera USB-tangentbordet slår du på TV:n och ansluter USB-tangentbordet till en av USB-anslutningarna på TV:n. När TV:n upptäcker tangentbordet för första gången kan du välja din tangentbordslayout och testa ditt val.

---

#### Musinställningar

🏠 (Hem) > Inställningar > Allmänna inställningar > Musinställningar

Justera hastighet för USB-mus.

---

#### Ström och energi

##### Ställ in strömbeteende

🏠 (Hemma) > Inställningar > Allmänna inställningar > Ström och energi > Funktion vid start

Ställ in så att TV:n står på Startskärm eller på Senaste källa när du slår på TV:n.

##### Ställ in Skärm av för att sänka energiförbrukning

🏠 (Hemma) > Inställningar > Allmänna inställningar > Ström och energi > Skärm av

Välj Skärm av för att stänga av TV-skärmen. För att slå på TV-skärmen igen trycker du på valfri knapp (förutom knapparna  Volym + eller - och 123-knappen) på fjärrkontrollen.

Ställ in TV:n för att växla till standby automatiskt efter en förinställd tid.

🏠 (Hemma) > Inställningar > Allmänna inställningar > Ström och energi > Insomningstimer

Ställ in TV:n för att växla till standby automatiskt efter en förinställd tid. Du kan ställa in tiden på upp till 180 minuter i steg om 10 eller 30 minuter. Om den ställs in på Av stängs insomningstimen av. Du kan alltid stänga av TV:n tidigare eller återställa tiden under nedräkningen.

#### Ställa in TV:ns avstängningstimer

🏠 (Hemma) > Inställningar > Allmänna inställningar > Ström och energi > Avstängningstimer

Ställ in avstängningstimen så stängs TV:n av automatiskt för att spara energi. Inställningsvärdet Av aktiverar den automatiska avstängningen.

- TV:n stängs av om den tar emot en TV-signal men du inte trycker på en knapp på fjärrkontrollen under fyra timmar.
- TV:n stängs av om den inte tar emot en TV-signal eller fjärrkontrollsignal på 10 minuter.
- Om du använder TV:n som bildskärm eller har en digitalmottagare för att titta på TV (digitaldekoder) och inte använder TV:ns fjärrkontroll, ska du stänga av den automatiska avstängningen genom att ställa in värdet på Av.

Konfigurera timern för att stänga av TV:n automatiskt när den inte har någon signal


🏠 (Hemma) > Inställningar > Allmänna inställningar > Ström och energi > Timer för ingen signal

TV:n stängs av automatiskt om det inte finns någon signal tillgänglig efter 10/15/20 minuter.

---

#### HDMI-CEC-anslutning – EasyLink

Om du ansluter HDMI CEC-kompatibla enheter till TV:n kan du styra dem med TV:ns fjärrkontroll. EasyLink HDMI CEC måste vara påslaget på TV:n och den anslutna enheten.

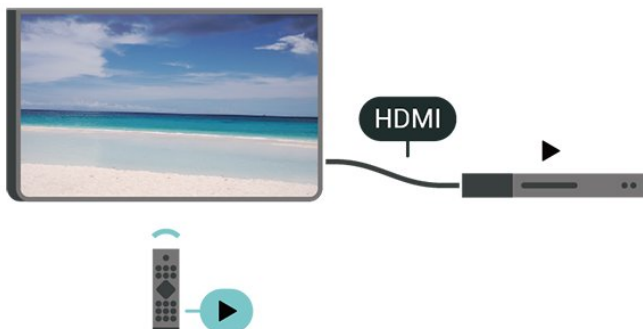

Slå på EasyLink

🏠 (Start) > Inställningar > Allmänna inställningar > EasyLink > På

Styr HDMI CEC-kompatibla enheter med TV:ns fjärrkontroll

🏠 (Hemma) > Inställningar > Allmänna inställningar > EasyLink-fjärrkontroll > På

Obs!

– EasyLink kanske inte fungerar med enheter från andra tillverkare.

– HDMI-CEC-funktionen har olika namn hos olika märken. Några exempel är: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink och Viera Link. Alla märken är inte fullständigt kompatibla med EasyLink. HDMI CEC-varumärkena i exemplet tillhör sina respektive ägare.

---

#### Apple AirPlay och HomeKit

##### Strömma innehåll via AirPlay

Du kan strömma mediefiler från Apple-enheter till TV:n via AirPlay. Gå till 🏠 (Hemma) > Inställningar > Allmänna inställningar > Apple AirPlay och HomeKit för att öppna sidan för AirPlay – och HomeKit-inställningar och se till att AirPlay är påslaget. Din Apple-enhet måste vara ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som din TV för att du ska kunna strömma innehåll.

##### Lägg till din TV i Apple HomeKit

Så här lägger du till din TV i HomeKit och styr din TV via Apple-enheter:

- 1 – Gå till 🏠 (Hemma) > Inställningar > Allmänna inställningar > Apple AirPlay och HomeKit för att öppna sidan AirPlay och HomeKit-inställningar.
- 2 – Välj Konfigurera i avsnittet HomeKit för att generera en QR-kod på TV:n.
- 3 – Öppna appen Hemma på din Apple-enhet, tryck på Lägg till + och skanna sedan QR-koden på TV:n.
- 4 – Följ instruktionerna på din Apple-enhet och anslut din TV till HomeKit.

---

#### Inställningar för skärmläckare

🏠 (Hem) > Inställningar > Allmänna inställningar > Inställningar för skärmläckare > Skärmläckare

Välj Bakgrund för att aktivera skärmläckaren. Välj Av om du vill inaktivera skärmläckaren.

🏠 (Hem) > Inställningar > Allmänna inställningar > Inställningar för skärmläckare > Starttid

Ställ in hur länge (i minuter) TV:n ska vara inaktiv innan skärmläckaren aktiveras.

🏠 (Hem) > Inställningar > Allmänna inställningar > Inställningar för skärmläckare > Förhandsgranska

Tryck på OK om du vill förhandsgranska skärmläckaren.

---

#### Placering – Hemma eller Butik

🏠 (Hem) > Inställningar > Allmänna inställningar > Plats

- Välj placering av TV:n
- Välj **Butik** så ändras bildstilen tillbaka till **Kristallklart** och du kan ändra butikskonfigurationen.
- Butiksläget är till för kampanjer i butiken.

---

#### Butikskonfiguration

🏠 (Hem) > Inställningar > Allmänna inställningar > Butikskonfiguration

Om TV:n är inställd på **Butik** kan du visa logotypfunktioner eller ange om en specifik demo för användning i butik är tillgänglig.

#### Justera bild- och ljudinställningar

🏠 (Hem) > Inställningar > Allmänna inställningar > Butikskonfiguration > Bild- och ljudinställningar

Välj **Optimerad för butik** eller **Anpassade inställningar** för bild- och ljudinställningar.

#### Logotyper och banderoll

🏠 (Hem) > Inställningar > Allmänna inställningar > Butikskonfiguration > Logotyper och banderoll

Ställ in för att visa Funktion för logotyper och Kampanjbanderoll.

#### Autostart av Demo Me

🏠 (Hem) > Inställningar > Allmänna inställningar > Butikskonfiguration > Autostart av Demo Me

Slå på eller av Autostart av Demo Me.

#### POS Sound

🏠 (Hemma) > Inställningar > Allmänna inställningar > Butikskonfiguration > POS Sound

Slå på eller av POS Sound. Den här funktionen är avsedd för återförsäljare.

---

#### HDMI Ultra HD

Ställ in signalkvaliteten för varje HDMI-anslutning

🏠 (Hem) > Inställningar > Allmänna inställningar > HDMI Ultra HD > HDMI (port)

Den här TV:n kan visa Ultra HD-signaler. Vissa enheter – anslutna med HDMI – känner inte igen en TV med Ultra HD och fungerar eventuellt inte eller har förvrängda bilder eller ljud.

För att undvika fel på en sådan enhet kan du justera inställningen för **HDMI Ultra HD** när TV:n är i HDMI-källa. Den rekommenderade inställningen för en äldre enhet är **Standard**.

- Inställningen **Optimal** ger som mest signaler på upp till Ultra HD (50 Hz eller 60 Hz) RGB 4:4:4 eller YCbCr 4:4:4/4:2:2/4:2:0.
- Inställningen **Standard** ger som mest signaler på upp till Ultra HD (50 Hz eller 60 Hz) YCbCr 4:2:0.

Maximalt videotimingformat som stöds för HDMI Ultra HD-alternativ:

- Upplösning: 3840 x 2160
- Bildhastighet (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz
- Subsampling av videodata (bitdjup)
  - 8-bitars: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2\*, YCbCr 4:4:4\*, RGB 4:4:4\*
  - 10 bitar: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*
  - 12 bitars: YCbCr 4:2:0\*, YCbCr 4:2:2\*

\* Stöds endast när **HDMI Ultra HD** är inställt på **Optimal**, eller **Optimalt (automatiskt för spel)/Optimal (Auto Game 120 Hz Pro)**.

Välj **Standard** om bilden eller ljudet förvrängs.

• Ställ in **Optimalt (automatiskt för spel)/Optimal (Auto Game 120 Hz Pro)** för att ge TV:n möjlighet att stödja video med variabel HDMI-uppdateringsfrekvens\* (endast på vissa modeller och när inställningen **Bildstil** inte är **Bildskärm**). Med det här alternativet ställer TV:n även automatiskt in bild-/ljudstil på **Spel** när den informeras av HDMI-enheten som är ansluten till TV:n.

\* Med stöd för variabel HDMI-uppdateringsfrekvens ändrar TV:n sin uppdateringsfrekvens i realtid, i enlighet med bildhastighetssignalen för att synkronisera med varje bild. Den används för att minska fördröjning, hackiga rörelser och screen

tearing för ge en bättre spelupplevelse.

#### Obs!

För att titta på HDR10+-innehåll från en HDMI-källa kan du behöva stänga av spelaren och slå på strömmen igen när spelaren som är ansluten till TV:n spelar sådant innehåll för första gången. HDR10+-innehåll stöds endast när HDMI Ultra HD är inställt på Optimal eller Optimalt (automatiskt för spel)/Optimal (Auto Game 120 Hz Pro).

---

### Automatiskt filmläge

Ställ in automatiskt filmläge

🏠 (Hem) > Inställningar > Allmänna inställningar > Automatiskt filmläge

Ställ in Automatiskt filmläge som På om du vill att TV:n ställer in Bildstil automatiskt som Film när den får information av HDMI-enheten som är ansluten till TV:n.

---

### Hantera demoversioner

🏠 (Hem) > Appar > Demo me > Hantera demoversioner

Om TV:n är inställd på Butik kan du hantera demovideor i Demo me-appen.

### Spela upp demovideo

🏠 (Hem) > Appar > Demo me > Hantera demoversioner > Spela  
Välj en demovideo och spela upp.

### Kopiera demofil

🏠 (Hem) > Appar > Demo me > Hantera demoversioner > Kopiera till USB  
Kopiera demofilen till USB-enhet.

### Ta bort demofil

🏠 (Hem) > Appar > Demo me > Hantera demoversioner > Ta bort  
Ta bort demofilen från TV:n.

### Konfigurera demo

🏠 (Hem) > Appar > Demo me > Hantera demoversioner > Konfiguration  
Ställ in Tv:n på Huvud-TV eller Sekundär-TV.

### Hämta ny demofil

🏠 (Hem) > Appar > Demo me > Hantera demoversioner > Hämta ny  
Om konfigurationen är inställd på Huvud-TV kan du hämta den nya demofilen.

### Automatisk inställning av fördröjning

🏠 (Hem) > Appar > Demo me > Hantera demoversioner > Automatisk inställning av fördröjning

Ställ in den automatiska fördröjningen från 15 sekunder till 5 minuter.

### Automatiskt loopval

🏠 (Hem) > Appar > Demo me > Hantera demoversioner > Automatiskt loopval  
Välj en demofil för automatisk loopuppspelning.

---

### Återställ TV-inställningar och Installera om TV

Återställ alla inställningar till TV:ns originalinställningar

🏠 (Hem) > Inställningar > Allmänna inställningar > Fabriksinställning

Gör om hela TV-installationen och återställ TV:ns status som första gången du slog på den

🏠 (Hem) > Inställningar > Allmänna inställningar > Installera om TV

Ange PIN-kod och välj Ja så installeras TV:n om helt. Alla inställningar återställs och installerade kanaler kommer att bytas ut. Installationen kan ta några minuter.

## Inställningar för Universell åtkomst

🏠 (Hem) > Inställningar > Universell åtkomst

Med Universell åtkomst påslagen är TV:n förberedd för användning av döva, personer med nedsatt hörsel, blinda och synskadade personer.

### Slå på inställningar för Universell åtkomst

🏠 (Hem) > Inställningar > Universell åtkomst > Universell åtkomst > På.

### Universell åtkomst för personer med nedsatt hörsel

🏠 (Hem) > Inställningar > Universell åtkomst > Nedsatt hörsel > På

- En del digitala TV-kanaler sänder särskilt ljud och undertext anpassat för personer med nedsatt hörsel och döva.
- När det är påslaget växlar TV:n automatiskt till anpassat ljud och undertexter, om de finns.

### Universell åtkomst för blinda eller synskadade

personer

🏠 (Hem) > Inställningar > Universell  
åtkomst > Ljudbeskrivning >  
Ljudbeskrivning > På

Digital-TV-kanaler sänder särskilda berättarröster  
som beskriver vad som händer på skärmen.

🏠 (Hemma) > Inställningar > Universell  
åtkomst > Ljudbeskrivning > Blandad  
volym, Ljudeffekter, Tal

- Välj **Blandad volym** för att blanda volymen på det vanliga ljudet med berättarrösten. Tryck på pilarna **➤** (höger) eller **➤** (vänster) för att justera värdet.
- Ställ in **Ljudeffekter** i läget **På** för att få extra ljudeffekter som stereo eller uttonande ljud i berättarljudspåret.
- Välj **Tal** för att ställa in föredraget tal som **Beskrivande** eller **Undertexter**.

### Dialogförbättring

🏠 (Hem) > Inställningar > Universell  
åtkomst > Dialogförbättring

Öka tydligheten på dialog och effekter. Endast tillgänglig när ljudinställningen **Clear dialogue** är **På** och ljudströmningen är **AC-4**.

## Lås inställningar

### Ställ in kod och Ändra kod

🏠 (Hem) > Inställningar > Låsfunktion > Ställ in kod, Ändra kod

Ställ in en ny kod eller återställ ändrad kod. Koden för Låsfunktion används för att låsa eller låsa upp kanaler och program.

Obs! Om du har glömt PIN-koden kan du kringgå den aktuella koden med **8888** och ange en ny kod.

### Lås för program

🏠 (Hem) > Inställningar  
> Låsfunktion > Åldersgräns

Ange en minimiålder för att titta på program med åldersgräns.

### Applås

🏠 (Hem) > Inställningar > Låsfunktion > Applås

Du kan låsa appar som inte är lämpliga för barn. Applåset kommer att be om en PIN-kod när du

försöker starta en app med 18-årsgräns. Låset gäller enbart Philips-appar med 18-årsgräns.

## Inställningar för region och språk

### Språk

🏠 (Hem) > Inställningar > Region och  
språk > Språk

### Ändra språk i TV-menyer och meddelanden

🏠 (Hem) > Inställningar > Region och  
språk > Språk > Menyspråk

### Ställ in föredraget ljudspråk

🏠 (Hem) > Inställningar > Region och  
språk > Språk > Primärt ljud, sekundärt ljud

Digital-TV-kanaler kan innehålla flera talade språk för ett program. Du kan ställa in ett önskat primärt och sekundärt ljudspråk. Om det finns ljud i ett av de här språken kommer de att spelas på TV:n.

### Ställ in föredraget undertextspråk

🏠 (Hem) > Inställningar > Region och  
språk > Språk > Primär undertext, sekundär  
undertext

Digitala kanaler kan innehålla flera undertextsspråk för ett program. Du kan ställa in ett önskat primärt och sekundärt textningsspråk. Om det finns undertext på ett av de här språken visar TV:n det som du har valt.

### Ställ in föredraget Text-TV-språk

🏠 (Hem) > Inställningar > Region och  
språk > Språk > Primär undertext, Sekundär  
undertext

Vissa digital-TV-kanaler har flera Text-TV-språk att välja bland.

### Klocka

🏠 (Hem) > Inställningar > Region och  
språk > Klocka

### Justera klockan automatiskt

🏠 (Hem) > Inställningar > Region och  
språk > Klocka > Automatiskt klockläge

- Standardinställningen för TV-klockan är **Automatisk**. Tidsinformationen kommer från

utsänd UTC-information (Coordinated Universal Time).

- Om klockan inte stämmer kan du ställa in TV-klockan på Landsberoende.
- När du väljer Landsberoende kan du ställa in tiden på Automatisk, Standard eller Sommartid.

Ställ in klockan manuellt

🏠 (Hem) > Inställningar > Region och språk > Klocka > Automatiskt klockläge > Manuellt

🏠 (Hem) > Inställningar > Region och språk > Klocka > Datum, Tid

Gå till föregående meny och välj Datum och Tid för att justera värdet.

Obs!

- Om ingen av de automatiska inställningarna visar tiden korrekt kan du fortfarande ställa in tiden manuellt.
- Inställningen för Automatiskt klockläge återgår till Automatiskt läge när TV:n stängs av och slås på igen.

Ställ in tidszon eller tidsförskjutning för din region

🏠 (Hem) > Inställningar > Region och språk > Klocka > Tidszon

Välj en av tidszonerna.

123-knappen) på fjärrkontrollen.

Ställa in TV:ns avstängningstimer

MENU > Miljöinställningar > Avstängningstimer

Ställ in avstängningstimern så stängs TV:n av automatiskt för att spara energi. Inställningsvärdet Av avaktiverar den automatiska avstängningen.

- TV:n stängs av om den tar emot en TV-signal men du inte trycker på en knapp på fjärrkontrollen under fyra timmar.
- TV:n stängs av om den inte tar emot en TV-signal eller fjärrkontrollsignal på 10 minuter.
- Om du använder TV:n som bildskärm eller har en digitalmottagare för att titta på TV (digitaldekoder) och inte använder TV:ns fjärrkontroll, ska du stänga av den automatiska avstängningen genom att ställa in värdet på Av.

Konfigurera timern för att stänga av TV:n automatiskt när den inte har någon signal

MENU > Miljöinställningar > Timer för ingen signal

TV:n stängs av automatiskt om det inte finns någon signal tillgänglig efter 10/15/20 minuter.

---

## 10.3. Miljöinställningar

Inställningar för energibesparande

MENU > Miljöinställningar > Energibesparande

Tryck på MENU på fjärrkontrollen för att hitta Snabbmeny, välj Miljöinställningar för att ställa in alternativen. Välj och bekräfta för att tillämpa miljöinställningarna på TV:n. Vissa bildinställningar kan återställas till de ursprungliga och ljusstyrkan för Ambilight-belysningen kan minska\*. Inställningen kan påverka TV-upplevelsen. Ikonen 🌿 med grönt blad läggs till när miljöinställningarna tillämpas.

\* Ambilight-inställning är endast för modeller som stöder Ambilight-funktionen.

Ställ in Skärm av för att sänka energiförbrukning

MENU > Miljöinställningar > Skärm av

Välj Skärm av för att stänga av TV-skärmen. För att slå på TV-skärmen igen trycker du på valfri knapp (förutom knapparna  Volym + eller - och

# 11. Spelfält

Spelfältet är ett integrerat centrum för informationsvisning och inställningsstyrning när du spelar spel. Det är ett snabbt sätt att ändra inställningar för bild, ljud och Ambilight\*. Du kan också skapa upp till 10 separata spelprofiler för olika typer av spel efter egna önskemål. Det gäller för HDMI-källan så länge som Bildstil är inställt på Spel/HDR Spel.

Växla för att aktivera eller avaktivera från HDMI (portar) > Alternativ > Spelfält eller tryck länge på MENU för att aktivera/avaktivera spelfältet när spelsignalen detekteras och spelläget aktiveras.

\* Ambilight-inställning är endast för modeller som stöder Ambilight-funktionen.

## Aktivering och avaktivering

När TV:n automatiskt växlar till spelläge (via speldetektering) visas ett meddelande på TV:n som informerar användaren om att spelläget är aktiverat och att spelfältet är tillgängligt trycker du på OK för att aktivera spelfältet. Om du vill avaktivera spelfältet kan du trycka på ← Bakåt eller så stängs det automatiskt efter 20 sekunder utan interaktion.

## Spelinformation

Spelfältet visar viktig information för spelet.

**Bildhastighet:** aktuell FPS (bild per sekund), visas högst upp på skärmen.

**Profilnamn:** aktuell tillämpad profil för inställningar, visas högst upp i spelfältet.

**HDMI-information:** aktuell HDMI-port, hastighet/läge och HDCP-version, visas under profilnamnet.

**Information om videokälla:** visas längst ner i spelfältet.

- VRR-typ: aktuell typ av VRR
- Upplösning: videokällans upplösning
- Bitdjup och pixelformat: datainformation för aktuell källa
- SDR/HDR-format: Den HDR-typ eller SDR som stöds för källan
- ALLM: visar att HDMI ALLM stöds

## Spelverktyg

Spelverktygen\* innehåller ofta använda verktyg som kan förbättra din spelupplevelse. Flytta markören till profilnamnsfältet och tryck på OK för att aktivera eller avaktivera spelverktygen. Flytta markören till

spelverktygsikonen och tryck på OK för att tända den gröna lampan på ikonen och aktivera verktyget. Tryck på OK igen för att avaktivera verktyget. Flytta ner för att välja ●●● under ikonen och ange inställningsalternativen för spelverktyget.

**Hårkors:** Aktivera/avaktivera för att visa siktpunkten. Du kan justera hårkorsets Typ, Storlek, Tjocklek och Färg från inställningsalternativen.

**Skuggförstärkare:** Avaktivera för att använda nuvarande Nivå på svärta i Bildinställningar, aktivera för att skriva över inställningen till högre nivå på svärta. Du kan justera typen av inställningsalternativ för att tillämpa olika nivåer av förstärkare.

**Färgfilter:** Aktivera för att justera färgen på skärmen. Du kan välja ett av färgalternativen och ställa in att förstärka färgen med En färg eller exkludera färgen med Exkludera färg. När Färgfilter är aktiverat är inställningarna Färgförbättring och Färgkontroll under Bild > Färg inte tillgängliga eftersom endast ett av de tre användargränssnitten kan användas åt gången.

**Centrerad zoomning:** Aktivera för att zooma in i mitten av skärmen. Du kan ställa in Styrka, Storlek och genomskinlighet för Centrerad zoomning-effekten från inställningsalternativen.

**Kantförstärkare:** Gör det möjligt att förstärka kanten av objekt på skärmen. Du kan ställa in storleken för Område, aktivera/avaktivera Färgläge eller Blanda till original.

\* Beroende på din TV-modell kanske vissa verktyg inte är tillgängliga på din TV.

## Inställningar för spelfältet

Välj inställningsikonen ⚙ till vänster i spelfältet och tryck på OK för att ändra följande inställningar:

**Profil:** Profilen lagrar inställningarna för spelfältet. Du kan välja en standardprofil eller skapa dina egna profiler. Inställningarna för spelfältet kan justeras för olika typer av spel. När du är nöjd med inställningarna för ett specifikt spel eller en speltyp kan du gå till Inställningar för spelfältet > Profil och välja Lägg till profil för att lagra de aktuella inställningarna och namnge profilen. Tillsammans med standardprofilen kan du skapa upp till åtta anpassade profiler. När en anpassad profil har skapats kan du trycka på vänster- eller högerknappen för att växla mellan profilerna från fältet Profilnamn.

**FPS-indikator:** Inställd på att aktivera/avaktivera och visa position för FPS-informationen.

**HDMI Ultra HD:** Snabblänk för att justera HDMI Ultra HD-inställningen.

**Alla bildinställningar:** Snabblänk för att justera Alla bildinställningar.

**Ambilight\*-stil:** Snabblänk för att justera Ambilight-inställningarna.

**Ljudstil:** Snabblänk för att justera ljudstilsinställningen

**Profilåterställning:** Återställ standardinställningarna

för den aktuella profilen.

\* Ambilight-inställning är endast för modeller som stöder Ambilight-funktionen.

# 12. Smart-TV och appar

---

## 12.1. Konfigurera Smart-TV

Först gången du öppnar Smart-TV måste du konfigurera anslutningen. Läs och godkänn villkoren för att fortsätta.

Hemskärmen för Smart-TV är din länk till internet. Du kan hyra filmer online, läsa tidningar, titta på videor och lyssna på musik, men också handla online och titta på TV-program när det passar dig med Online-TV.

TP Vision Europe B.V. tar inte ansvar för innehållet och kvaliteten på innehållet som tillhandahålls av tjänsteleverantörerna.

---

## 12.2. Appbutik

Öppna fliken **Appar** på hemskärmen så kan du bläddra bland apparna, som innehåller skräddarsydda TV-webbplatser.

Hitta appen för YouTube-videor, dagstidningar, onlinefotoalbum osv. Det finns appar där du kan hyra videor från en onlinevideobutik och appar för att titta på TV-program du missat. Om appen i **Appar** inte innehåller det du letar efter kan du surfa på webben via din TV.

### Appkategorier

Du kan sortera apparna i **Appar** efter olika kategorier som **Ny**, **Video**, **Underhållning**, **Nyheter** eller **Livsstil**.

### Aktuella appar

I det här området presenterar Philips en rad rekommenderade appar för dig. Du kan välja och installera dem för att få ut mer av din Smart-TV.

### Internet

Med appen Internet ansluter du till webben på din TV. Du kan visa alla webbplatser på TV:n, men de flesta är inte anpassade för en TV-skärm.

- Vissa insticksprogram (till exempel för att visa sidor eller videor) går inte att använda på TV:n.
- Internetsidor visas en sida i taget och i helskrmsläge.

# 13. Netflix

---

Om du har en Netflix-prenumeration kan du använda den på TV:n. Din TV måste vara ansluten till internet.

Öppna Netflix genom att trycka på **NETFLIX** för att öppna appen. Du kan öppna Netflix direkt från TV:n i standbyläge.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# 14. Amazon Prime Video

---

Med ett Amazon Prime-medlemskap får du tillgång till tusentals populära filmer och TV-shower, inklusive exklusiva Prime Originals.

Tryck på  för att öppna appen Amazon Prime Video. Din TV måste vara ansluten till internet för att använda appen. Mer information om Amazon Prime Video finns på [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com).

# 15. YouTube

---

Med YouTube får du en plattform där du kan ansluta till resten av världen. Titta på och upptäck populära videor som har laddats upp av YouTube-användare världen över. Använd YouTube-appen för att upptäcka de senaste ämnena om musik, nyheter och annat.

Tryck på appikonen för att öppna YouTube-appen. Din TV måste vara ansluten till internet för att använda appen. Mer information om YouTube finns på [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

# 16. Alexa

---

börja använda Alexa.

## 16.1. Om Alexa

TV:n har stöd för röststyrningsfunktioner via Amazon Alexa\*.

### Om Alexa

Alexa är en molnbaserad rösttjänst som är tillgänglig för Alexa Echo-enheter från Amazon och enhetstillverkare. Om Alexa är installerat på TV:n kan du byta kanal, ändra volym och mycket mer.

För att styra TV:n med Alexa behöver du:

- en Philips Smart TV med stöd för Alexa
- ett Amazon-konto
- Alexa-appen\* (mobil-/surfplatteversion)
- trådlös anslutning eller nätverksanslutning.

Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag. Amazon Alexa finns tillgänglig för alla valda språk och länder.

Tjänsternas tillgänglighet beror på regionen. Delar av eller hela programvaror/tjänster som installerats i eller är tillgängliga via produkten kan ändras, avbrytas, tas bort, upphävas eller avslutas utan föregående meddelande.

---

## 16.2. Använda Alexa

Om du vill använda Alexa måste du först installera klienttjänsten Alexa på din Philips Smart TV. Börja installationen genom att starta appen "Amazon Alexa" från hemskärmen på TV:n. Följ instruktionerna och utför följande steg:

- Välj ett Amazon-konto och logga in.
- Länka kontot på din mobila enhet och upptäck dina enheter.
- Återgå till TV:n för att avsluta installationen.

### Installera Alexa på TV:n

- 1 - Tryck på  **Hem** och öppna appen "Amazon Alexa".
- 2 - Du behöver Alexa-appen (på en mobil enhet eller som webbversion) för att starta installationen.
- 3 - Följ instruktionerna på skärmen för att logga in på ditt Amazon-konto och godkänna sekretesspolicyn.
- 4 - På din mobila enhet loggar du in med samma Amazon-konto i Amazon Alexa-appen.
- 5 - I slutet av installationen väljer du **Avsluta** för att

# 17. Google Assistant

---

TV:n kan fungera med Google Assistant. Med Google Assistant kan du använda din röst för att styra din TV – t.ex. ändra volym, kanaler och mer.

**Obs!** Google Assistant är inte tillgängligt på alla språk och länder.

Du behöver följande för att aktivera Google Assistant på TV:n:

- En Google Home-enhet, t.ex. Google Home Mini
- Internetanslutning till TV:n
- Google-konto
- Google Home-appen (mobil-/surfplatteversion)

## Konfigurera TV-kontroll med Google Assistant

1 – Följ anvisningarna på skärmen för att godkänna sekretesspolicyn för användning av Google Assistants röststyrningsfunktion på den här TV:n.

2 – Välj ett namn på TV:n som Google Assistant kan känna igen.

3 – Logga in på ett Google-konto. Logga in på ditt Google-konto om du har ett. Om du inte har ett konto skapar du ett och loggar in. När du har loggat in väljer du "Get Code" (Hämta kod) för att få enhetskoden till TV:n för registrering av din enhet.

4 – Sök efter appen "Google Home" i appbutiken (iOS och Android) på din mobil eller surfplatta. Hämta och öppna Google Home-appen. Logga in med samma Google-konto som användes för att registrera den här TV:n. Du måste fortsätta konfigurationen av Google Home-appen på mobilen eller surfplattan för att styra TV:n med röstkommandon.

5 – I Google Home-appen väljer du "Konfigurera enhet" och väljer sedan "Fungerar med Google" och söker efter Philips Smart TV. Logga in för att koppla ditt Google-konto och aktivera TV-styrning i Google Home-appen.

6 – Du kan använda Google Assistant för att sätta på TV:n med röstkommandon. För att det ska kunna göras måste TV:n vara i ett visst strömläge, vilket kan leda till något högre strömförbrukning när den är i stadbyläge.

Du är redo att använda din Google Home-enhet för att styra den här TV:n. Här är några saker du kan pröva:

- Stäng av TV:n
- Växla till kanal 10 på TV:n
- Sänk kanal på TV:n
- Stäng av ljudet på TV:n

**Obs!** Om du loggar ut från Google Assistant kan du

inte längre styra TV:n med röstkommandon. Du måste göra om konfigurationen för TV-kontroll med Google Assistant för att använda funktionen igen.

Google Assistant finns tillgänglig på valda språk och i länder där engelska (Storbritannien) och tyska (Tyskland) stöds från början. Listan över språk/länder som stöds kommer att utökas med tiden. Kontakta vår kundtjänst om du vill ha den senaste supportlistan för språk och länder.

Tjänsternas tillgänglighet beror på regionen. Delar av eller hela programvaror/tjänster som installerats i eller är tillgängliga via produkten kan ändras, avbrytas, tas bort, upphävas eller avslutas utan föregående meddelande.

# 18. Programvara

---

## 18.1. Uppdatera programvara

### Söka efter uppdateringar

---

#### Uppdatera från internet

🏠 (Hem) > Inställningar > Uppdatera program > Söka efter uppdateringar > Internet (rekommenderas)

Leta efter en programuppgrädering själv.

- Om TV:n är ansluten till internet kan du få ett meddelande om att uppdatera TV:ns programvara. Du behöver en internetanslutning med hög hastighet (bredband). Om du får det här meddelandet rekommenderar vi att du utför uppdateringen.
- Under programuppdateringen visas ingen bild och TV:n kommer att stängas av och sättas på igen. Det här kan inträffa flera gånger. Uppdateringen kan ta några minuter.
- Vänta tills TV-bilden är tillbaka. Tryck inte på strömknappen  på TV:n eller fjärrkontrollen under programuppdateringen.

---

#### Uppdatering från USB

🏠 (Hem) > Inställningar > Uppdatering av programvara > Söka efter uppdateringar > USB

- Du behöver en dator med bredbandsanslutning och ett USB-minne för att överföra programvaran till TV:n.
  - Använd ett USB-minne med 750 MB ledigt utrymme. Kontrollera att skrivskyddet är avstängt.
- 1 – Starta uppdateringen på TV:n  
Välj Uppdatera program > Sök efter uppdateringar > USB och tryck på OK.
  - 2 – Identifiera TV:n  
Sätt in USB-minnet i en av USB-anslutningarna på TV:n.  
Välj Start och tryck på OK. En identifieringsfil skrivs på USB-minnesenheten.
  - 3 – Ladda ned TV-programvaran
    - Sätt i USB-minnet i datorn.
    - Leta upp filen `update.htm` på USB-minnesenheten och dubbelklicka på den.
    - Klicka på Skicka ID.
    - Om ny programvara finns laddar du ner .zip-filen.
    - När nerladdningen är klar packar du upp filen och kopierar filen `autorun.upg` till USB-minnesenheten. Lagg inte filen i en mapp.
  - 4 – Uppdatera TV-programvaran  
Sätt i USB-minnet i TV:n igen. Uppdateringen startar automatiskt.

TV:n stängs av i tio sekunder och slås sedan på igen. Vänta.

Du får inte ... .

- använda fjärrkontrollen
- ta bort USB-minnesenheten från TV:n
- trycka på  två gånger
- trycka på strömknappen på TV:n

TV:n stängs av (i tio sekunder) och slås sedan på igen. Vänta.

TV:ns programvara har uppdaterats. Du kan använda TV:n igen.

För att undvika en oavsiktlig uppdatering av TV-programvaran ska du ta bort filen `autorun.upg` från USB-minnesenheten.

### Lokala uppdateringar

🏠 (Hem) > Inställningar > Uppdatera program > Söka efter uppdateringar > USB > Lokala uppdateringar.

För återförsäljare och expertanvändare.

---

## 18.2. Programversion

🏠 (Hem) > Inställningar > Uppdatera program > Akt. programvaruinfo

Visa aktuell TV-programvaruversion.

---

## 18.3. Automatisk programuppdatering

🏠 (Hem) > Inställningar > Uppdatera program > Automatisk programuppdatering

Slå på automatisk programuppdatering när du vill uppdatera TV:ns programvara automatiskt. Försätt TV:n i standbyläge.

När inställningen är aktiverad hämtas uppgräderingen när TV:n är påslagen och installerad 15 min efter att TV:n har gått till viloläge (så länge det inte finns ett larm schemalagt).

När inställningen är inaktiverad visas OSD-menyn "Uppgradera nu"/"Senare".

---

## 18.4. Visa historik för programvaruuppdateringar

🏠 (Hem) > Inställningar > Uppdatera program > Visa historik för programvaruuppdateringar

Visa listan över programversioner som har uppdaterats på TV:n.

# 19. Miljö

---

## 19.1. Europeisk energimärkning

EU-energimärkningen informerar om produktens klassificering avseende energieffektivitet. Ju grönare energiklassningen är, desto mindre energi förbrukar produkten.

På etiketten finns information om energieffektivitetsklass och genomsnittlig strömförbrukning för produkten under användning. Du kan också se värdena för produktens strömförbrukning på Philips webbplats för landet på [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

---

## 19.2. EPREL-registreringsnummer

EPREL-registreringsnummer

43PUS7800 : 2254313  
50PUS7800 : 2255153  
55PUS7800 : 2247063  
65PUS7800 : 2250125  
75PUS7800 : 2250211

43PUS7810 : 2255152  
50PUS7810 : 2255221  
55PUS7810 : 2247066  
65PUS7810 : 2250131  
75PUS7810 : 2260876

---

## 19.3. Kassering

Kassering av dina gamla produkter och batterier

Produkten är utvecklad och tillverkad av material och komponenter av hög kvalitet som kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad

papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2012/19/EU.



Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Produkten innehåller batterier som följer EU-förordningen 2023/1542 och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.



Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

# 20. Specifikationer

---

## 20.1. Ström

Produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Fler specifikationer för produkten finns på [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

### Ström

- Nätström: AC 100–240 V
  - Omgivande temperatur: 5°C till 35°C
- 

## 20.2. Mottagning

- Antennningång: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Mottagningsband: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T/T2, DVB-C (kabel) QAM
- Analog videouppspelning: SECAM, PAL
- Digital videouppspelning: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC\*
- Digital ljuduppspelning (ISO/IEC 13818-3)
- Satellitantennningång: 75 ohm F-typ
- Ingångsfrekvensområde: 950 till 2150 MHz
- Ingångsnivåområde: 25 till 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, symbolhastighet 2 till 45M-symboler, SCPC och MCPC
- LNB: Stöd för DiSEqC 1.0, 1 till 4 LNB:er, polaritetsval 14/18V, bandval 22 kHz, tonsignalläge, LNB strömstyrka 300 mA max

\* Endast för DVB-T2 och DVB-S2

---

## 20.3. Skärmupplösning

### Diagonal skärmstorlek

- 105 cm / 42 tum
- 108 cm / 43 tum
- 121 cm/48 tum
- 126 cm/50 tum
- 139 cm / 55 tum
- 164 cm / 65 tum
- 189 cm/75 tum
- 194 cm/77 tum
- 215 cm/85 tum

### Skärmupplösning

- 3840 x 2160

---

## 20.4. Ingångsupplösning som stöds

### Upplösning som stöds för dator/video

#### Upplösning — Uppdateringsfrekvens

Videoingångar – maximal bildhastighet är 60 Hz (TV:n kan användas med lägena Video, Spel, eller Dator)

- 640 x 480 – 60 Hz
- 576p – 50Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2560 x 1440 – 60 Hz
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

### Upplösning som stöds för endast video

#### Upplösning — Uppdateringsfrekvens

Videoingångar (TV:n kan användas med lägena Video eller Spel)

- 480i – 60 Hz (när HDMI Ultra HD är inställd på **Standard**)
- 576i – 50 Hz (när HDMI Ultra HD är inställd på **Standard**)
- 1080i – 50 Hz, 60Hz
- Video med variabel uppdateringsfrekvens i 1080p, 1440p, 2160p med bildhastighet upp till 48–60 Hz när HDMI Ultra HD är inställd på **Optimalt** (automatiskt för spel)

\* Obs! Vissa upplösningar och bildhastigheter kanske inte stöds i alla ingångskällor.

---

## 20.5. Ljud

- Uteffekt (RMS): 20W
- IntelliSound (på engelska)
- Dolby MS12
- Dolby Atmos
- DTS:X
- Virtualisering av surround
- Dolby Dialogue Enhancement
- Dolby Bass Enhancement
- Dolby Volume Leveler/Nattläge
- Röstboost
- Equalizer
- AI Sound
- Hörselprofil

---

## 20.6. Multimedia

### Anslutningar

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11ac Dual Band
- Bluetooth® 5.2

### USB-filsystem som stöds

- FAT, NTFS

### Uppspelningsformat

- Video-codec: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Ljud-codec: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Undertexter:
  - Format: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
  - Teckenkodningar: Västeuropa, turkisk, centraleuropeisk, kyrillisk, grekisk, UFT-8 (Unicode), hebreiska, arabiska, baltiska
- Maximal datahastighet som stöds: –
  - MPEG-4 AVC (H.264) stöds upp till High Profile @ L5.1. 30 Mbps
  - H.265 (HEVC) kan användas upp till Main/Main 10 Profile upp till Level 5.1 40 Mbps
- Bild-codec: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

### Wi-Fi-certifierat

Den här TV:n är Wi-Fi-certifierad.

- HDMI 3-ingång – UHD – HDR
- HDMI 2-ingång – UHD – HDR
- HDMI 1-ingång – ARC/eARC – UHD – HDR
- Antenn (75 ohm)
- Satellitmottagare
- USB 1 – USB 2.0
- USB 2 – USB 2.0

### TV (baksida)

- Ljudutgång – optisk Toslink
- Nätverk – RJ45

---

## 20.7. Anslutningar

För 43 tum/50 tum/55 tum

### Sidan av TV:n

- Common Interface-fack: CI+/CAM
- Hörlurar – stereominiuttag 3,5 mm
- USB 1 – USB 2.0
- USB 2 – USB 2.0
- HDMI 3-ingång – UHD – HDR
- HDMI 2-ingång – UHD – HDR
- HDMI 1-ingång – ARC/eARC – UHD – HDR

### TV (undersida)

- Ljudutgång – optisk Toslink
- Nätverk – RJ45
- Satellitmottagare
- Antenn (75 ohm)

För 65 tum/75 tum

### Sidan av TV:n

- Common Interface-fack: CI+/CAM
- Hörlurar – stereominiuttag 3,5 mm

# 21. Felsökning

---

## 21.1. Tips

Om du inte kan hitta en lösning på ditt TV-problem i Felsökning kan du gå till **Hjälp > användarhandbok** för att hitta den mest relevanta sidan i användarhandboken.

Om användarhandboken inte besvarar din fråga kan du gå till Philips supportwebbplats.

Om du får problem med din Philips-TV kan du besöka vår onlinesupport. Där kan du välja språk och ange produktmodellnummer.

Besök [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

På supportwebbplatsen hittar du telefonnummer till supportpersonal i ditt land samt svar på de vanligaste frågorna. I vissa länder kan du chatta med vår personal och ställa frågor direkt eller via e-post. Du kan hämta ny TV-programvara eller handboken för att läsa den på datorn.

### TV-hjälp på din surfplatta, smarttelefon eller dator

För att enklare genomföra längre sekvenser av instruktioner kan du ladda ned TV-hjälpen i PDF-format och läsa den på din smarttelefon, surfplatta eller dator. Alternativt kan du skriva ut den aktuella hjälpsidan från din dator.

Du laddar ned hjälpen (användarhandbok) på [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## 21.2. Slå på

Det går inte att slå på TV:n

- Koppla bort strömkabeln från eluttaget. Vänta en minut och koppla därefter in den igen. Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten. Försök att slå på igen.
- Anslut TV:n till ett annat vägguttag och försök slå på.
- Koppla bort alla anslutna enheter från TV:n och försök slå på.
- Om standby-lampan på TV:n är tänd kan det hända att TV:n inte reagerar på fjärrkontrollen.

### Knakande ljud vid start eller avstängning

När du slår på eller sätter TV:n i standbyläge hörs ett knakande ljud från TV-chassit. Det knakande ljudet beror på normal utvidgning och sammandragning när TV:n värms upp respektive svalnar. Det här påverkar inte prestanda.

TV:n går tillbaka till standbyläge när den har visat Philips-hemskärmen

När TV:n är i standbyläge visas en Philips-startskärm, sedan återgår TV:n till standbyläge. Det är normalt. När TV:n kopplas ur och ansluts till elnätet visas hemskärmen vid nästa start. För att slå på TV:n från standbyläget trycker du på  (Standby/På) på fjärrkontrollen eller på TV:n.

### Standbylampan fortsätter att blinka

Koppla bort strömkabeln från eluttaget. Vänta i 5 minuter innan du ansluter strömkabeln. Om blinkandet återkommer går du till **Hjälp > Kontaktinformation** och kontaktar Philips TV-kundtjänst.

### TV:n stängs av av sig själv

Om TV:n plötsligt stängs av kan inställningen **Avstängningstimer** vara påslagen. Med **Avstängningstimer** stängs TV:n av efter 4 timmar om inga fjärrkontrollssignaler tagits emot. För att undvika den här automatiska avstängningen kan du inaktivera den här avstängningen. Och om TV:n inte tar emot någon TV-signal eller något fjärrkontrollskommando under 10 minuter stängs TV:n av automatiskt.

---

## 21.3. Fjärrkontroll

Ingen reaktion på TV:n när du skickar kommandon från fjärrkontrollen

- TV:n behöver lite tid för att starta upp. Under den tiden svarar inte TV:n på fjärrkontrollen eller TV-kontrollerna. Det är normalt.
- Batterierna till fjärrkontrollen kan vara tomma. Ersätt batterierna med nya.

---

## 21.4. Kanaler

Inga digitala kanaler hittades vid installationen

- Kontrollera om TV:n är ansluten till en antenn eller via en leverantörssignal. Kontrollera kabelanslutningarna.
- Kontrollera att det land där du installerar TV:n har digitala kanaler tillgängliga.
- Kontrollera att du har valt rätt DVB (Digital Video Broadcast system). Välj DVB-T (marksänd) när du använder en antenn eller gemensam antenn. Välj DVB-C (kabel) om du använder en kabel-TV-tjänst.
- Gör om installationen och kontrollera att du väljer rätt land och system.

Inga analoga kanaler hittades vid installationen

- Kontrollera att TV:n är ansluten till en antenn.

Kontrollera kabelanslutningarna.

- Kontrollera att du har valt rätt DVB (Digital Video Broadcast system). Välj DVB-T (marksänd) när du använder en antenn eller gemensam antenn.
- Gör om installationen och välj **Digitala och analoga kanaler** under installationen.

Vissa kanaler försvann, kan inte hitta alla eller vissa tidigare installerade kanaler

- Kontrollera att du har valt rätt **Kanallista** eller **Favoritlista** som du normalt använder.
- Vissa kanaler kan flyttas eller tas bort av sändaren. I den normala kanallistan kan du prova att söka efter den kanal du saknar. Om kanalen fortfarande är tillgänglig kan du sätta tillbaka den i favoritlistan.
- En kanal kan tas bort från kanallistan under **Automatisk kanaluppdatering**. Dessa automatiska uppdateringar sker på natten om TV:n är i standby. Kanaler som inte finns längre tas bort och nya kanaler läggs till i kanallistan. I undantagsfall kan en kanal tas bort eftersom TV:n inte kunde hitta den när den kontrollerade om den fanns. Den kanske inte sänds på natten.

Om du vill undvika att kanaler tas bort vid **Automatisk kanaluppdatering** för att TV:n inte kunde hitta dem även kanalerna fortfarande finns kvar, kan du stänga av **Automatisk kanaluppdatering**.

🏠 (Hem) > **Inställningar**

> **Kanaler** > **Antenn-/kabelinstallation**,

**Satellitinstallation\*** > **Automatisk kanaluppdatering**

\* Parabolinstallation är endast för modeller som stöder parabolfunktioner.

**DVB-T2 HEVC-kanal**

- Se de tekniska specifikationerna för att kontrollera att TV:n har funktioner för DVB-T2 HEVC där du bor och återinstallera DVB-T-kanalen.

---

## 21.5. Satellit

TV:n kan inte hitta de satelliter jag vill ha, eller TV:n installerar samma satellit två gånger

Kontrollera att rätt antal satelliter anges i **Inställningar** i början av installationen. Du kan ange att TV:n ska söka efter en, två eller 3/4 satelliter.

En LNB med dubbla huvuden kan inte hitta en andra satellit

- Om TV:n hittar en satellit men inte kan hitta den andra kan du vrida parabolantennen några grader. Justera parabolantennen så att signalen från den första satelliten är så stark som möjligt. Kontrollera indikatorn för signalstyrkan för den första satelliten på

skärmen.

- Kontrollera att inställningen är två satelliter.

Problemet kvarstår trots att jag har ändrat

installationsinställningarna

Inställningarna, satelliterna och kanalerna lagras inte förren vid slutet av installationen, när du avslutar.

Alla satellitkanaler är borta

Om du använder ett Unicable-system kan det hända att en annan satellitmottagare i Unicable-systemet använder samma användarbandnummer.

Vissa satellitkanaler verkar ha försvunnit från kanallistan

Om kanaler verkar ha försvunnit eller bytt plats kan det hända att sändaren har ändrat transponderplatsen för de kanalerna. Om du vill återställa kanalernas plats i kanallistan kan du prova med att uppdatera kanalpaketet.

Jag kan inte ta bort en satellit

Abonnemangspaketen tillåter inte att en satellit tas bort. Om du vill ta bort parabolén måste du göra om hela installationen och välja ett annat paket.

Ibland är mottagningen dålig

- Kontrollera att parabolantennen är ordentligt fastmonterad. Starka vindar kan flytta parabolén.
- Snö och regn kan försämra mottagningen.

---

## 21.6. Bild

Ingen bild/förvrängd bild

- Kontrollera om TV:n är ansluten till en antenn eller via en leverantörssignal. Kontrollera kabelanslutningarna.
- Kontrollera att rätt källa/ingång valts i menyn **Källor**. Tryck på  **Källor** och välj den källa/ingång du behöver.
- Kontrollera att den externa enheten eller källan är ansluten på rätt sätt.
- Kontrollera om mottagningen är dålig.
- Kontrollera om bilden är inställd på ett minimivärde. Välj **Bildstil** och välj en stil och tryck på **OK**.
- Kontrollera om TV:n är trasig genom att försöka spela upp ett videoklipp. Tryck på  **Snabbmeny** > **Hjälp** > **Felsökning av teve** > **Kontrollera TV:n**. Om videoklipppet förblir svart ringer du Philips. Vänta tills klippet är slut och välj sedan **Kontaktinformation** i **Hjälpmenyn**. Ring telefonnumret för ditt land.

Ljud men ingen bild

- Ändra till andra videokällor och sedan tillbaka till aktuell källa.
- Välj **Bildstil** och välj en stil och tryck på **OK**.

• Återställ bildstil, välj tillbaka till **Bildstil** och välj **sedan Återställ bildstil**.

• Återställ alla TV-inställningar – gå till **🏠 (Hem) > Inställningar > Allmänna inställningar > Installera om TV**.

• Kontrollera anslutningarna till källan/inmatningsenheterna.

#### Dålig mottagning

Om TV-bilden är förvrängd eller av varierande kvalitet kan signalen vara dålig. En svag digital signal syns genom att bilden blir uppbruten i fyrkantiga block och ibland blir fryst. En dålig digital signal kommer att falla bort, mycket tidigare än en dålig analog signal.

• Kontrollera om antennkabeln är ordentligt ansluten.  
• Stora högtalare, ojordade ljudenheter, neonbelysning, höga byggnader och andra stora föremål kan påverka mottagningskvaliteten när du använder en antenn. Försök förbättra mottagningen genom att rikta antennen åt ett annat håll eller genom att flytta enheter bort från TV:n. Dåligt väder kan försämra mottagningen.

• Kontrollera att alla anslutningar till och från dina enheter är korrekt anslutna.

• Om mottagningen endast är dålig på en kanal kan du finjustera kanalen med **Analog: Manuell installation**. (Endast för analoga kanaler)

• Kontrollera att den inkommande digitala signalen är tillräckligt stark. När du tittar på en digital kanal trycker du på **OPTIONS** och väljer **Status** och trycker på **OK**. Kontrollera **Signalstyrka** och **Signalkvalitet**.

#### Dålig bild från en enhet

• Kontrollera att enheten sitter i som den ska. Se till att enhetens utgående videoinställning är högsta möjliga upplösning om det är tillämpligt.

• Återställa bildtyp eller byta till en annan bildtyp.

#### Bildinställningarna ändras efter ett tag

Kontrollera att **Plats** är inställt på **Hem**. Du kan ändra och spara inställningar i det här läget.

**🏠 (Hem) > Inställningar > Allmänna inställningar > Plats**

#### En banderoll visas

Om en reklambanderoll dyker upp på skärmen eller om Bildstilen automatiskt växlar tillbaka till **Levande** vid startup är TV:n inställd på **Butik**. Ställ in TV:n på **Hemma** för användning i hemmet.

**🏠 (Hem) > Inställningar > Allmänna inställningar > Plats**

#### Bilden passar inte för skärmen / Fel eller instabil bildstorlek / Bildläget är felaktigt

• Om bildens storlek, dess bildförhållande, inte passar skärmen, utan att svarta fält visas upptill och nedtill eller till vänster och höger på skärmen, kan du trycka på **🏠 (Hem) > Inställningar > Bild > Bildformat > Fyll skärmen**.

• Om bildstorleken ändras hela tiden trycker du

på **🏠 (Hem) > Inställningar > Bild > Bildformat > Anpassa till skärmen**.

• Om bildens placering på skärmen är felaktig kan du pröva att kontrollera den anslutna enhetens signalupplösning och typ av utsignal. Tryck på **🏠 (Hem) > Inställningar > Bild > Bildformat > Original**.

Datorbilden är inte stabil

Se till att din dator använder en upplösning och uppdateringsfrekvens som kan användas.

---

## 21.7. Ljud

### Inget ljud eller förvrängt ljud

• Kontrollera om TV:ns ljudinställningar är OK, tryck på knappen **🔊** volym eller **🔇** ljud av.

• Om du använder en digital mottagare (digitalbox), kontrollera om volymen på den här mottagaren inte är inställd på noll eller ljud av.

• Kontrollera att TV:n – ljudsignalen – är ordentligt ansluten till hemmabiosystemet, om du använder ett sådant system för TV-ljudet. Kontrollera att du har anslutit HDMI-kabeln till en **HDMI**

**ARC/eARC**-anslutning på hemmabiosystemet.

• Se till att TV-ljudet är anslutet till ljudingången på hemmabiosystemet.

Ljud ska höras från HTS-högtalarna (Home Theatre System).

### Ljud med högt brus

Om du tittar på innehåll från ett anslutet USB-flashminne eller en ansluten dator kan ljudet från hemmabiosystemet vara förvrängt. Ljudet hörs när ljud- eller bildfilen har DTS-ljud men hemmabiosystemet saknar bearbetning för DTS-ljud. Du kan rätta till det här genom att ställa in **Digitalt ljudutgångsformat** för TV:n på **Stereo**.

Tryck på **🏠 (Hemma) > Inställningar > Ljud > Ljud > Digitalt ljudutgångsformat**

---

## 21.8. HDMI – UHD

### HDMI

• Observera att HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) kan fördröja den tid det tar för TV:n att visa innehåll från en HDMI-enhet.

• Om TV:n inte känner igen HDMI-enheten och ingen bild visas, stäng av källan från en enhet till en annan och tillbaka igen.

• Det här är en Ultra HD-TV. Vissa äldre enheter – anslutna med HDMI – känner inte igen en Ultra HD-TV elektroniskt och fungerar eventuellt inte korrekt

eller har förvrängda bilder eller ljud. För att undvika fel på sådana enheter kan du ställa in signalkvaliteten till en nivå som enheten kan hantera. Om enheten inte använder Ultra HD-signal kan du stänga av Ultra HD för den här HDMI-anslutningen.

Om bild och ljud för en enhet som är ansluten med HDMI förvrängs ska du kontrollera om en annan HDMI Ultra HD-inställning löser problemet. Se **Hjälp > Användarhandbok > Allmänna inställningar > HDMI Ultra HD**.

- Om det uppstår ojämna ljudstörningar ska du kontrollera att inställningarna för utgående signal från HDMI-enheten är korrekta.

#### HDMI EasyLink fungerar inte

- Kontrollera att dina HDMI-enheter är HDMI-CEC-kompatibla. EasyLink-funktioner fungerar endast med enheter som är HDMI-CEC-kompatibla.

#### HDMI eARC fungerar inte som det ska

- Kontrollera att HDMI-kabeln är ansluten till HDMI 1.
- Kontrollera att HDMI-kabeln för ultrahög hastighet används för eARC-anslutning.
- Endast en eARC-enhet är tillgänglig åt gången.

#### Ingen volymsymbol visas

- Det är normalt om en HDMI-CEC-ljudenhet är ansluten och du använder TV:ns fjärrkontroll för att ändra ljudnivån från enheten.

---

## 21.9. USB

Foton, videor och musik från en USB-enhet visas inte

- Kontrollera att USB-lagringsenheten är inställd för att vara kompatibel med masslagringsklass, enligt beskrivningen i dokumentationen för lagringsenheten.
- Kontrollera att USB-lagringsenheten är kompatibel med TV:n.
- Kontrollera att ljud- och bildfilformat stöds av TV:n. För mer information, se **Hjälp > Användarhandbok > Specifikationer > Multimedia**.

#### Hackig uppspelning från USB-filer

- USB-enhetens överföringsprestanda kan eventuellt begränsa överföringshastigheten till TV:n, vilket leder till dålig uppspelningskvalitet.

---

## 21.10. Wi-Fi och internet

Trådlöst nätverk hittades inte eller är förvrängt

- Kontrollera att brandväggarna i nätverket ger åtkomst till den trådlösa TV-anslutningen.
- Om det trådlösa nätverket inte fungerar ordentligt kan du försöka med den trådbundna

nätverksinstallationen.

#### Internet fungerar inte

- Om anslutningen till routern fungerar som den ska kontrollerar du anslutningen till internet.

#### Dator- och internetanslutningen är långsam

- Leta i användarhandboken till den trådlösa routern för information om räckvidd inomhus, överföringshastighet och andra signalkvalitetsfaktorer.
- Använd en internetanslutning med hög hastighet (bredband) för routern.

#### DHCP

- Om anslutningen inte upprättas kontrollerar du routerns DHCP-inställning (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP ska vara påslagen.

---

## 21.11. Fel menyspråk

#### Ändra språk tillbaka till ditt språk

- 1 - Tryck på **Hem** och välj **Inställningar** via ikonen i det övre högra hörnet.
- 2 - Tryck på **▼** (ner) 8 gånger och tryck på **OK**.
- 3 - Tryck på **OK** igen för att ange **språk**, välj det första alternativet **Menyspråk** och tryck på **OK**.
- 4 - Välj språk och tryck på **OK**.

# 22. Säkerhet och skötsel

---

## 22.1. Säkerhet

### Viktigt

Läs och se till att du förstår alla säkerhetsinstruktioner innan du använder TV:n. Garantin gäller inte vid fel som uppkommit på grund av felaktig användning.

### Risk för elektriska stötar eller brand

- Utsätt aldrig TV:n för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av TV:n. Om vätska spills på TV:n ska du omedelbart koppla bort TV:n från elnätet. Kontakta Philips TV-kundtjänst för att kontrollera TV:n före användning.
- Utsätt aldrig TV:n, fjärrkontrollen eller batterierna för stark värme. Placera dem aldrig i närheten av tända ljus, öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i ventilationshål eller andra öppningar på TV:n.
- Placera aldrig tunga föremål på strömkabeln.
- Undvik påfrestningar på stickkontaktarna. Lösa stickkontakter kan orsaka gnistbildning eller brand. Se till att inte strömkabeln belastas när du vrider på TV-skärmen.
- För att koppla bort TV:n från elnätet måste TV:ns stickkontakt dras ut. Se till att du alltid drar i kontakten och aldrig i kabeln när du kopplar bort strömmen. Se också till att stickkontakten, strömkabeln och vägguttaget alltid är fullt tillgängliga.

### Risk för personskada eller skada på TV-apparaten

- Det krävs två personer för att lyfta och bära en TV som väger över 25 kg.
- Om du monterar TV:n på ett stativ ska du endast använda det medföljande stativet. Sätt fast stativet ordentligt på TV:n. Ställ TV:n på en plan och jämn yta som bär upp TV:ns och stativets vikt.
- När TV:n monteras på väggen måste du se till att monteringen kan bära TV:ns vikt. TP Vision tar inte ansvar för olyckor eller skador som inträffar till följd av felaktig väggmontering.
- Vissa delar av produkten är tillverkade av glas. Hantera dem med försiktighet så att personskada

eller skada på TV:n undviks.

### Risk för skada på TV:n!

Kontrollera att spänningen stämmer överens med värdet som anges på TV:ns baksida innan du ansluter den till elnätet. Anslut aldrig TV:n till elnätet om spänningen skiljer sig åt.

### Stabilitetsrisker

Den här produkten är utformad och avsedd för konsumenter och personligt bruk i en hemmiljö, om inte annat avtalats skriftligen med tillverkaren. Underlåtenhet att följa den här rekommendationen eller instruktionerna i produktens användarhandbok och produktens dokumentation kan orsaka skador på produkten och ogiltigförklara garantin för sådana fall.

En TV kan falla ned och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Många skador, särskilt för barn, kan undvikas genom att vidta enkla försiktighetsåtgärder som att:

- Se ALLTID till att TV:n inte sticker ut över kanten på möbeln den står på.
- ALLTID använda skåp eller stativ eller monteringsmetoder som rekommenderas av TV:ns tillverkare.
- ALLTID använda möbler som kan stödja TV:n på ett säkert sätt.
- ALLTID förklara för barn att det är farligt att klättra på möbler för att nå upp till TV:n och reglagen.
- ALLTID dra ut sladdar och kablar som är anslutna till TV:n så att ingen snubblar över dem, drar i dem eller tar tag i dem.
- ALDRIG placera en TV på en instabil plats.
- ALDRIG placera TV:n på höga möbler (t.ex. på skåp eller bokhyllor) utan att säkra både möbeln och TV:n i väggen eller med annat lämpligt stöd.
- ALDRIG placera TV:n på tyg eller annat material som kan finnas mellan TV:n och möbeln den står på.
- ALDRIG placera föremål som kan få barn att klättra, t.ex. leksaker och fjärrkontroller, ovanpå TV:n eller möbler där TV:n är placerad.

Om den befintliga TV:n ska behållas och flyttas bör samma överväganden som ovan användas.

### Risk med batterier

- Svälj inte batteriet. Risk för kemisk brännskada.
- Fjärrkontrollen kan innehålla ett knappcells batteri. Om någon råkar svälja mynt-/knappcells batteriet kan det orsaka allvarliga inre brännskador efter endast två timmar. Det kan leda till dödsfall.
- Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn.
- Om batteriluckan inte går att stänga på ett säkert sätt ska du sluta använda produkten och hålla den

utom räckhåll för barn.

- Om du tror att någon kan ha svält batterier eller ha fått i sig batterier ska du genast söka läkarvård.
- Om du byter batterierna mot batterier av fel typ finns det risk för att de börjar brinna eller exploderar.
- Om du byter batterierna mot batterier av fel typ innebär det att en säkerhetsfunktion kan åsidosättas (till exempel för vissa litumbatterityper).
- Om du kasserar batterier genom att kasta dem i en eld, stoppa in dem i en varm ugn eller krossa eller skära dem kan det leda till en explosion.
- Om du lämnar batterier i extremt hög temperatur kan det leda till en explosion och till att lättantändlig vätska eller gas läcker ut.
- Om du utsätter batterier för extremt lågt lufttryck kan det leda till explosion och till att lättantändlig vätska eller gas läcker ut.

## Risk för överhettning

Placera aldrig TV:n i ett trångt utrymme. Lämna alltid ett utrymme på minst 20 cm eller 8 tum runt TV:n för ventilation. Kontrollera att inte gardiner och andra objekt täcker TV:ns ventilationshåll.

## Åskväder

Dra ur strömsladden och antennkabeln före åskväder.

Rör aldrig delar på TV:n, strömsladden eller antennkabeln under åskväder.

## Risk för hörselskador

Undvik att använda hörlurar med hög volym eller under längre tidsperioder.

## Låga temperaturer

Om TV:n transporteras i temperaturer under 5°C eller 41°F, packa upp TV:n och vänta tills TV:ns temperatur når rumstemperatur innan du ansluter TV:n till eluttaget.

## Fuktighet

I sällsynta fall, beroende på temperatur och fuktighet, kan lätt kondens förekomma på insidan av TV:ns framsida i glas (på vissa modeller). Undvik att utsätta TV:n för direkt solljus, värme eller extrem fuktighet för att förebygga det. Om det uppstår kondens försvinner den automatiskt när TV:n har varit igång under några timmar.

Kondensen skadar inte TV:n och stör inte funktionen.

---

## 22.2. Skötsel av bildskärmen

### Rengöring

- Det är viktigt att du inte rör vid, trycker på, gnider på eller slår på skärmen med ett föremål.
- Dra ur TV:ns nätsladd innan du rengör skärmen.
- Rengör TV:n och ramen med en mjuk, fuktig trasa. Använd aldrig ämnen som alkohol, kemikalier eller hushållsrengöringsmedel till att rengöra TV:n.
- Torka av vattendroppar så snabbt som möjligt för att undvika deformation och färgförändringar.
- Undvik stillbilder så mycket som möjligt. Stillbilder är bilder som finns kvar på skärmen en längre stund. Stillbilder är skärmmenyer, svarta fält, tidsuppgifter osv. Om det inte går att undvika stillbilder bör du minska skärmens kontrast och ljusstyrka för att förhindra skador på skärmen.

# 23.

## Användningsvillkor

---

2025 © TP Vision Europe B.V. Med ensamrätt.

Den här produkten introducerades på marknaden av TP Vision Europe B.V. eller ett av dess partnerbolag, hädanefter kallade TP Vision, som är tillverkare av produkten. TP Vision är garant i förhållande till TV:n som det här häftet medföljde. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N. V.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. eller respektive ägare. TP Vision förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.

Det skriftliga materialet som medföljer TV:n och handboken som finns lagrad i TV:ns minne eller som går att ladda ned från Philips webbplats [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) anses lämpliga för avsedd användning av systemet.

Innehållet i den här handboken anses lämpligt för avsedd användning av systemet. Om produkten eller dess enskilda moduler eller procedurer används för andra ändamål än de som anges häri, måste deras giltighet och lämplighet erhållas. TP Vision garanterar att själva materialet inte bryter mot något amerikanskt patent. Ingen annan garanti är uttryckt eller underförstådd. TP Vision ansvarar inte heller för eventuella felaktigheter i innehållet i det här dokumentet och inte heller för eventuella problem till följd av innehållet i det här dokumentet. Fel som rapporteras till Philips kommer att anpassas och publiceras på Philips supportwebbplats så snart som möjligt.

**Garantivillkor – Risk för personskada, skada på TV:n eller att garantin upphör gälla!**  
Försök aldrig reparera TV:n själv. Använd endast TV:n och tillbehören som tillverkaren avsett.  
Varningsskylten på baksidan av TV:n indikerar risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort TV:ns hölje. Kontakta alltid Philips TV-kundtjänst för service eller reparationer. Du hittar telefonnumret i den tryckta dokumentation som medföljde TV:n. Du kan även gå till vår webbplats [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) och välja ditt land vid behov. Vid användning som förbjuds enligt den här användarhandboken, eller vid ändringar eller monteringsprocedurer som inte rekommenderas eller godkänns enligt den här användarhandboken, skall upphäva garantin.

**Pixelegenskaper**

Den här TV-produkten har ett högt antal färgpixlar.

Även om produkten har 99,999 % eller fler effektiva pixlar kan svarta punkter eller starka ljusskällor (rött, grönt eller blått) visas kontinuerligt på skärmen. Det här är en strukturell egenskap hos skärmen (enligt vanlig branschstandard) och är inte ett tekniskt fel. Du har inte rätt till reparation, byte eller återbetalning under eller efter garantiperioden på grund av det.

**Bakgrundsbelysningens egenskaper**

Philips TV-apparater har alla genomgått stränga tester och kontroller innan de skickas till dig. Kvaliteten på våra TV-apparater anser vi vara av största vikt för att du inte ska drabbas av något visuellt obehag medan du tittar på din TV. Observera dock att utblödning av bakgrundsbelysning ("Mura-effekt") och/eller ojämnheter i bakgrundsljuset som endast kan observeras i mörka bilder eller i ett mycket mörkt och dunkelt rum anses ligga inom TV-specifikationerna. Sådana händelser utgör inte en försämring och ska inte heller betraktas som ett fel på TV:n. Därför beklagar vi att garantianspråk av det här slaget, kostnadsfri service, ersättning eller återbetalning, inte kan godtas inom eller utanför garantiperioden.

**CE-efterlevnad**

Härmed förklarar TP Vision Europe B.V. att den här TV:n uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS), ESPR-förordning (EU) 2024/1781 (EU-förordning 2019/2021).

**UKCA-efterlevnad**

TP Vision Europe B.V. förklarar härmed att denna TV uppfyller de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Radio Equipment Regulations 2017, Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (ändring) (EU-uttråde) Föreskrifter 2019 och begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i förordningar om elektrisk och elektronisk utrustning 2012.

**EMF-efterlevnad**

TP Vision tillverkar och säljer många produkter riktade till konsumenter, som liksom andra elektroniska apparater i allmänhet kan sända och ta emot elektromagnetiska signaler. En av TP Visions ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter, att följa alla tillämpliga lagkrav och att hålla sig väl inom de standarder för elektromagnetiska fält (EMF) som gäller vid tidpunkten för produktionen av produkterna.

TP Vision arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. TP Vision bekräftar att, så länge som dess produkter hanteras korrekt för deras avsedda användning, är de säkra att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget. TP Vision spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder. Det gör att TP Vision kan förutse

vidare utveckling inom standardisering och tidig integrera det i våra produkter.

## 24. Copyrights

---

### 24.1. HDMI

Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.



---

### 24.2. HEVC Advance

Omfattas av ett eller flera anspråk om HEVC-patents som anges på [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com). Framtidssäkring med hjälp av avancerad HEVC-avkodning.



---

### 24.3. DTS:X

FÖR DTS-PATENT, SE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://XPERI.COM/DTS-PATENTS/). TILLVERKAD UNDER LICENS FRÅN DTS, INC. OCH DESS DOTTERBOLAG.

DTS, DTS:X OCH DTS:X-LOGOTYPEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN ELLER VARUMÄRKEN SOM TILLHÖR DTS, INC. OCH DESS DOTTERBOLAG I USA OCH/ELLER ANDRA LÄNDER. © DTS, INC. OCH DESS DOTTERBOLAG. MED ENSAMRÄTT.



---

### 24.4. Dolby ATMOS

Dolby, Dolby ATMOS och double-D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Konfidentiella opublicerade arbeten. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Med ensamrätt.



---

### 24.5. Wi-Fi Alliance

Wi-Fi CERTIFIED®-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.



---

### 24.6. Andra varumärken

Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör respektive ägare.

# 25. Öppen källkod

---

## 25.1. Programvara med öppen källkod

Den här TV:n innehåller programvara med öppen källkod. TP Vision Europe B.V. erbjuder sig härmed att, på begäran, leverera en kopia av den fullständiga motsvarande källkoden för de copyrightskyddade programvarupaketerna med öppen källkod som används i den här produkten, för vilken erbjudandet gäller enligt respektive licens.

Erbjudandet gäller i upp till tre år efter köpet för alla som tagit emot den här informationen. För att få tillgång till källkoden skriver du på engelska till. . .

[open.source@tpv-tech.com](mailto:open.source@tpv-tech.com)

---

## 25.2. Öppen källkod-licens

### Om öppen källkod-licens

README för källkoden till delarna av TV-programvaran från TP Vision Europe B.V. som omfattas av öppen källkod-licenser.

I det här dokumentet beskrivs distributionen av källkoden som används för TP Vision Europe B.V. TV, som omfattas antingen av GNU General Public License (GPL) eller GNU Lesser General Public License (LGPL) eller någon annan öppen källkod-licens. Anvisningar om hur du erhåller kopior av den här programvaran finns i användaranvisningarna.

TP Vision Europe B.V. LÄMNAR INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, GÄLLANDE DEN HÄR PROGRAMVARAN. TP Vision Europe B.V. ger inget stöd för det här programmet. Föregående påverkar inte dina garantier och lagstadgade rättigheter gällande TP Vision Europe B.V.-produkt(er) som du har köpt. Det gäller bara för den här källkoden som är tillgänglig för dig.

## Open Source

apr (1.7.0)  
The Apache Portable Runtime Library provides a predictable and consistent interface to underlying platform-specific implementations, with an API to which software developers may code and be assured of predictable if not identical behavior regardless of the platform on which their software is built, relieving them of the need to code special-case conditions to work around or take advantage of platform-specific deficiencies or features.  
Source: <https://github.com/apache/apr>

bind ( 9.11.36)  
BIND (Berkeley Internet Name Domain) is a complete, highly portable implementation of the Domain Name System (DNS) protocol.  
Source: <https://github.com/isc-projects/bind9>

busybox (1.31.1)  
BusyBox combines tiny versions of many common UNIX utilities into a single small executable. It provides replacements for most of the utilities you usually find in GNU fileutils, shellutils, etc. The utilities in BusyBox generally have fewer options than their full-featured GNU cousins; however, the options that are included provide the expected functionality and behave very much like their GNU counterparts. BusyBox provides a fairly complete environment for any small or embedded system.  
Source: <https://www.busybox.net/downloads/>

binutils (2.31.510)  
The GNU Binutils are a collection of binary tools. The main ones are:  
ld - the GNU linker.  
as - the GNU assembler.  
Source: <https://www.gnu.org/software/binutils/>

bzip2 (1.0.6)  
bzip2 is a free and open-source file compression program that uses the Burrows–Wheeler algorithm. It only compresses single files and is not a file archiver. It was developed by Julian Seward, and maintained by Mark Wielaard and Micah Snyder.  
Source: <https://sourceware.org/bzip2/>

c-ares (1.10.1)  
c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves)  
Source: <https://c-ares.org/>

cario (1.16.0)  
Cairo is a 2D graphics library with support for multiple

output devices. Currently supported output targets include the X Window System (via both Xlib and XCB), Quartz, Win32, image buffers, PostScript, PDF, and SVG file output. Experimental backends include OpenGL, BeOS, OS/2, and DirectFB.  
source <https://www.cairographics.org/>

#### dbus (1.11.2)

D-Bus is a simple system for interprocess communication and coordination.

The "and coordination" part is important; D-Bus provides a bus daemon that does things like:

- notify applications when other apps exit
- start services on demand
- support single-instance applications

Source: <https://github.com/freedesktop/dbus>

#### e2fsprogs (1.43.3)

e2fsprogs (sometimes called the e2fs programs) is a set of utilities for maintaining the ext2, ext3 and ext4 file systems. Since those file systems are often the default for Linux distributions, it is commonly considered to be essential software

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

#### expat (2.2.9)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

#### fuse (2.9.7)

JBoss Fuse is an open source ESB with capabilities based on Apache Camel, Apache CXF, Apache ActiveMQ, Apache Karaf and Fabric8 in a single integrated distribution.

Source <https://github.com/jboss-fuse/fuse>

#### gdb (8.2.1)

GDB, the GNU Project debugger, allows you to see what is going on 'inside' another program while it executes -- or what another program was doing at the moment it crashed.

Source: <https://www.sourceware.org/gdb/>

#### glibc (2.30.0)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel  
This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

#### gststreamer (1.18.3)

The GStreamer team is excited to announce a new major feature release of your favourite cross-platform multimedia framework!

Source: <https://gstreamer.freedesktop.org/>

#### libasound (1.1.8)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system. ALSA has the following significant features:

Efficient support for all types of audio interfaces, from consumer sound cards to professional multichannel audio interfaces.

Fully modularized sound drivers.

SMP and thread-safe design (PLEASE READ THIS).

User space library (alsa-lib) to simplify application programming and provide higher level functionality.  
Support for the older Open Sound System (OSS) API, providing binary compatibility for most OSS programs.

Source: [https://www.alsa-project.org/wiki/Main\\_Page](https://www.alsa-project.org/wiki/Main_Page)

#### Libcurl (7.79.1)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

#### libevent (1.4.13)

The libevent API provides a mechanism to execute a callback function when a specific event occurs on a file descriptor or after a timeout has been reached. Furthermore, libevent also support callbacks due to signals or regular timeouts.

source: <https://libevent.org/>

#### libjpeg-turbo (2.1.1)

libjpeg-turbo is a JPEG image codec that uses SIMD instructions (MMX, SSE2, AVX2, Neon, AltiVec) to accelerate baseline JPEG compression and decompression on x86, x86-64, Arm, and PowerPC systems, as well as progressive JPEG compression on x86 and x86-64 systems. On such systems, libjpeg-turbo is generally 2-6x as fast as libjpeg, all else being equal. On other types of systems, libjpeg-turbo can still outperform libjpeg by a significant amount, by virtue of its highly-optimized Huffman coding routines. In many cases, the performance of libjpeg-turbo rivals that of proprietary high-speed JPEG codecs.

Source: <https://libjpeg-turbo.org/>

#### libjpeg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpeg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

#### libpng (1.0.1)

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

#### libffi (3.2.1)

Compilers for high level languages generate code that follows certain conventions. These conventions are necessary, in part, for separate compilation to work. One such convention is the "calling convention". The "calling convention" is a set of assumptions made by the compiler about where function arguments will be found on entry to a function. A "calling convention" also specifies where the return value for a function is found.

Source: <https://sourceware.org/libffi/>

#### libjansson (2.13.1)

Jansson is a C library for encoding, decoding and manipulating JSON data. Its main features and design principles are:

- Simple and intuitive API and data model

- Comprehensive documentation

- No dependencies on other libraries

- Full Unicode support (UTF-8)

- Extensive test suite

Source: <https://github.com/akheron/jansson>

#### libmicrohttpd (0.9.73)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application. GNU Libmicrohttpd is free software and part of the GNU project

Source: <https://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/>

#### libupnp (1.6.10)

The portable SDK for UPnP™ Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the Universal Plug and Play Device Architecture Specification and support several operating systems like Linux, \*BSD, Solaris and others.

Source: <https://pupnp.sourceforge.io/>

#### libuuid (1.3.0)

This library is free software; you can redistribute it and/or

modify it under the terms of the Modified BSD License.

The complete text of the license is available at the Documentation/licenses/COPYING.BSD-3 file

Source: <https://sourceforge.net/projects/libuuid/>

#### Libxml2 (2.9.12)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

#### linux\_kernel (4.19)

The Linux kernel is a mostly free and open-source,[11] monolithic, modular, multitasking, Unix-like operating system kernel. It was originally authored in 1991 by Linus Torvalds for his i386-based PC, and it was soon adopted as the kernel for the GNU operating system, which was written to be a free (libre) replacement for UNIX.

Source: <https://www.kernel.org/>

#### MBED TLS (2.26.0)

Mbed TLS is a C library that implements cryptographic primitives, X.509 certificate manipulation and the SSL/TLS and DTLS protocols. Its small code footprint makes it suitable for embedded systems.

Source: <https://github.com/ARMmbed/mbedtls>

#### ncurses (6.1)

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

#### nghttp2 (1.6.3)

nghttp2 is an implementation of HTTP/2 and its header compression algorithm HPACK in C

Source: <https://nghttp2.org/>

#### NTFS-3G (7.8)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write

Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

openssl (1.1.1l)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

Source: <http://www.openssl.org/>

pcre (8.45)

The PCRE library is a set of functions that implement regular expression pattern matching using the same syntax and semantics as Perl 5. PCRE has its own native API, as well as a set of wrapper functions that correspond to the POSIX regular expression API. The PCRE library is free, even for building proprietary software.

<https://www.pcre.org/>

procps (ps, top) (3.3.15)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

SQLite3 (3.36.0)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/>

util-linux-ng (2.35.2)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

wpa\_supplicant (2.9)

wpa\_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.

Source: [https://w1.fi/wpa\\_supplicant/](https://w1.fi/wpa_supplicant/)

zlib (1.2.8)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including

integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

## 26. Friskrivning angående tjänster och/eller programvara som erbjuds av tredje part

---

Tjänster och/eller programvara som erbjuds av tredje parter kan ändras, upphävas eller avslutas utan föregående meddelande. TP Vision tar inget ansvar vid om sådana situationer uppstår.

# Index

---

|                                     |    |                                |    |
|-------------------------------------|----|--------------------------------|----|
| <b>A</b>                            |    | Digitalt ljudutgångsformat     | 39 |
| Alexa                               | 54 | Dolby Atmos för hörlurar       | 40 |
| Alexa                               | 54 | <b>E</b>                       |    |
| Allmänna inställningar              | 42 | EasyLink 2.0                   | 37 |
| Anslut enhet                        | 12 | Egen felsökning                | 5  |
| Ansluter med Control4®              | 42 | Equalizer                      | 37 |
| Anslutning, antenn                  | 12 | EU:s miljömärke                | 58 |
| Anslutning, hörlurar                | 13 | <b>F</b>                       |    |
| Anslutning, HDMI                    | 12 | Favoritkanal, kanalintervall   | 25 |
| Anslutning, satellit                | 12 | Favoritkanal, redigera         | 25 |
| Anslutning, strömkabel              | 10 | Favoritkanal, skapa            | 25 |
| Användarhandbok                     | 5  | Favoritkanaler                 | 25 |
| Användningsvillkor                  | 41 | Färgtemperatur                 | 34 |
| Appen Philips Smart TV              | 13 | Få Support                     | 5  |
| Applås                              | 46 | Förinställda ljudstilar        | 35 |
| Apple AirPlay och HomeKit           | 43 | Felsökning                     | 61 |
| Automatisk programuppdatering       | 56 | Felsökning av teve             | 5  |
| Automatiskt filmläge                | 45 | Fjärrkontroll – IR-sensor      | 8  |
| Automatiskt klockläge               | 46 | Foton, videor och musik        | 29 |
| Avancerade ljudinställningar        | 39 | Freely-app                     | 22 |
| Avstängningstimer                   | 42 | Funktion vid start             | 42 |
| <b>Ä</b>                            |    | <b>G</b>                       |    |
| Ändra kod för Låsfunktion           | 46 | Gamma                          | 33 |
| Ändra namn på eller byta enhetsikon | 17 | Google Assistant               | 55 |
| <b>Å</b>                            |    | <b>H</b>                       |    |
| Åldersgräns                         | 46 | Hörlurar                       | 39 |
| Återställ inställningar             | 45 | Hörselprofil                   | 40 |
| <b>B</b>                            |    | HbbTV                          | 24 |
| Backlight-kontrast                  | 33 | HDMI – ARC/eARC                | 13 |
| Basförbättring                      | 37 | HDMI – CEC                     | 43 |
| Bild, skärpa                        | 34 | HDMI Ultra HD                  | 44 |
| Bildbrus, artefaktreducering        | 34 | HDMI-ljudsystem                | 39 |
| Bildbrus, brusreducering            | 34 | Hemma eller Butik              | 44 |
| Bildformat                          | 35 | Hjälpmenyn                     | 5  |
| Bildkontrastläge                    | 33 | <b>I</b>                       |    |
| Bildkontrastmenyn                   | 33 | Identifiera TV                 | 5  |
| Bildstil                            | 32 | Immersionsnivå                 | 37 |
| Bluetooth®                          | 15 | Insomningstimer                | 42 |
| Bluetooth®, enheter                 | 15 | Installera kanal – antenn      | 18 |
| Bluetooth®, ihopparning             | 15 | Installera kanal – Internet    | 22 |
| Bluetooth®, ta bort enhet           | 15 | Installera kanal – kabel       | 18 |
| Bluetooth®, välj enhet              | 15 | Installera kanal – parabol     | 20 |
| Bred färgskala                      | 34 | Inställningar för HDR-effekt   | 34 |
| Butikskonfiguration                 | 44 | Inställningar för skärmläckare | 43 |
| <b>C</b>                            |    | IntelliSound Engine            | 35 |
| CI-kort                             | 14 | <b>K</b>                       |    |
| <b>D</b>                            |    | Kanal, byta namn på kanal      | 25 |
| Datum                               | 46 | Kanal, kanalfilter             | 25 |
| Dialogförbättring                   | 45 | Kanalalternativ                | 23 |
| Digital ljudutgång – optisk         | 13 | Kanaler                        | 18 |
| Digital ljudutgångsfördröjning      | 39 | Kanallista                     | 24 |
| Digital ljudutgångsjustering        | 39 | Kassering                      | 58 |
| Digital ljudutgångsmeny             | 39 | Källista                       | 17 |
| Digital ljudutgångsutjämning        | 39 | Klocka                         | 46 |
| Digital Media Renderer – DMR        | 41 | Kontaktinformation             | 5  |
|                                     |    | Kopiera kanallista             | 21 |

|                                        |    |                                     |    |
|----------------------------------------|----|-------------------------------------|----|
| Kundtjänst                             | 6  | Text                                | 26 |
| <b>L</b>                               |    | Text-TV                             | 26 |
| Lagra                                  | 50 | Tid                                 | 46 |
| Låsa kanal                             | 25 | Tidszon                             | 46 |
| Låsa upp kanal                         | 25 | Timer för ingen signal              | 42 |
| Låsfunktion                            | 46 | TV-guide                            | 28 |
| Ljud, automatisk volymutjämning        | 39 | TV-högtalare                        | 39 |
| Ljud, delta-volym                      | 39 | TV-information                      | 5  |
| Ljudmenyn                              | 35 | TV-kontroll med hjälp av Matter     | 42 |
| Ljudspråk                              | 46 | TV-placering                        | 38 |
| Ljudstil Anpassad inställning,         | 37 | TV:ns nätverksnamn                  | 41 |
| Original                               |    | <b>U</b>                            |    |
| Ljudutgångsmeny                        | 39 | Undertextspråk                      | 46 |
| <b>M</b>                               |    | Universell åtkomst                  | 45 |
| Meny för nätverksinställningar         | 41 | Universell åtkomst, blandad volym   | 45 |
| Menyspråk                              | 46 | Universell åtkomst, ljudbeskrivning | 45 |
| Miljöinställningar                     | 47 | Universell åtkomst, ljudeffekter    | 45 |
| Mottagning                             | 59 | Universell åtkomst, nedsatt hörsel  | 45 |
| Musinställningar                       | 42 | Universell åtkomst, tal             | 45 |
| <b>N</b>                               |    | Uppdatera program – internet        | 56 |
| Nätverk – trådlöst                     | 40 | Uppdatera program – lokala          | 56 |
| Nätverksinställningar                  | 40 | uppdateringar                       |    |
| Netflix-inställningar                  | 41 | Uppdatera program – USB             | 56 |
| Nivå på svärta                         | 33 | Uppdatera programvara               | 56 |
| <b>O</b>                               |    | USB-tangentbordsinställningar       | 42 |
| Operatörsappar                         | 22 | <b>V</b>                            |    |
| Optimering av omgivningsljusnivå       | 33 | Vanliga inställningar               | 32 |
| <b>P</b>                               |    | Videonivå                           | 33 |
| Personlig ljudstilsinställning, Dialog | 36 | Visa historik för                   | 57 |
| Personlig ljudstilsinställning, Musik  | 36 | programvaruuppdateringar            |    |
| Personlig ljudstilsinställning,        | 36 | Visa nätverksinställningar          | 41 |
| Underhållning                          |    | Visningsavstånd                     | 10 |
| Philips easy-pair                      | 16 | Vitpunktsinriktning                 | 34 |
| Plats                                  | 44 | <b>W</b>                            |    |
| Problem                                | 61 | Wi-Fi                               | 41 |
| Programversion                         | 56 |                                     |    |
| <b>R</b>                               |    |                                     |    |
| Röstboost                              | 37 |                                     |    |
| Registrera TV                          | 5  |                                     |    |
| Rensa internetminne                    | 41 |                                     |    |
| Reparation                             | 6  |                                     |    |
| <b>S</b>                               |    |                                     |    |
| Säkerhet och skötsel                   | 65 |                                     |    |
| Sända                                  | 13 |                                     |    |
| Sekretessinställningar                 | 41 |                                     |    |
| Skärm av                               | 42 |                                     |    |
| Slå på                                 | 11 |                                     |    |
| Slå på med LAN                         | 41 |                                     |    |
| Smart-TV                               | 50 |                                     |    |
| Snabb bildinställning                  | 35 |                                     |    |
| Snabbmeny                              | 32 |                                     |    |
| Sommartid                              | 46 |                                     |    |
| Spelfält                               | 48 |                                     |    |
| Standbyläge                            | 11 |                                     |    |
| Statisk IP                             | 41 |                                     |    |
| Ställ in kod för Låsfunktion           | 46 |                                     |    |
| Ström och energi                       | 42 |                                     |    |
| Strömningskanaler                      | 27 |                                     |    |
| <b>T</b>                               |    |                                     |    |



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' Shield Emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)