

PHILIPS

Лампа для
автомобильных фар

Ultinon Pro6000 Boost

Тип лампы: H11

Светодиодная лампа для дорог
общей сети (UNECE R37)

На 400 % больше света

Сверхкомпактный дизайн

11362U60BX2



Безупречный выбор для дорог общей сети

Сверхкомпактные и очень эффективные

Откройте для себя лампы Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LEDr* — новый эталон в сфере автомобильных светодиодных ламп для дорог общего пользования. Откройте дверь в новый мир, где высокая эффективность и качество освещения достигают невиданных ранее высот с нашей первой лампой, одобренной UNECE.

Одобрено согласно UNECE R37

- Соответствует стандарту UNECE R37

Высокая яркость

- На 400 % ярче освещение дороги!

Для широкого ряда транспортных средств

- Поместится даже в самых узких фарах

Эксклюзивная технология Philips

- Высокое качество освещения дороги
- Долговечная надежность и гарантия

Надежность и качество Philips

- Доверие к технологиям Philips

Ultinon Pro6000 Boost

Лампа для автомобильных фар

LUM11362U60BX2/10

Основные особенности

Светодиодная лампа для дорог общей сети (UNECE R37)




Первая в своем роде светодиодная лампа Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 утверждена для использования на дорогах общей сети по стандарту UNECE R37, что делает ее нашей первой лампой в этой категории, соответствующей международным требованиям к комплектации автомобилей**. Поэтому светодиодные лампы Philips Ultinon Pro6000 Boost LED можно легко установить вместо обычных ламп в большинство транспортных средств. Оцените уверенное вождение со светодиодными лампами Philips Ultinon Pro6000 Boost LED.

Уникальные световые характеристики



Еще больше яркости с соответствующим требованиям световым решением. Светодиодная лампа Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LED оснащена светодиодными чипами автомобильного стандарта, революционная архитектура которых обеспечивает превосходную оптическую эффективность. Это создает более качественное освещение дороги и до 400 % более высокую яркость***! Обновите свое освещение, установив эти потрясающие светодиодные лампы для автомобилей Philips Ultinon Pro6000 Boost.


Чрезвычайно компактный дизайн

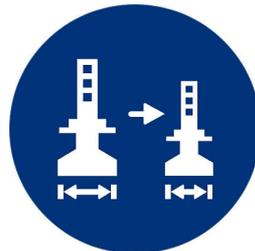

Светодиодная лампа Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LED имеет компактный форм-фактор, поэтому поместится даже в самых

узких фарах и других световых корпусах. Такой дизайн позволит без труда заменять эти лампы как в фарах ближнего света, так и в передних противотуманных фарах, что позволит водителям оценить их универсальность и функциональность.

Превосходное качество освещения

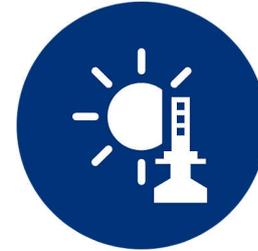

Philips Ultinon Pro6000 Boost предлагает белый световой луч с уникальной цветовой температурой 5800 К. Его тщательно подобранный спектр повышает видимость дорожных знаков для водителей. Лампы Philips Ultinon Pro6000 Boost также располагают нашей передовой технологией SafeBeam, с которой вы будете уверены, что не ослепляете встречных водителей. С нашими лампами Philips Ultinon Pro6000 Boost вас ждет комфортный обзор на дороге и исключительное качество освещения.

Ultinon Pro6000 Boost

Лампа для автомобильных фар

LUM11362U60BX2/10

Основные особенности

Долговечная надежность



Благодаря передовой технологии охлаждения AirBoost лампы Philips Ultinon Pro6000 Boost обеспечивают эффективное рассеивание тепла и срок службы светодиодной лампы до 3000 часов. Их уникальная конструкция предлагает стабильно высокую эффективность и в 6 раз больший срок службы, чем у аналогичных галогенных ламп. Более того, для вашего спокойствия Philips Ultinon Pro6000 Boost поставляется с 5-летней гарантией, включая 2-

летнюю стандартную гарантию и расширенную гарантию еще на 3 года****. Пользуйтесь всеми преимуществами превосходного освещения и стабильно высокой производительности.

Надежность и качество Philips



Мы имеем за плечами огромный опыт в изготовлении премиальной автомобильной продукции с акцентом на безопасность и надежность, а также соответствуем строжайшим стандартам качества. Наши светодиодные лампы Philips отвечают строгим

требованиям к электромагнитной совместимости (ЭМП) с электросистемами ТС, предлагая стабильное и профессиональное освещение. Положитесь на компанию с большим опытом в сфере автомобильного освещения.

Аксессуары Philips

Установка светодиодных ламп — маломощных источников света — в электрическую систему вашего ТС может привести к нарушению ее работы и включению контрольных ламп на щитке приборов. Адаптеры CANbus 3 в 1 от Philips разработаны для устранения электрических неисправностей, таких как ошибки на приборной панели, мерцание и недостаточная яркость света. Чтобы узнать, требуется ли для вашего автомобиля дополнительный адаптер Philips CANbus, посетите сайт [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)**

Ultinon Pro6000 Boost

Лампа для автомобильных фар

LUM11362U60BX2/10

Характеристики

Особенности изделия

Характеристики изделия: +400 % яркости*, Safebeam, AirBoost, без мерцания
Ожидаемые преимущества: Для дорог общей сети, высокая яркость, гарантия на 2+3 года

Описание продукта

Применение: Ближний свет, передние противотуманные фары
Цоколь: PGJ19-2
Цветовая температура: 5800 K
Обозначение: LED H11 11362 U60B 18W X2
Тип светодиодов: H11 LEDr
Степень защиты корпуса (IP): IP55
Срок службы: 3000 ч
Источник света: Автомобильные светодиодные чипы
Маркировка ECE: FE E4 0172
Использовать при температуре: -40 – +105 °C
Линейка продукции: Ultinon Pro6000 Boost
Технология: Светодиодная
Тип: H11
Соответствие нормам ECE R37

Соответствие нормам ECE R10

Без полярности
Свидетельство
Высота: 13,5 см
Длина: 11,1 см

Световые характеристики

Люмен: 1350 лм

Электрические характеристики

мощность в ваттах: 18 Вт
напряжение: 12 В

Информация для заказа

Регистрация заказа: 11362U60BX2
Код для заказа: 03079594

Логистические данные

Кол-во в упаковке: 2 шт.

Информация об упаковке

Упаковка: Коробка
EAN1: 8719018030795
EAN3: 8719018030801
Тип упаковки: x 2

Информация об упакованном продукте

Длина: 11.1 см
Ширина: 5 см
Высота: 13.5 см
Вес нетто одного изделия: 42 г
Масса нетто упаковки: 85 г
Вес брутто: 135 г

Информация об упаковке

Длина: 23.6 см
Ширина: 11.6 см
Высота: 15 см
Упаковка: Картон
Количество: 8 шт.
Масса брутто коробки: 597 г

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Дата выпуска 2025-08-25
Версия: 2.2.1

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления
Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

EAN: 87 19018 03079 5
www.philips.com



* Определение LEDr означает светодиодный эквивалент применимому регламенту ECE R37, который вступил в силу в 2024 году.

* * Совместимые сменные светодиодные источники света для перечисленных сфер эксплуатации. Больше сведений см. на сайте Philips.com/roadlegalLED.

* * * По сравнению с минимальным законным стандартом.

* * * * На линейку Philips Ultinon Pro6000 LED Boost распространяется 2-летняя гарантия при покупке + 3-летняя расширенная бесплатная гарантия при регистрации. Посетите philips.com/auto-warranty, чтобы узнать больше о нашей гарантийной политике. Гарантия Philips покрывает производственный брак и не распространяется на коммерческое использование.