

PHILIPS

Bec pentru faruri
auto

Ultinon Pro6000
Boost

Tip de lampă: H11

Bec LED omologat UNECE R37

Lumină cu 400% mai intensă

Design ultracompact

11362U60BX2



Performanță maximă omologată

Ultracompact și extrem de performant

Descoperă Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LEDr*, noul standard în becurile LED omologate pentru automobile. Intră într-o nouă eră în care performanța și calitatea luminii ating culmi fără precedent cu primul nostru produs aprobat de UNECE.

Aprobat în conformitate cu UNECE R37

- Omologat în conformitate cu UNECE R37

Luminozitate extraordinară

- Luminozitate cu până la 400% mai bună la drum!

Se potrivesc unei game largi de vehicule

- Montare mecanică în cele mai înguste faruri

Tehnologie exclusivă Philips

- Lumina de înaltă calitate îmbunătățește vizibilitatea pe șosea
- Durabilitate și garanție pe termen lung

Calitate Philips fiabilă

- Ai încredere în know-how-ul Philips


Repere

Bec LED omologat UNECE R37




Primul de acest fel, becul LED Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 a fost aprobat în conformitate cu UNECE R37 pentru utilizare pe drumurile publice, fiind primul nostru bec conform reglementărilor internaționale privind traficul rutier**. Drept urmare, becurile LED Philips Ultinon Pro6000 Boost pot înlocui în siguranță becurile tradiționale într-o gamă largă de vehicule. Condu cu încredere cu noile noastre becuri LED Philips Ultinon Pro6000 Boost.

Performanță unică a luminii

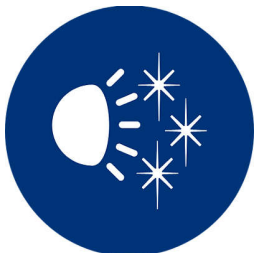

Acum poți obține mai multă luminozitate de la un flux de lumină reglementat. Becul LED Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 dispune de cipuri auto LED, combinate cu o arhitectură revoluționară care asigură performanțe optice unice. Rezultatul este o creștere impresionantă a luminozității pe șosea, cu până la 400% mai mare***! Îmbunătățește-ți farurile la performanțe auto cu LED-urile de top ale becurilor noastre Philips Ultinon Pro6000 Boost.


Design foarte compact

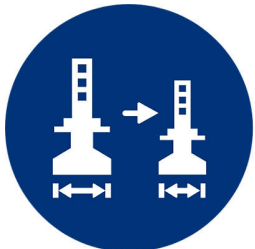

Becul LED Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 are o amprentă de mediu redusă, asigurând o potrivire mecanică în cele mai înguste corpuri de

iluminat/sisteme optice. Acest design ultracompact face ca înlocuirea lămpii să fie ușoară atât pentru faza scurtă, cât și pentru funcțiile de ceață din față, oferind șoferilor o mai mare versatilitate și funcționalitate.

Calitate exclusivă a luminii

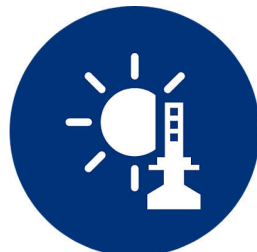

Philips Ultinon Pro6000 Boost dispune de un fascicul luminos alb strălucitor obținut printr-o temperatură unică de culoare de 5800 Kelvin. Spectrul său optim îmbunătățește vizibilitatea semnelor rutiere, făcându-le mai ușor de sesizat pentru șoferi. Becurile Philips Ultinon Pro6000 Boost sunt, de asemenea, echipate cu tehnologia noastră avansată SafeBeam, producând un fascicul de lumină fără strălucire ce garantează că nu va orbi șoferii care vin din sens opus. Cu becurile noastre Philips Ultinon Pro6000 Boost, te bucuri de o vedere mai clară datorită iluminării excepționale.

Durabilitate pe termen lung



Disponând de tehnologie avansată de răcire AirBoost, Philips Ultinon Pro6000 Boost este conceput pentru a îmbunătăți disiparea căldurii, oferind o durată de viață a becului LED de până la 3.000 ore. Construcția sa unică oferă o performanță consecventă și fiabilă, care durează de șase ori mai mult decât becurile cu halogen comparabile. Pentru liniștea ta, gama Philips Ultinon Pro6000 Boost are o garanție totală de 5 ani, inclusiv o garanție standard de 2 ani și o protecție suplimentară de 3 ani****. Profită acum de toate avantajele luminii îmbunătățite și de asigurarea unei performanțe de lungă durată.

Calitate Philips fiabilă



Cu expertiza noastră vastă în construirea de produse premium de iluminat auto ce prioritizează siguranța și fiabilitatea, excelăm în menținerea unor standarde de înaltă calitate. Gama noastră de becuri LED Philips îndeplinește cerințele stricte de compatibilitate electromagnetică (EMI) cu sistemele vehiculelor și oferă iluminare stabilă, de calitate profesională. Bazează-te pe expertiza de renume mondial a unui specialist auto.

Accesorii Philips pentru tine

Atunci când se montează becurile LED pe vechile instalații, sistemul electric al vehiculului tău poate fi perturbat de integrarea unei surse de lumină cu putere redusă, ceea ce duce la aprinderea diverselor lumini de avertizare. Adaptoarele CANbus 3-în-1 Philips au fost dezvoltate pentru a rezolva probleme electrice cum sunt avertismentele de pe tabloul de bord, reducerea luminozității și pâlpâirea. Pentru a afla dacă modelul vehiculului tău necesită adaptoare suplimentare Philips CANbus, accesează [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).*

Ultinon Pro6000 Boost

Bec pentru faruri auto

LUM11362U60BX2/10

Specificații

Specificații pentru comercializare

Caracteristici produs: +400% luminozitate*, Safebeam, AirBoost, fără pâlpâire
Avantaje preconizate: Omologate, luminozitate ridicată, garanție de 2+3 ani.

Descrierea produsului

Aplicație: Fază scurtă, ceață față
Bază: PGJ19-2
Temperatură de culoare: 5800 K
Denumire: LED H11 11362 U60B 18 W X2
Denumirea tipului de LED: H11 LEDr
Coefficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP55
Durată de exploatare: 3000 de ore
Sursă de lumină: Chip-uri LED auto
Marcaj ECE: IE E4 0172
Temperatură de funcționare: -40 până la +105 °C
Gamă: Ultinon Pro6000 Boost
Tehnologie: LED
Tip: H11

Omologare ECE R37
Omologare ECE R10
Fără polaritate
Omologare
Înălțime: 13,5 cm
Lungime: 11,1 cm

Caracteristicile fotometrice

Lumeni: 1350 lm

Caracteristici electrice

Putere: 18 W
Tensiune: 12 V

Informații privind comandarea

Nr. comandă: 11362U60BX2
Cod de comandă: 03079594

Date logistice

Număr de bucăți în cutie: 2 buc

Informații ambalaj

Ambalare: Cutie
EAN1: 8719018030795
EAN3: 8719018030801
Tip ambalaj: X2

Informații despre produsul ambalat

Lungime: 11.1 cm
Lățime: 5 cm
Înălțime: 13.5 cm
Greutate netă pe unitate: 42 g
Greutate netă pe pachet: 85 g
Greutate brută: 135 g

Informații de pe ambalajul exterior

Lungime: 23.6 cm
Lățime: 11.6 cm
Înălțime: 15 cm
Ambalare: Cutie
Cantitate: 8 buc
Greutate brută pe ambalaj exterior: 597 g



* Denumirea LEDr se aplică echivalentului LED în
conformitate cu regulamentul ECE-R37 aplicabil, care a
intrat în vigoare în 2024.

** Sursă de lumină compatibilă cu LED-uri de înlocuire
pentru aplicațiile enumerate. Pentru mai multe informații,
accesează Philips.com/roadlegalLED.

*** În comparație cu cerințele legale minime.

**** Gama de becuri Philips Ultinon Pro6000 LED Boost
dispune de o garanție de 2 ani la achiziție și garanție
extinsă gratuită de 3 ani la înregistrare. Accesează
philips.com/auto-warranty pentru a afla mai multe despre
politica noastră de garanție. Garanția Philips acoperă
numai defectele de fabricație și utilizarea necomercială.