

PHILIPS

Gépjárműfényező-
izzó

Ultinon Pro6000
Boost

Lámpa típusa: H11

ENSZ-EGB 37. sz. előírása szerint
közúti haszn.-ra eng. LED-izzó

400%-kal fényesebb

Rendkívül kompakt kialakítás

11362U60BX2



Kiváló teljesítményű, közúti használatra engedélyezett termék

Ultrakompakt és nagy teljesítményű

Fedezze fel a Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LEDr* izzót, a közúti használatra engedélyezett LED-izzók új etalonját. Lépjen be egy új korszakba, ahol a teljesítmény és a fényminőség példátlan magasságokat ér el az első ENSZ-EGB által jóváhagyott termékünk segítségével.

Az ENSZ-EGB 37. sz. előírása szerint jóváhagyva

- Az ENSZ-EGB 37. sz. előírása szerint engedélyezve

Kitűnő fényerő

- Akár 400%-kal nagyobb fényerő az utakon!

Számtalan járműhöz használható

- Mechanikai illeszkedés a legszűkebb fényszórókban is

Exkluzív Philips technológia

- A kiváló minőségű megvilágítás javítja a látási viszonyokat a közutakon
- Hosszú távú tartósság és garancia

Megbízható Philips minőség

- Bízson a Philips szakértelében

Fénypontok

ENSZ-EGB 37. sz. előírása szerint közúti haszn.-ra eng. LED-izzó



A maga nemében elsőként a Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LED-izzó az ENSZ-EGB 37. sz. előírása szerint jóvá lett hagyva közúti használatra, így ez az első olyan izzónk, amely megfelel a nemzetközi közúti közlekedési előírásoknak**. Ennek eredményeként a Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-izzók biztonságos helyettesítők lehetnek a hagyományos izzóknak számtalan járműben. Vezessen magabiztosan az új Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-izzókkal.


Egyedülálló világítási teljesítmény



Mostantól valóban nagyobb fényerőt érhet el a szabályozott fénykibocsátásnak köszönhetően. A Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LED-izzó


autóipari LED-csipeket tartalmaz, és forradalmian új felépítéssel rendelkezik, amely egyedülálló optikai teljesítményt biztosít. Az eredmény lenyűgöző, akár 400%-os*** fényerő-növekedés az utakon! Újítsa meg fényszóróit, és tapasztalja meg a járműipari LED-csúcsteljesítményt a Philips Ultinon Pro6000 Boost izzók segítségével.

Nagyon kompakt kialakítás

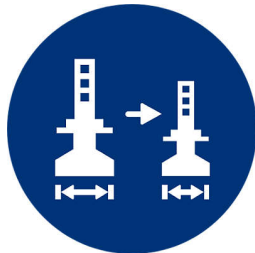

A Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LED-izzó kis helyigényű, így a legszűkebb lámpatestekben/optikákban is mechanikai illeszkedést biztosít. Ez az ultrakompakt kialakítás megkönnyíti a lámpák cseréjét mind a tompított fényszóróknál, mind az első ködlámpáknál, ezáltal sokoldalúbb és praktikusabb használatot biztosítva a vezetőknek.

Exkluzív fényminőség

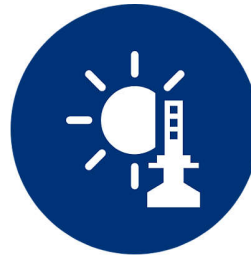

A Philips Ultinon Pro6000 Boost ragyogó fehér fénysugarat biztosít az egyedülálló, 5800 Kelvin szín hőmérséklet révén. Optimális spektruma javítja a közúti jelzőtáblák láthatóságát, így azok könnyebben felismerhetők a járművezetők számára. A Philips Ultinon Pro6000 Boost izzók a legmodernebb SafeBeam technológiával is rendelkeznek, amely vakításmentes fénysugarat biztosít, ami garantáltan nem vakítja el a szembejövő járművek vezetőit. A Philips Ultinon Pro6000 Boost izzók tisztább látási viszonyokat nyújtanak a kivételes világításnak köszönhetően.

Fénypontok

Hosszú távú tartósság



A speciális AirBoost hűtési technológiával rendelkező Philips Ultinon Pro6000 Boost a hővezetés javítására lett kialakítva, és akár 3000 óra LED-izzó-élettartamot biztosít. Egyedülálló kialakítása egyenletes, megbízható teljesítményt nyújt, és hatszor hosszabb ideig kitart, mint a hasonló halogénizzók. A gondtalan használat érdekében a Philips Ultinon Pro6000 Boost termékek összesen 5 év garanciával rendelkeznek, ami 2 év standard garanciát és további 3 év kiterjesztett védelmet foglal

magába****. Használja ki a jobb minőségű fény által nyújtott előnyöket és a hosszan tartó teljesítmény által biztosított kényelmet.

Megbízható Philips minőség



A biztonságot és megbízhatóságot előtérbe helyező prémium járműipari világítástechnikai termékek gyártásában szerzett kiterjedt szakértelmünknek köszönhetően kiemelkedőt nyújtunk a magas minőségi követelmények biztosítása terén. Philips LED-izzóink megfelelnek a járműrendszerekkel való elektromágneses

kompatibilitás (EMI) szigorú követelményeinek, és stabil, professzionális minőségű világítást nyújtanak. Bízva rá magát egy autóiipari szakértő világszerte elismert szakértelmére.

Philips tartozékok az Ön számára

A LED-fényforrás utólagos beszerelésekor a fényforrás kisebb áramfelvétele megzavarhatja a jármű elektromos rendszerét és különféle figyelmeztető jelzőfényeket eredményezhet. A Philips 3 az 1-ben CANbus adaptereket az olyan elektromos problémák megoldására fejlesztettük ki, mint a műszerfali figyelmeztető jelzések, a fényerőcsökkenés és a villódzás. Ha szeretné megtudni, hogy az Ön járműtípusához szükséges-e további Philips CANbus adapter, látogasson el a [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) weboldalra.**

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

A termék bemutatása: +400% fényerő*,
SafeBeam, AirBoost, Flicker free
Várható előnyök: Közúti használatra
engedélyezett, nagy fényerő, 2+3 év garancia

Termékleírás

Alkalmazás: Tompított fényező, első ködlámpa
Alapkészülék: PGJ19-2
Színhőmérséklet: 5800 K
Rendeltetés: LED H11 11362 U60B 18W X2
Rendeltetés szerinti LED-típus: H11 LEDr
Behatolás elleni védetség besorolás (IP): IP55
Élettartam: 3000 óra
Fényforrás: Autóipari LED-csipek
ENSZ-EGB jelölés: E E4 0172
Üzemi hőmérséklet: -40–105 °C
Hatótávolság: Ultinon Pro6000 Boost
Technológia: LED
Típus: H11
Homologizáció ECE R37
Homologizáció ECE R10

Polaritásmentes
Homologizáció
Magasság: 13,5 cm
Hosszúság: 11,1 cm

A fény jellemzői

Lumen: 1350 lm

Elektromos tulajdonságok

Teljesítmény: 18 W
Feszültség: 12 V

Rendelési információk

Rendelési bejegyzés: 11362U60BX2
Rendelési kód: 03079594

Logisztikai adatok

Mennyiség dobozonként: 2 db

Csomagolási adatok

Csomagolás: Doboz
EAN1: 8719018030795
EAN3: 8719018030801
Csomagolás típusa: 2-szeres

Csomagolt termék adatai

Hosszúság: 11.1 cm
Szélesség: 5 cm
Magasság: 13.5 cm
Nettó tömeg darabonként: 42 g
Nettó tömeg csomagonként: 85 g
Bruttó tömeg: 135 g

Külső csomagolás adatai

Hosszúság: 23.6 cm
Szélesség: 11.6 cm
Magasság: 15 cm
Csomagolás: Karton
Mennyiség: 8 db
Bruttó tömeg külső csomagolásonként: 597 g

