

PHILIPS

Žarulja za prednje
svjetlo automobila

Ultinon Pro6000
Boost

Vrsta žarulje: H11

Zakonom dopuštena LED žarulja
usklađena s propisom UNECE-a
R37

400 % jarkije svjetlo

Ultra kompaktan dizajn

11362U60BX2



Vrhunske zakonom dopuštene performanse

Iznimno kompaktne i izvrsnih performansi

Otkrijte Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LEDr*, novi standard među zakonom dopuštenim LED žaruljama za automobile. Uđite u novo doba neviđenih performansi i kvalitete svjetla našeg novog proizvoda s odobrenjem UNECE-a.

Odobreno u skladu s propisom UNECE-a R37

- Homologirano u skladu s propisom UNECE-a R37

Izvanredna rasvjeta

- Do 400 % svjetlije na cesti!

Odgovara velikom nizu vozila

- Mehaničko pristajanje u najuža prednja svjetla

Ekskluzivna Philips tehnologija

- Svjetlo visoke kvalitete poboljšava preglednost ceste
- Velika trajnost i jamstvo

Pouzdana kvaliteta tvrtke Philips

- Pouzdajte se u Philipsovu stručnost

Istaknute znač.

Zakonom dopuštena LED žarulja usklađena s propisom UNECE-a R37




Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LED žarulja prva je žarulja takve vrste odobrena u skladu s propisom UNECE-a R37 za upotrebu na javnim prometnicama. To je naša prva žarulja usklađena s međunarodnim propisima o cestovnom prometu**. Dakle, Philips Ultinon Pro6000 Boost LED žarulje mogu sigurno zamijeniti tradicionalne žarulje u velikom nizu vozila. Vozite pouzdano zahvaljujući novim Philips Ultinon Pro6000 Boost LED žaruljama.

Jedinstvene performanse svjetla




Sada možete dobiti više svjetline iz zakonski reguliranog izvora svjetla. Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LED žarulja ima automobilske LED čipove te revolucionarnu strukturu koja osigurava jedinstvene optičke performanse. Zahvaljujući tome, cesta će biti osvijetljena do 400 % više***! Nadogradite svoja prednja svjetla vrhunskim LED performansama uz naše Philips Ultinon Pro6000 Boost žarulje.

Vrlo kompaktan dizajn

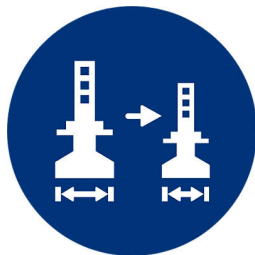

Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LED žarulja ima malen otisak pa mehanički pristaje u najuža rasvjetna tijela / optiku. Ovaj iznimno kompaktan dizajn olakšava zamjenu kratkih svjetala i svjetala za maglu, što vozačima pruža više svestranosti i funkcionalnosti.

Ekskluzivna kvaliteta svjetla

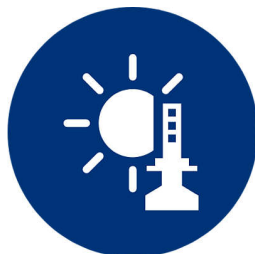

Philips Ultinon Pro6000 Boost ima sjajno bijelo svjetlo zahvaljujući jedinstvenoj temperaturi boje od 5800 K. Optimalni spektar poboljšava vidljivost prometnih znakova i vozačima olakšava njihovo uočavanje. Žarulje Philips Ultinon Pro6000 Boost opremljene su i najsuvremenijom tehnologijom SafeBeam koja stvara snop svjetla bez odsjaja koji zajamčeno neće zaslijepiti vozače iz suprotnog smjera. Uživajte u izvanrednoj rasvjeti i većoj vidljivosti uz naše Philips Ultinon Pro6000 Boost žarulje.

Velika trajnost



Zahvaljujući naprednoj tehnologiji hlađenja AirBoost, žarulja Philips Ultinon Pro6000 Boost dizajnirana je za bolje raspršivanje topline, pa

može trajati do 3000 sati. Njezina jedinstvena konstrukcija omogućuje dosljedne, pouzdane performanse šest puta dulje od usporedivih halogenih žarulja. Kako biste bili bezbrižni, asortiman Philips Ultinon Pro6000 Boost ima potpuno 5-godišnje jamstvo, uključujući 2-godišnje standardno jamstvo i dodatne 3 godine produžene zaštite****. Iskoristite sve prednosti poboljšanog svjetla i osiguranje dugotrajnih performansi.

Pouzdana kvaliteta tvrtke Philips



Zahvaljujući svojoj stručnosti u proizvodnji vrhunske automobilske rasvjetu u kojoj na prvo mjesto stavljamo sigurnost i pouzdanost, održavamo standarde visoke kvalitete. Naš asortiman Philips LED žarulja ispunjava stroge zahtjeve elektromagnetske kompatibilnosti (EMI) sa sustavima vozila i pruža stabilnu, profesionalnu rasvjetu. Pouzdajte se u svjetski priznate stručnjake za automobilsku rasvjetu.

Philipsova dodatna oprema za vas

Kad naknadno ugrađujete LED rasvjetu, to može utjecati na električnu vašeg vozila zbog integracije niskoenergetskog izvora svjetla, pa se mogu uključiti razne žaruljice upozorenja. Philips 3 u 1 CANbus adapteri razvijeni su tako da uklone električne probleme kao što su upozorenja na kontrolnoj ploči, prigušivanje svjetala i treperenje. Da biste saznali treba li vaše vozilo dodatne Philips CANbus adaptere, posjetite [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).**

Ultinon Pro6000 Boost

Žarulja za prednje svjetlo automobila

LUM11362U60BX2/10

Specifikacije

Marketinške specifikacije

Najvažnija značajka proizvoda: 400 % više svjetline*, Safebeam, AirBoost, Flicker free
Očekivane prednosti: Zakonom dopušteno, visoka svjetlina, 2+3 godine jamstva

Opis proizvoda

Primjena: Kratko svjetlo, prednje svjetlo za maglu
Baza: PGJ19-2
Temperatura boje: 5800 K
Oznaka: LED H11 11362 U60B 18W X2
Vrsta LED žarulja: H11 LEDr
Stupanj zaštite od prodiranja (IP): IP55
Životni vijek: 3000 sati
Izvor svjetla: Automobilski LED čipovi
Oznaka ECE: E E4 0172
Radna temperatura: -40 do +105 °C
Linija proizvoda: Ultinon Pro6000 Boost
Tehnologija: LED
Vrsta: H11
Homologacija ECE R37
Homologacija ECE R10

Bez polariteta
Homologacija
Visina: 13,5 cm
Duljina: 11,1 cm

Karakteristike svjetla

Lumeni: 1350 lm

Električne karakteristike

Snaga: 18 W
Napon: 12 V

Informacije o naručivanju

Broj narudžbe: 11362U60BX2
Šifra za naručivanje: 03079594

Logistički podaci

Količina u pakiranju: 2 komada

Podaci o pakiranju

Pakiranje: Kutija
EAN1: 8719018030795
EAN3: 8719018030801
Vrsta pakiranja: X2

Informacije o pakiranom proizvodu

Duljina: 11.1 cm
Širina: 5 cm
Visina: 13.5 cm
Neto težina po komadu: 42 g
Neto težina po pakiranju: 85 g
Bruto težina: 135 g

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

Duljina: 23.6 cm
Širina: 11.6 cm
Visina: 15 cm
Pakiranje: Karton
Količina: 8 komada
Bruto težina po vanjskom pakiranju: 597 g

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Datum izdavanja
2025-03-27
Verzija: 1.1.1

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

EAN: 87 19018 03079 5

www.philips.com



* Naziv LEDr odnosi se na ekvivalentnu LED žarulju u skladu s primjenjivim propisom ECE-R37 koji je stupio na snagu 2024.

** Kompatibilni zamjenski LED izvor svjetla za navedene primjene. Više informacija potražite na Philips.com/roadlegalLED.

*** U usporedbi sa zakonom propisanim minimumom.

*** Asortiman proizvoda Philips Ultinon Pro6000 LED Boost pokriven je 2-godišnjim jamstvom pri kupnji + 3 godine besplatnog produženog jamstva nakon registracije. Posjetite philips.com/auto-warranty kako biste saznali više o našim jamstvenim pravilima. Philips jamstvo pokriva samo tvorničke pogreške i nekomercijalnu upotrebu.