

PHILIPS

Forlygtepære

Ultinon Pro6000 Boost

Pæretype: H11

UNECE R37 LED-pære godkendt

til brug på offentlig vej

400 % klarere lys

Ultrakompakt design

11362U60BX2



Ultimativ ydeevne, der er godkendt til brug på offentlig vej

Ultrakompakt og højtydende

Opdag Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LEDr*, den nye standard inden for LED-lyskilder til lovlig brug på offentlig vej. Træd ind i en ny æra, hvor ydeevne og lyskvalitet når hidtil usete højder med vores første UNECE-godkendte produkt.

Godkendt i henhold til UNECE R37

- Typegodkendt i henhold til UNECE R37

Enestående lysstyrke

- Op til 400 % mere lysstyrke på vejen!

Passer til et stort udvalg af køretøjer

- Mekanisk pasform til de smalleste forlygter

Ekklusiv Philips-teknologi

- Lys af høj kvalitet forbedrer udsynet på vejen
- Langtidsholdbarhed og garanti

Pålidelig Philips-kvalitet

- Stol på Philips' knowhow

Vigtigste nyheder

UNECE R37 LED-pære godkendt til brug på offentlig vej




Som den første af sin slags er Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LED-pæren godkendt i henhold til UNECE R37 til brug på offentlig vej, hvilket gør den til vores første pære i overensstemmelse med internationale færdselsregler**. Derfor kan Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-pærer sikkert erstatte traditionelle pærer i en lang række køretøjer. Kør trygt med vores nye Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-pærer.

Unik lysydelse




Nu kan du få endnu mere lysstyrke med en reguleret lyseffekt. Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LED-pæren er udstyret med LED-chips til køretøjer, som sammen med en nyskabende arkitektur giver en unik optisk ydeevne. Resultatet er en imponerende forøgelse af lysstyrken på vejen på op til 400 %***! Opgrader dine forlygter til optimal LED-ydeevne med vores Philips Ultinon Pro6000 Boost-pærer.

Meget kompakt design

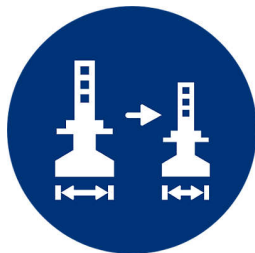

Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LED-pæren har et lille format, der giver mekanisk pasform i selv de mindste armaturer/optik. Dette ultrakompakte design gør det nemt at udskifte pæren for både nærlys og tågelys, hvilket giver føreren større alsidighed og funktionalitet.

Eksklusiv lyskvalitet

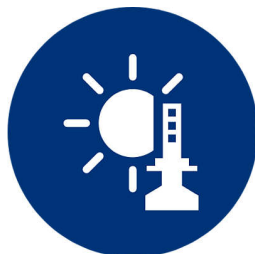

Philips Ultinon Pro6000 Boost har en klar, hvid lysstråle, der opnås ved en unik farvetemperatur på 5800 Kelvin. Det optimale spektrum gør vejskilte mere synlige, så bilister nemmere kan se dem. Philips Ultinon Pro6000 Boost-pærer er også udstyret med vores banebrydende SafeBeam-teknologi, der udsender en blændfri lysstråle, der garanteret ikke blænder modkørende biler. Med Philips Ultinon Pro6000 Boost-pærer får du klarere udsyn fra den enestående lyskilde.

Lang holdbarhed



Philips Ultinon Pro6000 Boost har avanceret AirBoost-kølingsteknologi og er designet til forbedret varmeafledning, hvilket giver LED-

pærer en levetid på op til 3000 timer. Dens unikke konstruktion giver en ensartet, pålidelig ydeevne, der varer seks gange længere end tilsvarende halogenpærer. For at give ro i sindet har Philips Ultinon Pro6000 Boost Series en fuld 5 års garanti, herunder en 2 års standardgaranti og yderligere 3 års udvidet beskyttelse***. Nu kan du drage fordel af alle fordelene ved forbedret lys og garantien for langvarig ydeevne.

Pålidelig Philips-kvalitet



Med vores omfattende ekspertise inden for konstruktion af førsteklasses belysningsprodukter til køretøjer med prioritering af sikkerhed og pålidelighed, udmærker vi os ved at opretholde høje kvalitetsstandards. Vores udvalg af Philips LED-pærer opfylder de strenge krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMI) for køretøjssystemer og giver stabil belysning i professionel kvalitet. Stol på den verdenskendte ekspertise hos en specialist inden for køretøjer.

Philips-tilbehør til dig

Ved eftermontering af LED-lyskilder kan dit køretøjs elektriske system blive forstyrret af integrationen af en lyskilde med lavt strømforbrug, hvilket aktiverer forskellige advarselslamper. Philips 3-i-1 CANbus-adaptore er udviklet til at løse elektriske problemer som f.eks. advarsler på instrumentbrættet, dæmpet lys og flimren. Du kan se, om din køretøjsmodel kræver yderligere Philips CANbus-adaptore, ved at gå til philips.com/roadlegalLED.**

Specifikationer

Markedsføringsspecifikationer

Produktoplysning: +400 % lysstyrke*, SafeBeam, AirBoost, flimmerfri
Forventede fordele: Lovlig til kørsel på offentlig vej, høj lysstyrke, 2 + 3 års garanti

Produktbeskrivelse

Anvendelse: Nærlys, tågeforlys
Base: PGJ19-2
Farvetemperatur: 5800K
Betegnelse: LED H11 11362 U60B 18 W X2
Betegnelse, LED-type: H11 LEDr
Kapslingsklassificering (IP): IP55
Levetid: 3000 timer
Lyskilde: LED-chips til brug i biler
ECE-mærkning: EE E4 0172
Driftstemperatur: -40 til +105 °C
Sortiment: Ultinon Pro6000 Boost
Teknologi: LED
Type: H11
ECE R37-homologering
ECE R10-homologering

Polaritetsfri
Godkendelse
Højde: 13,5 cm
Længde: 11,1 cm

Lyskarakteristika

Lumen: 1350 lm

Elektriske karakteristika

Effekt: 18 W
Spænding: 12 V

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: 11362U60BX2
Ordrekode: 03079594

Logistiske data

Mængde i æsken: 2 stk.

Emballagedata

Emballage: Kasse
EAN1: 8719018030795
EAN3: 8719018030801
Emballagetype: X2

Medfølgende produktoplysninger

Længde: 11.1 cm
Bredde: 5 cm
Højde: 13.5 cm
Nettovægt pr. del: 42 g
Nettovægt pr. pakke: 85 g
Bruttovægt: 135 g

Emballageoplysninger

Længde: 23.6 cm
Bredde: 11.6 cm
Højde: 15 cm
Emballage: Emballage
Kvantitet: 8 stk.
Bruttovægt pr. stk. emballage: 597 g



* LEDr-betegnelsen gælder for tilsvarende LED i henhold til den gældende ECE-R37-forordning, som trådte i kraft i 2024.

** Kompatibel LED-udskiftningslyskilde til angivne anvendelser. Du kan finde flere oplysninger på Philips.com/roadlegalLED.

*** I forhold til lovens mindstekrav.

**** Philips Ultinon Pro6000 LED Boost-serien er dækket af en 2 års garanti ved køb + 3 års gratis udvidet garanti ved registrering. Besøg philips.com/auto-warranty for at få mere at vide om vores garantipolitik. Philips' garanti dækker udelukkende fabrikationsfejl og ikke-kommerciel brug.