

PHILIPS

LED-HL [≈H1]

Car lights

Lampentyp: H1

LED-Lampe zum Direkteinbau

Kompaktes Design

Helles, weißes Licht mit 6.000 K

11258U2510C2



Farblich passend zu Ihrem Style

Klassische, warmweiße LED-Lampen

Schalten Sie die Scheinwerfer Ihres Fahrzeugs auf Philips Ultinon Classic LED um, und erleben Sie die Wärme klassischer Halogenbeleuchtung mit der Leistung von LEDs! Mit diesen einfach zu installierenden Lampen können Sie jetzt ohne großen Aufwand auf LEDs aufrüsten!*

Klassisches weißes Licht mit 3500 K

- Genießen Sie die Wärme von klassischem Licht mit 3500 K

Bessere Lichtleistung

- Mehr Helligkeit für hohe Sichtbarkeit**

Schnelle und einfache Installation

- Plug & Play-Installation

Zuverlässige Philips Qualität

- Konform mit Automobilstandards
- Lang anhaltende Leistung


Besonderheiten

Warmweißes Licht mit 3500 K



Rüsten Sie Ihre Scheinwerfer auf, ohne Kompromisse bei Ihrem Look einzugehen! Philips Ultinon Classic LED-Lampen erzeugen ein elegantes, warmweißes Licht, das mit anderen Halogenscheinwerfern vergleichbar ist und Ihrem Auto einen zeitlosen Look verleiht. Passen Sie sie farblich an Ihre anderen Frontscheinwerfer an und profitieren Sie gleichzeitig von der verbesserten Helligkeit der LEDs. Erleben Sie die perfekte Mischung aus klassischem Stil und moderner Technologie.


Der Strahl übertrifft die Leistung von Halogenlampen

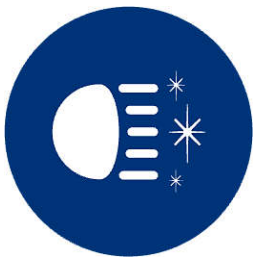

Philips Ultinon Classic LED-Lampen wurden entwickelt, um eine hochwertigere Lichtstrahlleistung im Vergleich zu Halogenlampen in einem kompakten, universellen Format zu bieten. Mit den neuesten Innovationen in der LED-Technologie bieten sie den gleichen Lichtstrom wie Standard-ECE-Halogenlampen, verbessern jedoch die Strahlleistung bei einem geringeren Energieverbrauch deutlich. Die Philips Ultinon Classic LED-Lampen bieten Fahrern eine bessere

Sicht auf die Straße, erleichtern die Erkennung von Hindernissen und sorgen so für mehr Fahrsicherheit.

Plug & Play-Installation

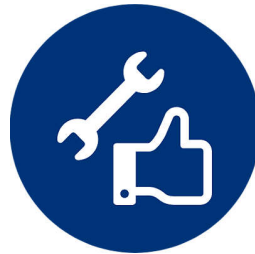

Mit den Philips Ultinon Classic LED-Lampen geht der Einbau so schnell und einfach, dass das Nachrüsten zum Kinderspiel wird! Es sind keine Kompatibilitätsprüfungen oder Adapterringe erforderlich: Die Philips Ultinon Classic LED-Lampen sind mit einem ultrakompakten Gehäuse und einer integrierten IEC 60061-kompatiblen Basis ausgestattet. Ihr Direkteinbau-Design hat die gleichen Eigenschaften wie Halogenlampen und ermöglicht so eine einfache Installation an schwer erreichbaren Stellen. Sie passen problemlos in Fahrzeuge mit H3-Scheinwerfern und gewährleisten eine umfangreiche Kompatibilität mit den meisten Fahrzeugmodellen*.

Konform mit Automobilstandards



Die fortschrittlichen Fahrzeugsbeleuchtungsprodukte von Philips finden in der Automobilbranche seit über

100 Jahren Einsatz. Wir sind uns bewusst, dass die Leistung unserer Produkte von ihrer Kompatibilität mit den Anforderungen des heutigen Automobilumfelds zusammenhängt. Daher entwickeln wir unsere Produkte so nah wie möglich an Industriestandards. Unsere Philips Ultinon Classic LED-Lampen erfüllen die EMI-Standards für elektromagnetische Störungen. Unsere Lampen sind so konstruiert, dass sie den Anforderungen moderner Automobilanwendungen standhalten und den Betrieb anderer Fahrzeugkomponenten nicht stören.

Lang anhaltende Leistung



Philips Ultinon Classic LED-Lampen werden gründlich getestet und geprüft, um eine lange Lebensdauer und Leistung sicherzustellen. Unser Sortiment bietet eine bis zu dreimal längere Lebensdauer als vergleichbare Halogenlampen und homogenes Licht während der gesamten Lebensdauer der Lampen. Für das Philips Ultinon Classic Produktsortiment gilt eine Garantie von Philips von 2 Jahren***. Mit den Philips Ultinon Classic LED-Lampen profitieren Sie vom Besten, was die heutige Technologie zu bieten hat.

Daten

Marketing-Spezifikationen

Produktmerkmale: Klassisches, warmweißes Licht

Zu erwartende Vorteile: Klassische, weiße LED, farbabgestimmt, einfach zu montieren

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer

Sockel: P14,5s

Bezeichnung: LED H1 11258 U2510 C2

Bezeichnung des LED-Typs: [≈H1]

Lebensdauer: 1.500 Stunden

ECE-Markierung: Nein

Betriebstemperatur: -40 °C/+85 °C.

Produktreihe: Ultinon Classic HL

Technologie: LED

Typ: H1

Homologation ECE R37: Nein

Homologation ECE R10

Polaritätsfrei

Homologierung: Nein

Durchmesser: 24,50 mm

Höhe: 60,00 mm

Lichteigenschaften

Lumen: 1.350 lm

Farbtemperatur: 6.000 K

Elektrische Eigenschaften

Wattleistung: 13 W

Spannung: 12 V

Bestellinformationen

Bestellnummer: 11258U2510C2

Bestellcode: 02984394

Verpackungsdaten

Verpackung: Box

EAN1: 8719018029843

EAN3: 8719018029850

Verpackungsart: C2

Produktinformationen

Packungsmenge: 2 Stk.

Länge [cm]: 9,15 cm

Breite [cm]: 4,60 cm

Höhe [cm]: 7,65 cm

Nettogewicht pro Packung: 21 g

Bruttogewicht: 52 g

Umverpackungsinformationen

Länge: 10.70 cm

Breite: 19.30 cm

Höhe: 13.00 cm

Verpackung: Karton

Menge: 4 Sets/8 Stück

Bruttogewicht pro Umverpackung: 0,250 kg

