

PHILIPS

Cerradura de puerta
inteligente de empuje-tracción

1000 series

Uso intuitivo de empuje-tracción

Activación del sistema mediante
toque manual

Función de bloqueo automático

Con cuerpo de puerta de 60 mm

DDL111LAFBB



Una vida maravillosa comienza con Alpha

Totalmente automática: más seguridad y libertad

Gracias a la simplicidad de su apertura rápida, bloqueo automático y seguridad garantizados por la verificación doble y el cilindro de cerradura de grado C, Alpha es una opción sólida para una vida inteligente. El diseño ergonómico incluso hace que abrir la puerta sea placentero.

El diseño extraordinario brinda una experiencia extraordinaria

- Terminación cepillada de IML: suave y usable, siempre como nuevo

La vida sencilla nunca se detiene

- Disfrute de la tranquilidad después de cerrar la puerta
- Proteja la seguridad del hogar en todo momento
- Huellas digitales intuitivas: desbloquee rápidamente al primer intento
- Cerradura totalmente automática patentada: desbloquee y abre la puerta al primer intento

Protección múltiple en un dispositivo para el hogar

- Proteja la seguridad de su contraseña en tiempo real
- Desbloqueo de verificación dual: nunca se olvida la seguridad
- Bloqueo forzado exterior con una tecla: alarma instantánea tras el desbloqueo interior
- Mango seguro: no más riesgos de seguridad, conserve la tranquilidad cuando no esté en el hogar
- Cilindro de bloqueo de grado C: mayor confiabilidad y seguridad

Destacados

Función de cierre automático



Philips EasyKey Alpha emplea cerraduras totalmente automáticas. Sin la necesidad de ninguna acción adicional, el cerrojo se desplegará espontáneamente después de cerrar la puerta. Si la puerta no está bloqueada correctamente, la cerradura emitirá una alarma para recordarle el estado del bloqueo de la puerta.

Código PIN falso



Philips EasyKey Alpha cuenta con la función de tecnología de código PIN falso que permite ingresar combinaciones de números aleatorios para identificarse correctamente, siempre y cuando se ingrese de manera consecutiva la contraseña real. Esta función puede evitar el espionaje y proteger su contraseña real de manera eficaz.

Función de la alarma múltiple



Philips EasyKey Alpha cuenta con funciones de la alarma en todas partes, que no solo mejoran el nivel antirrobo de su hogar y lo protegen a usted y a su familia en tiempo real, sino que le recuerdan el estado del bloqueo de la puerta para asegurar la comodidad de uso.

Desbloqueo de verificación dual



En el modo de verificación dual, puede utilizar una combinación de dos factores (huella digital, contraseña y tarjeta) como la solución de desbloqueo a fin de garantizar la seguridad duplicada para su hogar.

Terminación cepillada de IML



La superficie cepillada de IML tiene una dureza superior a 2 H. Además, es resistente al agua y a la humedad, y puede impedir que los residuos de huellas digitales se adhieran.

Huellas digitales intuitivas



El sensor de huellas digitales está integrado en el mango de empuje-tracción para que, cuando sostenga el mango, el dedo se coloque naturalmente sobre el sensor. Simplemente puede llegar y tocar el sensor de manera intuitiva, luego, presionar para abrir después de una verificación exitosa de la huella digital. La función de desbloqueo en un solo paso le brindará una experiencia de apertura de la puerta rápida y cómoda.


Bloqueo forzado exterior con una tecla



Antes de salir de casa, puede tocar la tecla de bloqueo forzado exterior para activar la función. En este modo, abrir la puerta desde el interior de la habitación activará una alarma. Esta función puede advertirle de manera eficaz los riesgos de seguridad y actualizar el nivel de seguridad doméstica.

Destacados

Cerradura totalmente automática patentada

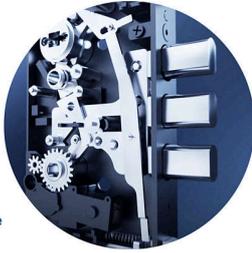

La cerradura totalmente automática y actualizada permite el desbloqueo instantáneo inmediatamente después de una verificación exitosa. Una vez que lo reconozca, puede empujar o tirar directamente del mango para abrir la puerta, lo que simplifica en gran medida el uso del bloqueo de la puerta y le brinda una experiencia rápida y cómoda de entrada y salida.

Interruptor del mango seguro



Puede activar la función de mango seguro antes de salir de casa. Después de que la puerta se bloquee, el mango interior se fijará para garantizar que nadie pueda abrir la puerta empujando el mango interior. Esta función puede impedir eficazmente el desbloqueo desde el interior, lo que evita riesgos de seguridad y mejora el rendimiento antirrobo.

Cilindro de cerradura de grado C



El cilindro de bloqueo es el componente clave que controla la apertura del bloqueo y se compara con el núcleo de una cerradura. El cilindro de bloqueo grado C emplea varias tecnologías antirrobo con un diseño único del tambor de pines y la estructura de paletas, y es capaz de proporcionar un alto rendimiento en la prevención de forzamientos de la cerradura.

1000 series

Cerradura de puerta inteligente de empuje-tracción

DDL111LAFBB/97

Especificaciones

Diseño y apariencia

Color: Negro obsidiana

Asa: Asa tipo empujar y tirar

Material principal: Aleación de zinc y aleación de aluminio

Procesamiento de superficies: Galvanizado

Sensor de huella digital: Semiconductor

Diseño de escape de emergencia: Muesca interior de apertura rápida

Diseño ergonómico: Diseño de mango de empujar-tirar

Solución de acceso

Huella digital

Contraseña/código PIN

Tarjeta/llavero

Llave mecánica

Bluetooth

Capacidad de bloqueo

Huella digital: Hasta 100

Tarjeta/llavero: Hasta 100

Código PIN maestro: 1

Código PIN del usuario: Hasta 10

Código PIN único: 1

Especificación de alimentación

Fuente de alimentación: 4 pilas AA

Tipo de batería: Pilas alcalinas

Tiempo de uso: 10 meses*

Capacidad máxima de las baterías: 8 pilas

Suministro de fuente de alimentación: Cargador portátil de 5 V

Voltaje de funcionamiento: 4,5-6 V

Fácil de usar

Indicador: Aviso del estado de bloqueo de la puerta, Aviso de batería baja, Aviso de estado de silencio, Aviso de bloqueo forzado externo, Aviso de bloqueo del sistema

Guía por voz: Guía por voz humana

Funciones de bloqueo inteligente

Cerradura embutida: Cerradura embutida completamente automática, Cilindro de cerradura oculto de grado C

Función de bloqueo: Bloqueo interior, Bloqueo del sistema

Función de seguridad: Verificación doble, Código PIN oculto, Función de bloqueo forzado exterior, Función de picaporte de seguridad

Función de alarma: Alarma antidesmantelamiento, Alarma de bloqueo forzado exterior

Modo

Modo de funcionamiento: Modo automático, Modo manual

Modo de configuración del sistema: Modo de verificación doble, Modo normal

Instalación

Grosor de la puerta: 38 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm, Otros rangos*

Dirección de apertura de la puerta: Apertura hacia adentro a la izquierda, Apertura hacia afuera a la izquierda, Apertura hacia adentro a la derecha, Apertura hacia afuera a la derecha

Tipo de puerta: Puerta antirrobo, Puerta de cobre, Puerta de madera

Punto de bloqueo múltiple: No

Piezas de accesorios

Batería de accesorios: 4 pilas alcalinas AA

Llave mecánica: 2

Etiqueta de llave inteligente: 2

Accesorios de instalación

Cerradura embutida

Placa de montaje

Plantilla de perforación

Certificado

Almohadilla de limpieza

Tarjeta de garantía

Guía de inicio rápido



* 10 meses: estos son datos de pruebas internas; la duración real puede variar con la frecuencia de uso.

* Otro rango: el kit de instalación incluido es adecuado para puertas con el grosor mencionado. Para puertas fuera de este rango, comuníquese con los centros autorizados de atención al cliente para cerraduras inteligentes de Philips o con los distribuidores físicos designados.

* El teclado digital que se muestra en las fotos del producto puede diferir de la presentación real. Consulte la apariencia del teclado digital durante el uso real.