

PHILIPS

Cerradura de
empujar-tirar

9000 series

Uso intuitivo de empujar-tirar

Función de bloqueo automático

Desbloqueo del sensor infrarrojo
para interiores

Vinculación con el acceso de IoT

DDL193LAFCG



Vida inteligente

Seguridad bajo control en la era de IoT

Disfrute de la máxima comodidad que ofrece la verificación de huellas digitales intuitiva, el conmutador automático completo y el sensor infrarrojo. La vinculación con el acceso de IoT y el visor de puerta inteligente hace que la seguridad esté garantizada al alcance de su mano.

El diseño extraordinario brinda una experiencia extraordinaria

- Apertura rápida al primer intento

La vida es más que cómoda

- Desbloqueo una vez que se detecta la mano
- Disfrute de la tranquilidad después de cerrar la puerta

Cerradura de vida inteligente de excelencia

- mejor seguridad garantizada por IoT
- Proporciona conexión para una vida del futuro

Protección múltiple en un dispositivo para el hogar

- Alerta instantánea tras desbloquear el interior
- Proteja la seguridad de su contraseña en tiempo real
- Mayor confiabilidad de bloqueo y mejor seguridad para el hogar
- Preocúpese más por la seguridad de los niños y las mascotas

Destacados

Bloqueo automático



Automatic locking



El bloqueo de puerta inteligente con empuje y tracción Philips 9300 emplea cerraduras totalmente automáticas. Sin la necesidad de ninguna acción adicional, el cerrojo se desplegará espontáneamente después de cerrar la puerta. Si la puerta no está bloqueada, la cerradura emitirá una alerta para recordarle sobre el estado del bloqueo de la puerta.

Cilindro de bloqueo de grado C



C-grade lock cylinder



El cilindro de bloqueo es el componente clave que controla la apertura de la cerradura. El cilindro de bloqueo de grado C emplea varias tecnologías antirrobo con un diseño único de tambor de pines y estructura de paletas, que pueden proporcionar una gran disuasión contra la técnica de apertura de cerraduras.

Botones funcionales


OPEN CLOSE Functional buttons



Botón de apertura [Abrir]: si hace doble clic en el botón por un segundo, se puede desbloquear la puerta, lo que impide que los niños y las mascotas la desbloqueen accidentalmente. Botón de cierre [Cerrar]: haga clic una vez en el botón para bloquear la puerta. Si se presiona el botón por un tiempo prolongado, se puede activar el bloqueo interior. Puede utilizar el código PIN maestro o la llave mecánica para desactivar el bloqueo interior. Presione simultáneamente los botones [Abrir] y [Cerrar] para activar o desactivar la función de desbloqueo inductivo.

Acceso y visor de puerta inteligente*

Link with smart door viewer

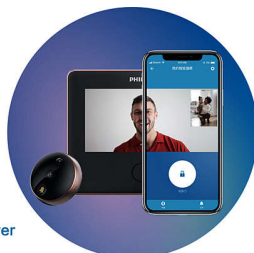

Puede ver de forma remota los registros de apertura y enviar un código PIN único en cualquier momento a través del acceso. El visor de la puerta inteligente tomará fotos o videos, luego los subirá a la aplicación en la alerta

anormal, cuando esté enlazada con el bloqueo de la puerta, de modo que los usuarios puedan estar al tanto de diversas situaciones desde el interior y el exterior de la puerta.

Código PIN oculto

Fake PIN Code



Con la tecnología de código PIN oculto, el bloqueo de puerta inteligente de Philips le permite ingresar cualquier combinación de números aleatorios para identificarse correctamente, ya que se realizó un ingreso consecutivo de la contraseña correcta. Esta función puede evitar el espionaje y la revelación de su contraseña real de manera eficaz.

Sensor infrarrojo para interiores

IR Indoor infrared sensor



Cuenta con sensor táctil y sensor infrarrojo, cuando toque el sensor táctil y el sensor infrarrojo detecte una obstrucción, la puerta se desbloqueará.


Destacados

Huella digital instintiva



El sensor de huellas digitales está integrado en el mango de empujar-tirar para que, cuando sostenga el mango, el dedo se coloque naturalmente sobre el sensor. Simplemente puede llegar y tocar el sensor y, luego, presionar para abrir después de una verificación exitosa de la huella digital. La función de desbloqueo en un solo paso brindará una experiencia de apertura de la puerta rápida y cómoda.

Bloqueo forzado exterior

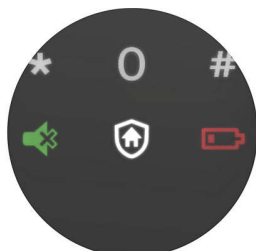

Antes de salir de casa, puede activar el bloqueo forzado exterior si toca el botón funcional, modo en el que abrir desde adentro activará una alerta. Esta función puede recordarle eficazmente los riesgos de seguridad y mejorar el nivel de seguridad del hogar.

Extensión de red inalámbrica



Con la conexión a la red inalámbrica, puede administrar de forma remota el acceso a las cerraduras, monitorear su estado en tiempo real, ver los registros de acceso en cualquier momento y lograr una administración personalizada de las mismas.

Especificaciones

Diseño y apariencia

Color: Cobre rojo

Asa: Asa tipo empujar y tirar

Material principal: Aleación de zinc

Procesamiento de superficies: Galvanizado

Sensor de huella digital: Semiconductor

Diseño de escape de emergencia: Muesca interior de apertura rápida

Diseño ergonómico: Diseño de mango de empujar-tirar

Solución de acceso

Huella digital

Contraseña/código PIN

Tarjeta/llavero

Llave mecánica

Bluetooth

Capacidad de bloqueo

Huella digital: Hasta 100

Tarjeta/llavero: Hasta 100

Código PIN maestro: 1

Código PIN del usuario: Hasta 10

Código PIN único: 1

Especificación de alimentación

Fuente de alimentación: 4 pilas AA

Tipo de batería: Pilas alcalinas

Tiempo de uso: 10 meses*

Capacidad máxima de las baterías: 8 pilas

Suministro de fuente de alimentación: Cargador portátil de 5 V

Voltaje de funcionamiento: 4,5-6 V

Fácil de usar

Indicador: Aviso del estado de bloqueo de la puerta, Aviso de batería baja, Aviso de estado de silencio, Aviso de bloqueo forzado externo, Aviso de bloqueo del sistema

Guía por voz: Guía por voz humana

Funciones de bloqueo inteligente

Cerradura embutida: Cerradura embutida completamente automática

Función de bloqueo: Bloqueo electrónico, Bloqueo del sistema

Función de seguridad: Verificación doble, Código PIN falso, Función de bloqueo forzado exterior, Función de picaporte de seguridad

Función de alarma: Alarma antiespía, Alarma de bloqueo forzado exterior

Modo

Modo de funcionamiento: Modo automático, Modo manual

Modo de configuración del sistema: Modo de verificación doble, Modo normal

Instalación

Grosor de la puerta: 38 - 60 mm, 60 - 90 mm, 90 - 120 mm, Otros rangos*

Dirección de apertura de la puerta: Apertura hacia adentro a la izquierda, Apertura hacia afuera a la izquierda, Apertura hacia adentro a la derecha, Apertura hacia afuera a la derecha

Tipo de puerta: Puerta antirrobo, Puerta de cobre, Puerta de madera

Punto de bloqueo múltiple: No

Piezas de accesorios

Batería de accesorios: 4 pilas alcalinas AA

Llave mecánica: 2 llaves

Etiqueta de llave inteligente: 2 tarjetas

Accesorios de instalación

Cerradura embutida

Placa de montaje

Plantilla de perforación

Certificado

Almohadilla de limpieza

Manual del usuario

Tarjeta de garantía

Guía de inicio rápido

