

PHILIPS

Strålkastarlampa för
bil

Ultinon Pro6000 Boost

Typ av lampa: H11

Trafikgodkänd LED-lampa enligt

UNECE R37

400 % starkare ljus

Ultrakompakt design

11362U60BX2



Ultimat trafikgodkänd prestanda

Otroligt kompakt och högpresterande

Upptäck Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LEDr*, den nya normen inom trafikgodkända LED-fordonslampor. Kliv in i en ny era där prestanda och ljuskvalitet når oöverträffade höjder med vår första UNECE-godkända produkt.

Godkänd enligt UNECE R37

- Typbesiktigad enligt UNECE R37

Enastående ljusstyrka

- Upp till 400 % mer ljus på vägen!

Passar en mängd olika fordon

- Mekanisk passform i de smalaste strålkastarna

Exklusiv Philips-teknik

- Högkvalitativt ljus förbättrar sikten på vägen
- Lång hållbarhet och garanti

Pålitlig Philips-kvalitet

- Lita på Philips kunskap


Funktioner

Trafikgodkänd LED-lampa enligt UNECE R37




Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LED-lampan är den första i sitt slag och har godkänts enligt UNECE R37 för användning på allmän väg, vilket gör den till vår första lampa som uppfyller internationella trafikbestämmelser**. Det innebär att Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-lampor säkert kan ersätta traditionella glödlampor i många olika fordon. Kör tryggt med våra nya Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-lampor.

Unik ljusprestanda

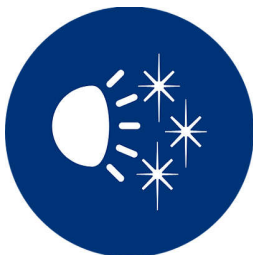


Nu kan du få mer ljusstyrka från ett reglerat ljusflöde. Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LED-lampan har LED-fordonschip i kombination med en revolutionerande arkitektur som säkerställer unik optisk prestanda. Resultatet är en imponerande ökning av ljusstyrkan på vägen med upp till 400 %***! Uppgradera strålkastarna till fantastisk LED-fordonsprestanda med våra Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampor.

Mycket kompakt design

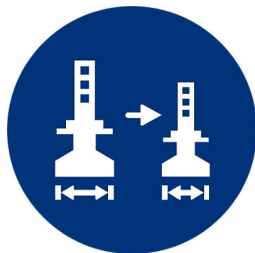

Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LED-lampan tar liten plats och ger en mekanisk passform i de smalaste armaturer/optik. Den här ultrakompakta designen gör lampbytet enkelt för både halv- och dimljusfunktioner, vilket ger förare större mångsidighet och funktionalitet.

Exklusiv ljus kvalitet

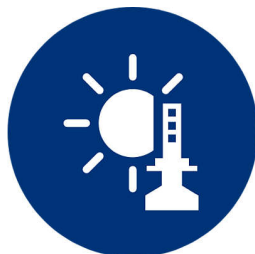

Philips Ultinon Pro6000 Boost har en ljusstark vit ljuskägla som uppnås genom en unik färgtemperatur på 5 800 kelvin. Dess optimala spektrum förbättrar vägskyltars synlighet, vilket gör dem lättare att se för förare. Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampor är även utrustade med vår banbrytande SafeBeam-teknik som ger en bländfri ljuskägla och som garanterat inte bländar mötande förare. Med våra Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampor får du bättre sikt från exceptionell belysning.

Långvarig hållbarhet



Philips Ultinon Pro6000 Boost har avancerad AirBoost-kylningsteknik och har utformats för att förbättra värmeavledningen och ge LED-lampan

en livslängd på upp till 3 000 timmar. Dess unika konstruktion ger konsekvent och tillförlitlig prestanda, och varar sex gånger längre än jämförbara halogenlampor. Philips Ultinon Pro6000 Boost-sortimentet har en fullständig garanti på fem år, vilket inkluderar en standardgaranti på två år och ytterligare tre års förlängt skydd****. Dra nytta av alla fördelar med förbättrat ljus och tryggheten med långvarig prestanda.

Pålitlig Philips-kvalitet



Med vår omfattande expertis när det gäller att bygga förstklassiga fordonsbelysningsprodukter som prioriterar säkerhet och tillförlitlighet är vi främst när det gäller att upprätthålla standarder av högsta kvalitet. Vårt utbud av Philips LED-lampor uppfyller de strikta kraven för elektromagnetisk kompatibilitet (EMI) med fordonssystem och erbjuder stabil och högkvalitativ belysning. Lita på en fordonsspecialists världsberömda expertis.

Philips-tillbehör för dig

Vid eftermontering av LED-lampor kan integreringen av en ljuskälla med låg effekt störa fordonets elsystem och utlösa olika varningslampor. Philips 3-i-1 CANbus-adaptrar har utvecklats för att åtgärda elektriska problem som varningar på instrumentpanelen, ljuddämpning och flimmer. På [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) kan du ta reda på om din fordonsmodell kräver ytterligare Philips CANbus-adaptrar.**

Ultinon Pro6000 Boost

Strålkastarlampa för bil

LUM11362U60BX2/10

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

Produktbeskrivning: +400 % ljusstyrka*,

Safebeam, AirBoost, flimmerfri

Väntade fördelar: Trafikgodkänd, hög ljusstyrka, 2+3 års garanti

Produktbeskrivning

Tillämpning: Halvljus, främre dimljus

Sockel: PGJ19-2

Färgtemperatur: 5 800 K

Beteckning: LED H11 11362 U60B 18 W X2

Beteckning LED-typ: H11 LEDr

Kapslingsklassning (IP): IP55

Livslängd: 3 000 timmar

Ljuskälla: LED-chip för fordon

ECE-märkning: E E4 0172

Driftstemperatur: -40 till +105 °C

Sortiment: Ultinon Pro6000 Boost

Teknik: LED

Typ: H11

Godkännande ECE R37

Godkännande ECE R10

Polaritetsfri

Homologering

Höjd: 13,5 cm

Längd: 11,1 cm

Ljusegenskaper

Lumen: 1 350 lm

Elektriska specifikationer

Wattal: 18 W

Spänning: 12 V

Beställningsinformation

Beställningspost: 11362U60BX2

Beställningskod: 03079594

Logistisk information

Kvantitet i förpackning: 2 st.

Förpackningsinformation

Förpackning: Förpackning

EAN1: 8719018030795

EAN3: 8719018030801

Förpackningstyp: X2

Produktinformation i förpackning

Längd: 11.1 cm

Bredd: 5 cm

Höjd: 13.5 cm

Nettovikt per del: 42 g

Nettovikt per förpackning: 85 g

Bruttovikt: 135 g

Förpackningsinformation

Längd: 23.6 cm

Bredd: 11.6 cm

Höjd: 15 cm

Förpackning: Kartong

Kvantitet: 8 st.

Bruttovikt per förpackning: 597 g



* LEDr-beteckningen gäller för LED-motsvarigheten enligt tillämplig ECE-R37-förordning, som trädde i kraft 2024.

** Kompatibel LED-ersättningslampa för angivna tillämpningar. Mer information finns på Philips.com/roadlegalLED.

*** Jämfört med lägsta lagstadgade krav.

**** Philips Ultinon Pro6000 LED Boost-sortimentet omfattas av två års garanti vid köp + tre års kostnadsfri förlängd garanti vid registrering. Besök philips.com/auto-warranty om du vill veta mer om vår garantipolicy. Philips garanti täcker endast tillverkningsfel och icke-kommersiell användning.