


# PHILIPS

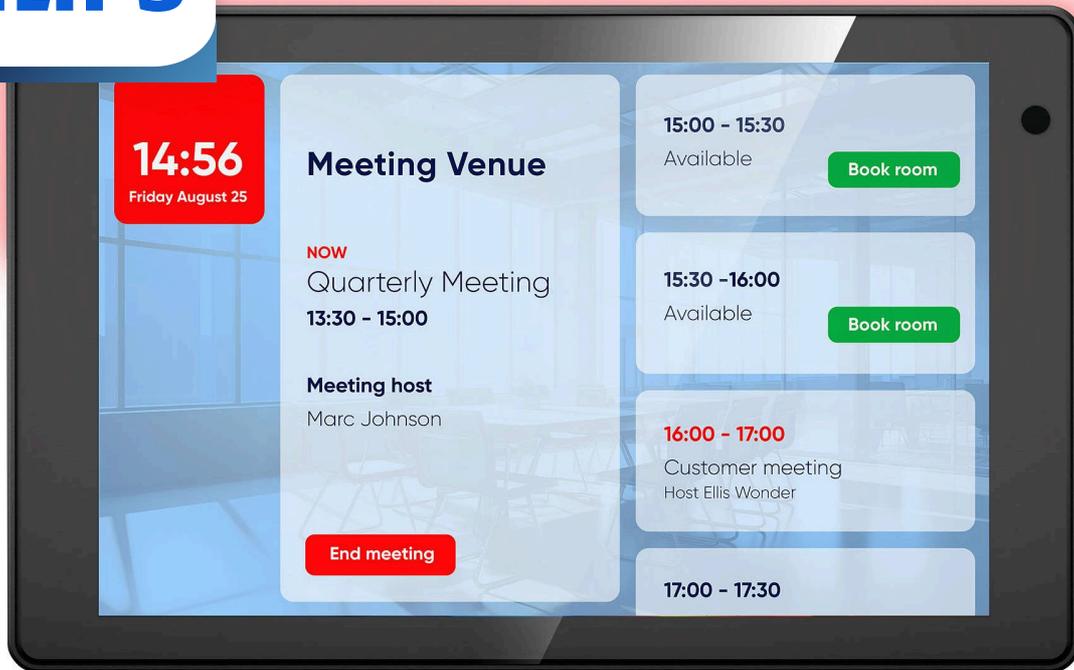

Layar Multi-Sentuh

Signage Solutions

10"

Didukung Android

Multi-sentuh



10BDL5051T

## Nikmati kemudahan lewat sentuhan

### Layar multi-sentuh 10"

Dari pemesanan kamar, penunjuk arah, hingga penayangan iklan, layar pintar multi-sentuh ultrajernih ini sangat cocok untuk ruang yang terbatas. Teknologi Power-over-Ethernet produk ini memungkinkan penempatan yang fleksibel, sementara SoC Android memungkinkan solusi yang serbaguna.

#### Cerdas dan bertenaga

- Kompatibel dengan PPDS Wave untuk pengelolaan dan kontrol layar dari jarak jauh
- Android: Jalankan aplikasi Anda atau pilih aplikasi favorit yang ingin dijalankan
- Keamanan maksimal dengan Near Field Communication (NFC)

#### Solusi sistem yang fleksibel

- Aplikasi Host TeamViewer. Kontrol jarak-jauh dan berbagi layar
- Permukaan bebas bezel rata yang mudah dibersihkan
- Pemasangan fleksibel: potret, lanskap, dan permukaan meja

#### Gambar menawan. Layar sentuh responsif.

- Layar multi-sentuh 10 titik plug-and-play
- Kontras jernih. Pembacaan tinggi

## Gambar/Tampilan Spesifikasi

Ukuran layar diagonal (metrik): 25.6 cm  
 Ukuran layar diagonal (inci): 10.1" inci  
 Rasio Aspek: 16:10  
 Resolusi panel: 1280 x 800  
 Resolusi optimal: 1280 x 800  
 Warna tampilan: 16,7 juta  
 Rasio kontras (standar): 1000:1  
 Waktu respons (standar): 35 ms  
 Sudut pandang (horizontal): 160 derajat  
 Sudut pandang (vertikal): 160 derajat  
 Sistem operasi: Android 13

### Konektivitas

Output audio: Jack 3,5mm  
 Koneksi lain: micro SD, USB 2.0 (x1), USB C  
 Keluaran video: HDMI  
 Kontrol eksternal: RJ45

### Mudah

Penempatan: Lanskap (24/7), Potret (24/7)  
 Fungsi hemat energi layar: Kecerahan Rendah  
 Kontrol keyboard: Tersembunyi, Dapat dikunci  
 Kemudahan lain: G sensor, NFC, Kunci Kensington  
 Performa gambar: Kontrol warna lanjutan  
 Dapat dikontrol oleh jaringan: Wi-Fi, BT 5.0, Ethernet  
 LED samping yang dapat diprogram: 3 sisi

### Suara

Speaker terpasang: 2 x 1,5 W

### Daya

Stopotkontak: DC 12 V +/- 5%, 2 A, IEEE 802.03 pada PoE+  
 Konsumsi (Khas): 4 W  
 Konsumsi (Maks.): 18 W  
 Penggunaan daya siaga: <0,5 W

### Dimensi

Lebar Set: 262 milimeter  
 Berat produk: 0,8 kg  
 Tinggi Set: 164 milimeter  
 Kedalaman Set: 24,75 milimeter



Lebar Set (inci): 10,32 inci  
 Tinggi Set (inci): 6,46 inci  
 Pemasangan di dinding: 75 x 75 mm  
 Kedalaman Set (inci): 0,97 inci  
 Lebar bezel (Ki/Ka, A/B): 22 (L/R), 14 (T/B)  
 Berat produk (lb): 1,63 lb

### Kondisi pengoperasian

Ketinggian: 0 ~ 3000 m  
 Kisaran suhu (pengoperasian): 0 ~ 40 °C  
 MTBF: 50.000 jam  
 Kisaran suhu (penyimpanan): -10 ~ 60 °C  
 Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]: 30-80% (tanpa kondensasi)  
 Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]: 10-85% (tanpa kondensasi)

### Pemutar Internal

CPU: RK3568  
 Memori: 2GB DDR4  
 Penyimpanan: 16GB EMMC  
 Wi-Fi: 802.11 ac/a/b/g/n, 2,4/5 GHz

### Aksesori

Aksesori Disertakan: Adaptor daya AC, Panduan mulai cepat (x1), Kabel USB A ke C, Kabel HDMI

### Lain-lain

Bahasa pada Layar: Arab, Belanda, Denmark, Indonesia, Prancis, Finlandia, Jerman, Italia, Jepang, Norwegia, Polandia, Portugis, Rusia, Spanyol, Swedia, Mandarin Sederhana, Turki, Cina Tradisional  
 Jaminan: Garansi 3 tahun  
 Persetujuan peraturan: CE, FCC, Kelas A, RoHS, CB, ETL

### Interaktivitas

Teknologi multi-sentuh: Kapasitif yang diproyeksikan  
 Titik sentuh: 10 titik sentuh simultan  
 Kaca pelindung: Kaca pengaman kokoh 0,7 mm, Kaca pengaman kokoh 7MOHS

## Kelebihan

### Kompatibel dengan PPDS Wave

Layar yang kompatibel dengan PPDS Wave membuat Anda dapat mengelola dan memelihara perangkat ini dari jarak jauh, di mana pun dan kapan pun Anda berada. Platform cloud evolusioner ini memberikan Anda kendali penuh dengan penyederhanaan instalasi dan penyiapan untuk pemantauan dan kontrol layar, pembaruan firmware, pengelolaan segala kebutuhan konten, serta pengaturan jadwal daya. Hemat waktu dan tenaga serta ramah lingkungan.

### Didukung Android

Dengan Sistem Operasi Android yang terintegrasi ke layar, Anda bisa bekerja dengan Sistem Operasi paling maju di planet ini dan menyimpan aplikasi Anda sendiri secara langsung ke layar. Atau, pilih dari pustaka aplikasi Android yang besar dan putar konten dari sana. Dengan penjadwal bawaan, Anda dapat membagi waktu aplikasi dan konten Anda berdasarkan pelanggan, waktu, dan dengan fitur orientasi otomatis untuk menampilkan konten dalam mode potret atau lanskap semudah memutar layar.

### Keamanan maksimal dengan Near Field Communication (NFC)

NFC (Near Field Communication) menawarkan autentikasi dan kontrol akses yang lebih aman lewat transfer data terenkripsi. Pengoperasian tanpa kontak ini meminimalkan risiko akses yang tidak sah atau penyadapan data sehingga memastikan keamanan layar yang andal.

