

PHILIPS

Žárovka do automobilového
světlometu

Ultinon Pro6000 Boost

Typ žárovky: H11

LED žárovka schválená pro silniční
použití podle UNECE R37

O 400 % jasnější světlo

Mimořádně kompaktní design

11362U60BX2



Maximální výkon schválený pro silniční použití

Ultrakompaktní a vysoce výkonné

Objevte žárovky Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LEDr* – nový standard v oblasti automobilových žárovek LED schválených pro silniční použití. Vstupte do nové éry, kde výkon a kvalita světla dosahují nevídaných výšin s naším prvním výrobkem schváleným podle nařízení UNECE.

Schváleno podle nařízení UNECE R37

- Homologováno podle nařízení UNECE R37

Vynikající jas

- Až o 400 % jasnější osvětlení vozovky!

Vhodné pro širokou škálu vozidel

- Mechanická montáž i do těch nejužších světlometů

Exkluzivní technologie Philips

- Vysoce kvalitní světlo zlepšuje výhled na vozovku
- Dlouhá životnost a záruka

Spolehlivá kvalita Philips

- Důvěřujte know-how společnosti Philips

Přednosti

LED žárovka schválená pro silniční použití podle UNECE R37




Jako první svého druhu byla žárovka Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LED schválena podle nařízení UNECE R37 pro použití na veřejných komunikacích, což z ní činí naši první žárovku vyhovující mezinárodním předpisům pro silniční provoz**. Díky tomu mohou žárovky Philips Ultinon Pro6000 Boost LED bezpečně nahradit tradiční žárovky v široké škále vozidel. Jezděte bez obav s našimi novými žárovkami Philips Ultinon Pro6000 Boost LED.

Jedinečný světelný výkon




Z regulovaného světelného výkonu nyní můžete získat skutečně více jasů. Žárovky Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LED jsou vybaveny automobilovými čipy LED v kombinaci s revoluční architekturou, která zajišťuje jedinečný optický výkon. Výsledkem je mimořádné vylepšení jasů na vozovkách až o 400 %***! Vylepšete své světlomety na špičkový výkon automobilových žárovek Philips Ultinon Pro6000 Boost LED.

Velmi kompaktní konstrukce

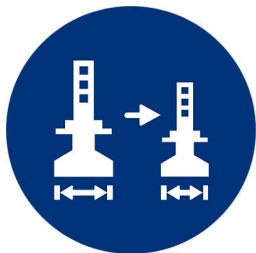

Žárovky Philips Ultinon Pro6000 Boost H11 LED se vyznačují malými rozměry, které zajišťují mechanickou montáž i do těch nejužších svítidel/optik. Tato ultrakompaktní konstrukce usnadňuje výměnu žárovek pro funkci potkávacích světel i předních mlhovek a nabízí řidičům větší všestrannost a funkčnost.

Exkluzivní kvalita světla

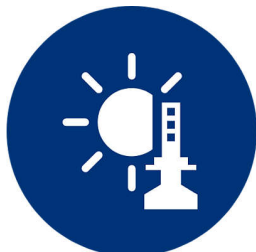

Žárovka Philips Ultinon Pro6000 Boost se vyznačuje zářivě bílým světelným paprskem, dosaženým díky jedinečné barevné teplotě 5 800 kelvinů. Toto optimální spektrum zlepšuje viditelnost dopravních značek, takže jsou pro řidiče lépe rozeznatelné. Žárovky Philips Ultinon Pro6000 Boost jsou také vybaveny naší špičkovou technologií SafeBeam, která vytváří neoslňující světelný paprsek, jenž zaručeně neoslní protijedoucí řidiče. S našimi žárovkami Philips Ultinon Pro6000 Boost si užijete jasnější výhled díky výjimečnému osvětlení.

Dlouhá životnost



Žárovky Philips Ultinon Pro6000 Boost jsou vybaveny pokročilou technologií chlazení AirBoost, která zlepšuje odvod tepla a zajišťuje

životnost žárovek LED až 3 000 hodin. Jedinečná konstrukce nabízí konzistentní a spolehlivý výkon, který navíc v porovnání s halogenovými žárovkami vydrží šestkrát déle. Abyste mohli být klidní, nabízí řada Philips Ultinon Pro6000 Boost plnou záruku na 5 let, a to 2 roky běžné záruky a 3 roky dodatečné ochrany****. Využijte nyní všech výhod lepšího osvětlení a jistoty dlouhotrvajícího výkonu.

Spolehlivá kvalita Philips



Díky našim rozsáhlým zkušenostem s výrobou prémiových produktů automobilového osvětlení, které upřednostňují bezpečnost a spolehlivost, vynikáme v udržování standardů vysoké kvality. Naše řada žárovek LED Philips splňuje přísné požadavky elektromagnetické kompatibility (EMI) se systémy vozidel a nabízí stabilní osvětlení profesionální kvality. Spolehněte se na světově uznávané odborné znalosti specialisty na automobilový průmysl.

Příslušenství Philips přímo pro vás

Při dodatečné montáži osvětlení LED může dojít k narušení elektrické soustavy vozidla v důsledku integrace světelného zdroje s nízkou spotřebou energie, což se projeví rozsvícením různých výstražných kontrolků. Adaptéry CANbus 3 v 1 společnosti Philips byly vyvinuty pro řešení elektrických problémů, jako jsou varování na přístrojové desce, stmívání světel a blikání. Chcete-li zjistit, zda váš model vozidla vyžaduje adaptér Philips CANbus, navštivte webovou stránku Philips.com/roadlegalLED.**

Ultinon Pro6000 Boost

Žárovka do automobilového světlometu

LUM11362U60BX2/10

Specifikace

Marketingové specifikace

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Jas +400 %*, SafeBeam, AirBoost, bez blikání
Očekávané výhody: Schváleno pro silniční použití, vysoký jas, záruka 2+3 roky

Popis výrobku

Aplikace: Potkávácí světla, přední mlhovky
Základna: PGJ19-2
Teplota barev: 5 800 K
Označení: LED H11 11362 U60B 18 W X2
Označení typu LED: H11 LEDr
Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP): IP55
Životnost: 3 000 hodin
Zdroj světla: Automobilové čipy LED
Označení ECE: FE E4 0172
Provozní teplota: -40 do +105 °C
Řada: Ultinon Pro6000 Boost
Technologie: LED
Typ: H11
Homologace ECE R37
Homologace ECE R10

Libovolná polarita

Homologace

Výška: 13,5 cm

Délka: 11,1 cm

Charakteristika světla

Lumeny: 1 350 lm

Elektrické vlastnosti

Příkon: 18 W

Napětí: 12 V

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 11362U60BX2

Objednací kód: 03079594

Logistické údaje

Počet v balení: 2 ks

Údaje na obalu

Obal: Krabice

EAN1: 8719018030795

EAN3: 8719018030801

Typ balení: X2

Informace na obalu výrobku

Délka: 11.1 cm

Šířka: 5 cm

Výška: 13.5 cm

Čistá hmotnost na kus: 42 g

Čistá hmotnost jednoho balení: 85 g

Hrubá hmotnost: 135 g

Informace na vnějším balení

Délka: 23.6 cm

Šířka: 11.6 cm

Výška: 15 cm

Obal: Karton

Množství: 8 ks

Hrubá hmotnost vnějšího balení: 597 g



* Označení LEDr se vztahuje na ekvivalentní LED podle nařízení ECE-R37, které vstoupilo v platnost v roce 2024.

** Kompatibilní náhradní světelný zdroj LED pro uvedené aplikace. Další informace naleznete na stránkách Philips.com/roadlegalLED.

*** Ve srovnání s minimálním zákonným požadavkem.

**** Na řadu Philips Ultinon Pro6000 LED Boost se vztahuje 2letá záruka při nákupu + 3 roky prodloužené záruky zdarma po registraci. Další informace o našich záručních podmínkách zjistíte na webu philips.com/auto-warranty. Záruka společnosti Philips se vztahuje pouze na výrobní vady a nekomerční použití.