

PHILIPS

sonicare



Spazzolino elettrico
sonico

4100 Series

Tecnologia Sonicare

QuadPacer e SmarTimer

Design ergonomico e compatto

14 giorni di durata della batteria



HX3689/44

Denti più bianchi. Con delicatezza.

Rende i denti più bianchi in appena 1 settimana.

Grazie al nostro sensore di pressione puoi sentire la differenza di una pulizia delicata mentre spazzoli i tuoi denti, in una settimana.

Progettato su misura per te

- Minore utilizzo. Riutilizzo maggiore
- Non dimenticare mai di sostituire le testine
- Batteria a lunga durata di 14 giorni
- Consente di scegliere tra 2 livelli di intensità

Pulizia ottimale

- Ottimizza la pulizia dei denti con SmarTimer e QuadPacer

Per denti eccezionalmente bianchi

- Denti bianchi in una sola settimana

Protegge le gengive

- Il sensore di pressione aiuta a proteggere denti e gengive

Offre una pulizia superiore

- La nostra tecnologia ti offre una pulizia profonda ma delicata


4100 Series

Spazzolino elettrico sonico

HX3689/44


In evidenza

Denti bianchi in una sola settimana

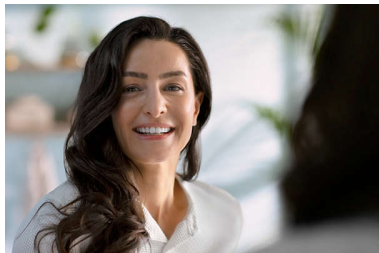

Inserisci la testina W2 Optimal White per rimuovere le macchie superficiali e svelare un sorriso più bianco. Dotata di setole centrali più fitte, pensate appositamente per rimuovere le macchie, è clinicamente testata per sbiancare i denti in una sola settimana.*

Protegge le gengive

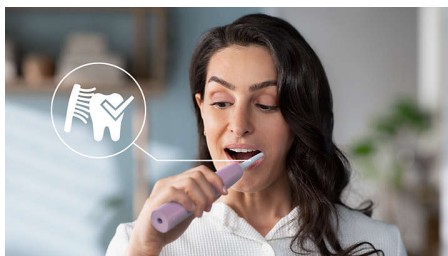

Il sensore di pressione integrato rileva automaticamente la pressione applicata, ti avvisa e riduce le vibrazioni dello spazzolino automaticamente per proteggere le gengive. Lo spazzolino emetterà un suono intermittente per ricordarti di ridurre la forza esercitata. 7 persone su 10 hanno trovato questa funzione utile per migliorare la pulizia dei denti.

SmartTimer e QuadPacer



La funzione SmartTimer di 2 minuti e la funzione QuadPacer di 30 secondi ti guidano nello spazzolare i denti per il tempo consigliato, coprendo tutte le zone del cavo orale e assicurando una pulizia completa.

2 impostazioni velocità



Passa da un livello di intensità e l'altro per rendere confortevole la pulizia dei denti.

Tecnologia Sonicare avanzata



Le potenti vibrazioni delle setole guidano le microbollicine in profondità tra i denti e lungo il bordo gengivale, per un'esperienza rinfrescante. In soli 2 minuti otterrai l'equivalente di due mesi di spazzolamento manuale.** 31.000 movimenti al minuto dello spazzolino puliscono delicatamente i denti, dissolvono la placca e la rimuovono per una pulizia quotidiana eccezionale.

Promemoria per la sostituzione della testina BrushSync



Tutte le testine si usano nel corso del tempo, pertanto ti consigliamo di tenerle d'occhio per accertarti che siano ancora in grado di garantire una pulizia ottimale. La nostra tecnologia BrushSync monitora il tempo di utilizzo della testina e la pressione esercitata. Il promemoria di sostituzione BrushSync sul manico e un breve segnale acustico ti segnalano quando è arrivato il momento di sostituire la testina.

Batteria a lunga durata



La batteria dura fino a 14 giorni, così puoi evitare di caricarla per lunghi periodi.

Diamo un taglio ai rifiuti



La nostra ambizione in Philips è quella di ridurre i rifiuti elettronici. Un modo per farlo è ridurre al minimo il numero di adattatori che immettiamo sul mercato. Questi prodotti vengono forniti senza un alimentatore perché ci impegniamo a ridurre i rifiuti elettronici.

4100 Series

Spazzolino elettrico sonico

HX3689/44

Specifiche

Assorbimento

Voltaggio: DC5V

Specifiche tecniche

Autonomia (da completamente carica a scarica):

14 giorni***

Batteria: Ricaricabile

Tipo di batteria: Agli ioni di litio

Consumer Trade Item

Height: 22 cm

Width: 10.9 cm

Length: 6.3 cm

Net weight: 0.204 Kg

Gross weight: 0.287 Kg

GTIN: 8720689044127

Country of origin: CN

Scatola esterna

Height: 25.4 cm

Width: 12.5 cm

Length: 20.8 cm

Net weight: 0.612 Kg

Gross weight: 1.015 Kg

GTIN: 18720689044124

Pallet

Height: 114.4 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 80.784 Kg

Gross weight: 145.24 Kg

GTIN: 68720689044129

Aspetto e rifiniture

Colore: Lilla incantevole prismatico

Assistenza

Garanzia: Garanzia limitata di 2 anni

Pallet Layer

Height: 25.4 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Facilità d'uso

Indicatore di stato della batteria: La spia della batteria mostra lo stato di carica

Sistema con testine: Testine ad aggancio semplice

Manico: Design ergonomico e compatto

Promemoria per la sostituzione della testina

BrushSync: Avviso di sostituzione, Per sapere

sempre quando, sostituire la testina, L'icona del promemoria si illumina, per garantire sempre risultati ottimali

Accessori inclusi

Manico: 1 Serie 4100

Testine: 1 W2 Optimal White

Caricabatterie: 1

Prestazioni di pulizia

Prestazioni: Rende i denti più bianchi in appena 1 settimana*

Timer: Quadpacer e SmarTimer

Feedback sulla pressione esercitata: Vibrazione del manico per avvertire l'utente

Modalità

Clean: Per un'eccezionale pulizia quotidiana

2 intensità: Alta, Bassa

Tecnologia con sensore di movimento intelligente

Promemoria per la sostituzione della testina

BrushSync: Per sapere sempre quando, sostituire la testina

Sensore di pressione: Avvisa quando viene esercitata una pressione eccessiva

