

PHILIPS



Téléviseur professionnel

48 cm (19") HeartLine
avec Android™



19HFL5214W

Téléviseur de chambre professionnel

Avec Chromecast built-in™.

Offrez-leur Chromecast™ built-in, un accès au Google Play™ Store, et plus encore. Conçu pour une utilisation personnelle dans le contexte du secteur de la santé, ce téléviseur de chambre Android™ associe une utilisation intuitive à une conception répondant aux exigences des milieux médicaux.

Conçu pour le secteur de la santé et les patients.

- Chromecast intégré : affichez des contenus sur un grand écran
- Facile à nettoyer, façade en verre robuste, cadre protecteur
- Facile à utiliser. Commandes tactiles rétroéclairées intégrées
- Connexion du casque avec isolation galvanique
- Google Play Store : recherchez un contenu et affichez-le en toute simplicité
- Le boîtier antimicrobien empêche activement l'apparition de bactéries
- Lampe de lecture : donnez la possibilité aux patients de lire, de jour comme de nuit

Installation rapide et maîtrise totale.

- AppControl : installez et gérez les applications à distance en toute sécurité
- CMND & Control : utilisez, mettez à jour, maintenez
- Alimentation électrique de niveau médical
- Compatible MyChoice. Solution payante intégrée.
- Long cordon d'alimentation CC en option pour un montage sur bras mural

Points forts

Chromecast intégré

Permet l'affichage sans fil sur votre téléviseur professionnel Philips Android de films, présentations et autres contenus provenant d'un appareil connecté (smartphone, ordinateur portable, tablette), en toute simplicité. Chromecast ne nécessite pas d'équipement supplémentaire. C'est une solution économique et sûre en milieu professionnel. Il suffit aux utilisateurs de taper sur l'icône Chromecast de leur appareil connecté pour lancer le streaming de contenus provenant de milliers d'applications compatibles. Il se transforme en télécommande.

Google Play Store

Grâce à un accès d'une simple pression sur un bouton au Google Play Store, ajoutez en toute simplicité des applications, des jeux, de la musique, des films, et plus encore à votre téléviseur professionnel Philips.

Façade en verre robuste.

La façade en verre de sécurité trempé est plane, ce qui facilite son nettoyage. Le verre est hydrophobe et les doigts n'y laissent pas de trace. Grâce à l'absence de boutons en relief, le téléviseur ne présente pas d'interstices susceptibles d'abriter des microbes. Les commandes tactiles intégrées sont faciles à désactiver avant nettoyage via un bouton situé à l'arrière du téléviseur.

Facile à utiliser.

Des commandes tactiles sont intégrées à la façade de ce téléviseur professionnel Philips pour le secteur de la santé. Les commandes

essentielles judicieusement placées s'éclairent lorsque les patients approchent leur doigt, pour une plus grande simplicité d'utilisation.

Lampe de lecture.

Donnez-leur la liberté de lire, de jour comme de nuit. Une lampe de lecture est judicieusement placée en bas du cadre de ce téléviseur professionnel Philips pour le secteur de la santé. Elle s'allume via un bouton sur le panneau de commande avant tactile qui s'éclaire à l'approche d'un doigt ou d'une main.

Casque isolé

L'isolation galvanique garantit une connexion aussi sûre que possible entre le casque du patient et ce téléviseur professionnel Philips pour le secteur de la santé. Le courant ne peut pas passer du circuit du casque à l'environnement électrique, ce qui assure la protection du patient et des instruments médicaux sensibles.

CMND & Control

Faites fonctionner votre réseau d'écrans via une connexion locale (LAN ou RF). CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions critiques telles que le contrôle des entrées, les mises à jour logicielles et le suivi de l'état des écrans, que vous soyez responsable d'un seul téléviseur ou de plusieurs.

AppControl

Bénéficiez d'un contrôle centralisé et total des applications installées sur vos téléviseurs professionnels Philips. AppControl vous permet d'installer, de supprimer et de gérer les applications des téléviseurs que vous aurez

sélectionnés sur l'ensemble de votre réseau. Vous pourrez ainsi personnaliser les expériences de vos clients, quel que soit le nombre de téléviseurs que vous gérez.

Solution payante intégrée

Proposez tous types de contenus payants, depuis un modèle d'accès aux chaînes entièrement payant, jusqu'à une offre de contenus choisis premium payants. MyChoice est une solution intégrée qui permet aux téléspectateurs d'accéder à des chaînes payantes via un code ou une carte.

Alimentation électrique de niveau médical

Ce téléviseur professionnel Philips pour le secteur médical intègre un bloc d'alimentation conforme aux normes EN/IEC 60601-1 et EN/IEC 60601-1-2.

Boîtier antimicrobien

Les microbes sont devenus un problème crucial dans les hôpitaux et les environnements cliniques partout dans le monde car ils peuvent causer des infections mettant en danger la vie des patients. Les téléviseurs Philips CareSuite relèvent le défi grâce à l'utilisation dans le matériau de son boîtier d'un additif antimicrobien conforme JIS Z2801, ce qui en fait un élément à part entière du boîtier. Votre bien-être et celui de vos patients sont désormais assurés par ce bouclier de protection qui empêche la prolifération des micro-organismes les plus courants comme « Staphylococcus aureus » (gastroentérite), « Escherichia coli » (E. coli) et « Klebsiella » (pneumonie), par exemple.

Caractéristiques

Image/affichage

Diagonale de l'écran (pouces): 19 pouces

Diagonale de l'écran (cm): 47 cm

Écran: Téléviseur LED HD

Résolution d'écran: 1366 x 768p

Luminosité: 200 cd/m²

Angle de vision horizontal: 45/45 degrés

Angle de vision vertical: 25/40 degrés

Tuner/réception/transmission

TV numérique: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (jusqu'à 1080p60)

TV analogique: PAL

Lecture sur IP: Multicast, Unicast, HLS, Chaînes d'applications OTT

Android TV

Système d'exploitation: Android TV™ 9 (Pie)

Applications intégrées: Netflix*, YouTube,

Google Play Store*, Google Play Films,

Google Play Jeux, YouTube Music

Taille de la mémoire (flash): 16 Go*

Fonctionnalités pour hôtels

Mode hôtel: Limitation du volume, Contrôle des paramètres d'activation, Verrouillage du menu d'installation, Verrouillage des menus,

Verrouillage des commandes locales, Mode Prison

Variateur de puissance: Mode de démarrage rapide, Mise en marche automatique, Arrêt automatique

Votre marque: Écran d'accueil personnalisable, Application d'accueil personnalisable, Nom de lieu (identifiant GeoNames), CMND&Create, Tableau de bord personnalisé (HTML et APK)

CMND&Control: Éditeur de chaînes hors ligne, Éditeur de paramètres hors ligne, Gestion à distance via IP/RF, Gestion de groupe des téléviseurs, Mises à jour locales via USB, Clonage initial instantané

Contrôle: AppControl, Commande du téléviseur Android native JEDI, API JSON pour commander le téléviseur-JAPIT, Serial Xpress Protocol, Crestron Connected, Bouton directionnel

DRM interactive: VSecure, Playready Smoothstreaming, Securemedia

Génération de revenus: MyChoice

CMND & Check-in: Nom du client, Langue du client, Messages, Facture sur le téléviseur, Règlement express

Partage: Chromecast intégré, Partage sécurisé, Partage géré en réseau

Pratique: Assistant Google*, Connexion au compte Google, Prévisions météorologiques, > 40 langues de menu prises en charge, Horloge en mode ARRÊT, Theme TV, Alarme réveil, Arrêt programmé

Fonctionnalités spéciales santé

Contrôle: Télécommandes multiples, Compatible avec appel de personnel soignant, Boutons de commande tactiles lumineux

Pratique: Lampe de lecture, Détecteur de proximité, Poignée téléviseur, Répondre à bébé, Désactivation du son de l'enceinte principale indépendante, Fonction de verrouillage pour nettoyage

Sécurité: Verre trempé, Double isolation classe II, Ignifuge, Sortie casque à isolation galvanique, IEC/EN60601-1

Hygiénique: Façade en verre anti-traces de doigts, Revêtement hydrophobe, Coque arrière lisse, Boîtier anti-microbien JISZ2801

Compatibilité électromagnétique: IEC/EN60601-1-2

Caractéristiques

Multimédia

Lecture de vidéos prise en charge: Formats : H. 264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC, Conteneurs : AVI, MKV, VP9

Formats audio pris en charge: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 à v9.2), WMA-PRO (v9 et v10)

Formats de sous-titres pris en charge: SRT, SMI, TXT

Formats d'image pris en charge: JPG, PNG, BMP, GIF

Résolution vidéo sur USB prise en charge: jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz

Audio

Puissance de sortie audio: 5 (2 x 2,5) W

Sortie pour enceinte de salle de bain: 1,5 W mono 8 ohms

Enceintes: 2,0, Orientation vers le bas

Fonctionnalités audio: DTS-HD, Compatible Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Alimentation

Température ambiante: 0 °C à 40 °C

Entrée: 12 V CC

Consommation en veille: < 0,5 W

Alimentation externe: 50-60 Hz, 100-240 V CA

Classe énergétique: E

Classe énergétique européenne: 14 W

Fonctions d'économie d'énergie: Mode Eco

Numéro d'enregistrement EPREL: 964360

Accessoires

Inclus: Adaptateur CC, Cordon d'alimentation CC 1,5 m, Cordon d'alimentation secteur, Livret de garantie, Brochure légale et de sécurité

En option: Cordon d'alimentation CC 3 m

22AV1965A/12, Télécommande simple

22AV1601B/12, Télécommande secteur médical

22AV1604B/12, Télécommande hygiénique

22AV2204A, Télécommande de configuration

22AV9574A/12

Connectivité sans fil

Réseau local sans fil: 802.11 ac, Wifi-Direct

Connectivité, côté

Sortie casque: Mini-jack

USB1: USB 2.0

Connectivité, arrière

Sortie pour enceinte de salle de bain: Mini-jack

Commande externe: RJ-48

Antenne: IEC-75

HDMI1: HDMI 1.4

Ethernet (LAN): RJ-45

Fonctions avancées de connectivité

RJ48: Entrée/sortie IR, Interface Serial Xpress

EasyLink (HDMI CEC): Lecture 1 pression, Mise en veille du système, Passerelle télécommande, contrôle audio système

HDMI: ARC (tous les ports), Sélection automatique de l'entrée

Design

Couleur: Blanc

Dimensions

Poids du produit: 3,45 kg


Compatible avec un montage mural:

75 x 75 mm, M4

Dimensions de l'appareil (hors poignée):

(WxHxD) 469x326x39/49 millimètre

Poids du produit (+ poignée): 3.8 kg

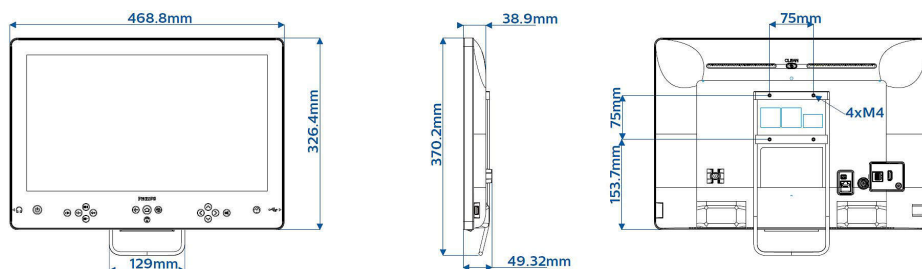

* Netflix : des conditions spécifiques s'appliquent et doivent être approuvées et implémentées pour activer l'application.

* La disponibilité de l'Assistant Google dépend des paramètres de pays et de langue. Pour bénéficier de l'Assistant Google, vous devez utiliser une télécommande avec fonction vocale (en option).

* Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.

* Philips ne garantit pas la disponibilité ou la continuité du bon fonctionnement des applications.

* La mémoire effectivement disponible peut être inférieure en raison de la préconfiguration de l'appareil

* Consommation électrique type en mode marche mesurée conformément à la norme CEI 62087 deuxième édition. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.

* Android, Google Play et Chromecast sont des marques commerciales de Google LLC

