



PHILIPS

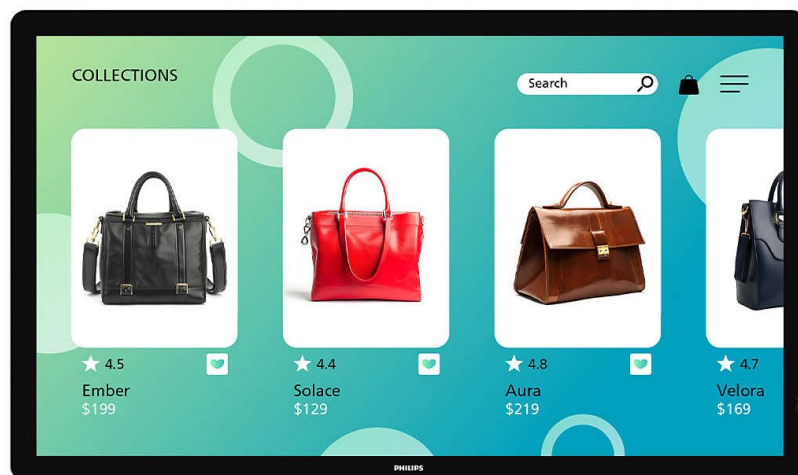

Philips Interactive
Série 3000

Signage Solutions

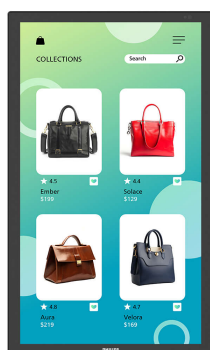

32BDL3751T

Conexão estável – Monitor multitátil versátil

Com operação ininterrupta, 350 nits de brilho e capacidade projetiva (PCAP) versátil, este monitor também foi projetado para reduzir o consumo de energia em toda a linha. Envolver-se. Inspire-se. Conecte-se. Com Android 13, compatível com o Wave e sem necessidade de um media player externo.

Pronto para Wave

- Monitoramento, manutenção e gerenciamento remoto.

Wi-Fi e Bluetooth integrados

- A melhor conexão de clientes ao conteúdo.

Consumo de energia mais baixo

- Em sintonia com a sustentabilidade e a economia de energia.

Operação 24 horas, 7 dias por semana

- Melhor visibilidade mesmo em luz do dia intensa

Três anos de garantia como padrão

- Ativado fora da caixa para oferecer tranquilidade sem complicações.

Destaques

Tela PCAP sensível ao toque de um extremo ao outro

Design nivelado sem moldura que proporciona uma experiência de ponta a ponta aprimorada com vidro antiofuscante. Fáceis de limpar, essas telas sensíveis ao toque interativas também têm revestimento anti-impressão digital.

Montagem versátil

Instalação nas orientações retrato ou paisagem, com a opção de inclinação para 30 graus e variantes de tamanho para atender a várias finalidades de instalação. Seja em uma prateleira (ideal para o modelo de 24 polegadas) inclinada ou vertical para pontos de venda, configuradores, pontos de autoatendimento e quiosques (nos modelos de 32 polegadas e 43 polegadas) ou para sinalização e orientação (como o modelo de 55 polegadas).

Operação 24 horas, 7 dias por semana

Com brilho de 350 cd/m2 para uma melhor visibilidade em ambientes com luz intensa, a Philips Interactive Série 3000 foi concebida para

ser utilizada 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que a torna uma excelente opção para hubs de transporte e viagem, centros de varejo, locais de alimentação e bebidas, entre outros. O recurso FailOver também está incluído, permitindo que sua tela alterne automaticamente entre entradas primárias e secundárias caso ocorra uma falha.

Plug and play com Android 13

A melhor experiência de usuário intuitiva, com Android 13 SoC profissional integrado, para integrações fáceis de aplicativos e soluções, e sem necessidade de um player de mídia externo. As conexões incluem Wi-Fi e Bluetooth, bem como porta USB-C.

Pronto para Wave

Gerencie sua tela e controle o conteúdo remotamente com o PPDS Wave Controller, seu ecossistema evolutivo desenvolvido para otimizar tempo, energia e custos. Descubra

aplicativos de software para dar suporte à sua visão interativa da nossa rede de parceiros comprovados na PPDS ProStore.

Consumo de energia mais baixo

Consumo de energia reduzido em comparação com modelos anteriores, apoiando a sustentabilidade dos negócios e a economia de energia.

Wi-Fi e Bluetooth integrados

Proporciona conectividade perfeita, fácil acesso e engajamento com o conteúdo.

Três anos de garantia como padrão

Proteção confiável e sem preocupações para seus monitores com garantia de três anos, que é automaticamente implementada desde o início, eliminando qualquer esforço de configuração.

Especificações

Imagem/tela

Medida diagonal da tela (mm): 80 cm

Medida diagonal da tela (polegadas):

31.5" polegadas

Prop. da imagem: 16:9

Resolução de imagem: 1920 x 1080p

Pixel pitch: 0,364 mm

Ótima resolução: 1920 x 1080 a 60 Hz

Cores da tela: 16,7 m

Brilho (após o vidro): 350 cd/m²

Brilho (antes do vidro): 400 cd/m²

Proporção de contraste (típica): 1200:1

Tempo de resposta (típico): 8 ms

Ângulo de visão (horizontal): 178 grau

Ângulo de visão (vertical): 178 grau

Aprimoramento de imagens: 3/2 - 2/2 motion

pull down, 3D Combfilter, Desentrelaçamento 3D

MA, Reforço de contraste dinâmico,

Desentrelaçamento de compensação de

movimento, Progressive Scan

Tecnologia de painel: IPS

Sistema operacional: Android 13

Resolução da interface do OS: FHD

Tratamentos de superfície: Camada

antiofuscante, Camada anti-impressão digital

Conectividade

Saída de áudio: Plugue de 3,5 mm

Entr. de vídeo: HDMI 2.0 (x2), Display Port 1.3

(x1), USB-C (com 15 W de potência)

Outras conexões: Micro USB (x1) (OTG), USB 3.0

A (x2), USB 3.0 B (x1), Wi-Fi: 2T/2R 2,4/5/6 GHz,

Bluetooth 5.2

Controle externo: Gigabit LAN RJ45, IR

(entrada/saída) plugue de 3,5 mm, Tomada

RS232 (entrada/saída) de 2,5 mm

Conforto

Posicionamento: Paisagem (24/7), Retrato

(24/7), Instalação com inclinação de 30° para trás

Funções de proteção de tela: Movimentação de

pixels, redução de brilho

Controle do teclado: Oculto, Pode ser bloqueado

Sinal do controle remoto: Pode ser bloqueado

Circuito de sinal: Loop-through infravermelho,

RS232

Controlável por rede: RS232, RJ45

Som

Alto-falantes internos: 2 x 10 W

Lig/Desl

Alimentação: 100 ~ 240 VCA, 50/60 Hz

Consumo (típico): 35 W

Consumo (Máx.): 87 W

Consumo de energia no modo de espera: <0,5

W

Classe do rótulo de energia: G

Resoluções de imagem compatíveis

Formatos do computador: 720 x 400, 70 Hz, 640

x 480, 60,67,75 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 832 x 624,

75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1152 x 870, 75 Hz,

1280 x 720, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1680 x

1050, 60 Hz, 3840 x 2160, 30, 60 Hz

Formatos de vídeo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz,

576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i,

50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30,

60 Hz

Dimensões

Largura do aparelho: 749,1 mm

Altura do aparelho: 443,6 mm

Profundidade do aparelho: 69,5 mm

(montagem em parede)/73,5 mm (conector CA) mm

Largura do aparelho (polegada):

29,49 polegadas polegadas

Altura do aparelho (polegada):

17.46" polegadas

Instalação em parede: 100 mm x 100 mm,

200 mm x 200 mm, M4

Profundidade do aparelho (polegada): 2.74"

(Wall mount) / 2.89" (AC connector) polegadas

Largura do bisel: Borda preta de 24,4 mm

(T/R/L/B) sensível ao toque

Peso

Produto com embalagem (kg): 10,75 kg

Produto com embalagem (lb): 23,70 lb

Produto sem embalagem (kg): 8,31 kg

Produto sem embalagem (lb): 18,32 lb

Condições de operação

Altitude: 0 ~ 3.000 m

Faixa de temperatura (operação): 0 ~ 40 °C

MTBF: 50.000 hora(s)

Faixa de temperatura (armazenamento):

-20~60 °C

Faixa de umidade (operação) [RH]: 20 ~ 80%

(sem condensação)

Faixa de umidade (armazenamento) [RH]: 5 ~

95% (sem condensação)

Aplicações de multimídia

Vídeo de reprodução USB: MPEG 1/2 (1080p

60 Hz), MPEG 4 (1080p 60 Hz), H.263 (1080p

60 Hz), H.264 (4K2K 120 Hz), H.265 (4K2K

120 Hz), VP8 (1080p 60 Hz), VP9 (4K2K 120 Hz)

Imagem de reprodução USB: JPEG, PNG, BMP,

WEBP

Áudio de reprodução USB: AAC, HEAAC, MPEG

1/2/2.5 Layer 3, MPEG 1/2 Layer 1, MPEG 1/2

Layer 2

Player interno

CPU: Quad Core Cortex A55

GPU: Multi-Core Mali-G52

Memória: 4 GB DDR3

Para guardar o aparelho: eMMC de 32 GB

Acessórios

Acessórios inclusos: Logotipo da Philips (x1),

Cabo da fonte de alimentação (3 m), Guia de

início rápido (x1), Controle remoto e pilhas AAA,

Cabo RS232 (3 m) (x1), Cabo USB A para B (3 m)

(x1)

Acessórios opcionais: Kit de estrutura aberta

(BM03752)

Suporte: BM05911 (Opcional)

Outros

Idiomas do menu On-screen Display (OSD):

Árabe, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês,

Polonês, Espanhol, Turco, Russo, Simplified

Chinês, Chinês tradicional, Dinamarquês,

Holandês, Finlandês, Norueguês, Português,

Sueco

Garantia: 3 anos de garantia

Aprovações de órgãos reguladores: CB, CE, FCC,

Classe A, RoHS, BSMI, UC, ETL, IMDA, PSB,

EnergyStar 8.0

Interatividade

Tecnologia multitátil: Capacidade projetada

Pontos de contato: 10 pontos de toque

simultâneos

Plug and play: Compatível com HID

Vidro de proteção: Vidro temperado de

segurança de 2 mm

