

PHILIPS



Jobb látási viszonyok

Vision

Lámpa típusa: H1

12 V, 55 W

Akár 30%-kal jobb látási viszonyok

Kiváló ár/érték arány



12258PRC1

Érezze magát biztonságban, vezessen óvatosan

Akár 30%-kal jobb látási viszonyok a hagyományos lámpákhoz képest

A hagyományos gépjárműizzókhoz képest akár 30%-kal jobb látási viszonyokat biztosító Vision fényszóróizzók kiváló fénysugarat biztosítanak rendkívül versenyképes áron, eredeti gyártói minőségben a nagyobb biztonság és kényelem érdekében.

Csúcsminőségű, hihetetlenül ellenálló autólámpa

- A Philips autólámpák kiváló minőségű kvarcüvegből készülnek
- A Philips autólámpák rendkívül ellenállóak a nedvességgel szemben
- A Philips autólámpák rendkívül ellenállóak az UV-sugarakkal szemben

Jobb teljesítmény a hagyományos autófényszórókhoz képest


- A Vision izzók a normál izzókhoz képest hosszabb fénysugarat bocsátanak ki
- A közúti biztonság alapszabálya: látni és látszani
- 12 V-os lámpák széles választéka minden igényhez
- A biztonság fokozása érdekében mindkét fényszóróizzót egyszerre cserélje ki

Eredeti gyártó

- A legnagyobb autógyártók a Philips termékei mellett döntenek
- Az ECE-homologizáció szigorú minőségi szabványainak tiszteletben tartása
- Díjnyertes autólámpa-gyártó

Fénypontok

Akár 30%-kal jobb látási viszonyok

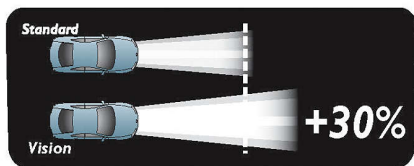

Világítási megoldásaink erőteljes és precíz fénysugarat garantálnak, mindezt maximális teljesítmény mellett. Folyamatosan a legjobb és a lehető leghatékonyabb világítási megoldások létrehozásán dolgozunk, mivel tisztában vagyunk azzal, hogy kiváló minőségű világításunk egy nap életet menthet

Jobb láthatóság és reakcióképesség



A fény a vezetési élmény alapvető részét képezi, emellett a fény az első és egyetlen része annak a biztonsági körnek, amely ténylegesen elősegíti a balesetek megelőzését. A Philips az általános láthatóság és a közúti megvilágítás fokozásával segíti elő a balesetek megelőzését szolgáló aktív biztonságvédelmet.

Az autógyártók választása



A Philips már 100 éve tölt be vezető pozíciót a járműipari világítási termékek területén, és olyan technológiai újításokat vezetett be, amelyek a modern autókban mára már mindennaposak váltak. Napjainkban Európában minden második, világszerte pedig minden harmadik személygépjárműben Philips lámpák találhatók.

Párosával cserélendő



A szimmetrikus világítási teljesítmény elérése érdekében erősen ajánlott párosával cserélni a fényszóróizzókat

Többcélú felhasználásra tervezve



Melyik 12 V-os lámpa milyen célra használható? A Philips Automotive termékínálatában az összes autós-specifikus igényre megoldást találhat:

távolsági fény, tompított fény, első ködlámpa, első irányjelző, oldalsó irányjelző, hátsó irányjelző, féklámpa, tolatólámpa, hátsó ködlámpa, rendszámtábla-világítás, hátsó helyzetjelző/parkolólámpa, belső világítás.

ECE-homologizáció

A Philips Automotive termékek és szolgáltatások kategóriájukban a legjobbnak számítanak, mind az eredeti gyártók, mind az utólagos felszerelések piacán. Az ügyfeleink biztonságának és vezetési kényelmének maximalizálása érdekében kiváló minőségű anyagokból készült termékeinket a legszigorúbb előírásoknak megfelelően teszteljük. Teljes termékvalasztékunk a legszigorúbb ECE-követelményeknek megfelelően gondosan tesztelt, ellenőrzött és tanúsított (ISO 9001, ISO 14001 és QSO 9000). Egyszerűen fogalmazva olyan minőséget kínálunk, amelyben megbízhat.


Kiváló minőségű kvarcűveg



Az UV-kvarcűveg erősebb a kemény üvegnél, a szélsőséges hőmérséklettel és a rezgésekkel szembeni ellenálló képességének köszönhetően pedig a robbanásveszélyt is kiküszöböli. A Philips kvarcűveg-lámpák (az izzószáll 2650 °C-ig, az üveg 800 °C-ig) képesek ellenállni a súlyos termikus sokk hatásainak. A lámpa belsejében megnövelt nyomásnak köszönhetően az UV-kvarcűveg erősebb fény kibocsátására is képes lehet.

Fénypontok

Nedvességgel szembeni ellenálló képesség

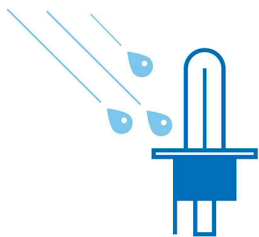

Kizárólag a kvarcüvegből készült égők (az izzószáll 2650 °C-ig, az üveg 800 °C-ig) képesek ellenállni a termikus sokk hatásainak: ehhez elég, ha egy csepp hideg víz éri a forró égőt, ami akkor fordulhat elő, ha törött fényszóróval vezet esős időben.

Díjnyertes autólámpák



A lámpáink gyakran elnyerik az autóiipari szakértők elismerését

UV-sugarakkal szembeni ellenálló képesség



A Philips speciális, UV-sugárzás elleni bevonata megvédi a fényszórókat a káros ultraibolya sugárzástól, ennek köszönhetően a Philips UV-bevonatú kvarcüvegek minden vezetési körülményhez tökéletesek, és hosszú élettartammal büszkélkedhetnek.

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

Várható előnyök: Több fény

A termék bemutatása: Akár 30%-kal jobb látási viszonyok

Termékleírás

Alkalmazás: Fényszóró, Első ködlámpa, Tompított

Alapkészülék: P14,5s

Rendeltetés: H1 Vision

Homologizáció ECE

Hatótávolság: Vision

Technológia: Halogén

Típus: H1

Élettartam

Élettartam: Akár 400 óra

A fény jellemzői

Lumen: 1690 +5% -7% lm

Színhőmérséklet: Akár 3200 K

Elektromos tulajdonságok

Teljesítmény: 55 W

Feszültség: 12 V

Rendelési információk

Rendelési bejegyzés: 12258PRC1

Rendelési kód: 82985660

Csomagolásadatok

Csomagolás típusa: C1

EAN1: 8711500829856

EAN3: 8711500829863

Csomagolt termék adatai

Szélesség: 2,5 cm

Magasság: 8,5 cm

Nettó tömeg darabonként: 6,255 g

Bruttó tömeg darabonként: 10,66 g

Hosszúság: 2.5 cm

Csomagmennyiség: 1

MOQ (szakemberek számára): 100

Külső csomagolás adatai

Szélesség: 13,8 cm

Magasság: 18,5 cm

Bruttó tömeg darabonként: 1,066 kg

