

PHILIPS



智慧型水平門鎖

6000 series

搭配閘道使用*

遠端存取解鎖

按「0」鍵靜音

窺視孔入侵預防裝置



DDL610LKCKB

遠端智慧控制

多元互動，線上安全

飛利浦 DDL610-5HBS 讓您深入探索即時遠端智慧控制的世界！將其連接到閘道、與手機同步，一切搞定！您已設定好，可從遠端解鎖，並能隨時隨地查看其存取記錄和警示。

安全防護，聰明加分

- 告別安全疑慮
- 一按即可輕鬆存取，安全無虞

輕鬆生活，不受拘束

- 所有家庭成員皆可存取
- 滿足多種語言需求
- 考量到全家人的休息需求

為智慧生活力阻外人入侵

- 隨時掌握門口的最新動態
- 一按即可立即開門
- 讓訪客更順利進門
- 握住即可立即辨識

6000 series

智慧型水平門鎖

DDL610LKCKB/00

焦點

透過應用程式進行遠端存取



連接至閘道後，DDL610-5HBS 可讓您輕鬆監控門鎖狀態、存取解鎖記錄、門鈴記錄，並透過行動應用程式查看警示記錄，且不受距離限制。

遠端解鎖



連線至閘道並點選應用程式的解鎖按鈕，即可遠端存取 DDL610-5HBS。只要一按即可開門，無論在家或出門在外都能享受便利的開門體驗。

遠端 PIN 碼共用



將 DDL610-5HBS 連接至閘道後，請利用行動應用程式，從遠端產生並共用臨時 PIN 碼*。請從以下可用的選項中進行選擇：一次性代碼*(限時 6 小時)、重複性代碼* 或限時代碼*，專為輕鬆符合各種訪客之需所打造。

半導體手指感應器



具備辨識速度不到 0.5 秒的半導體指紋感應器*，當您在握住門把時，手指會自然地落在指紋掃描器上。辨識成功後，只需壓下門把即可輕鬆開門，帶來便利快速的開門體驗。

即時推播警示



DDL610-5HBS 提供拆卸與系統鎖定的安全警示，確保居家安全並提供全面防護。若發生任何異常狀況，將會直接傳送即時通知至您的手機，確保您的居家安全防護不間斷，同時降低安全疑慮。

窺視孔入侵預防裝置




鎖上門後，只要輕按一下即可啟動窺視孔入侵預防裝置，將室內握把固定，避免他人未經授權存取窺視孔。此功能也可防止兒童和寵物在室內意外按下握把，確保居家安全。

5 種解鎖方法



享受多種解鎖方法，包括行動應用程式、指紋、PIN 碼、鑰匙牌和機械鑰匙，確保全家人都能存取。

語音套件 OTA 更新

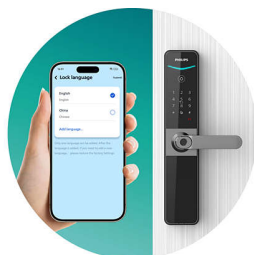

DDL610-5HBS 標準配備中文和英文語音導航。可透過應用程式的 OTA 更新，以您選擇的第三種語言增強您的裝置。探索西班牙文、葡萄牙文、印尼文、法文等語言。

按「0」鍵靜音



「0」鍵可作為數字按鈕和靜音按鈕使用。按住「0」鍵 2 秒可啟動靜音模式，避免在夜間打擾家人休息，貼心提供安靜的環境。俐落的外觀體現了方便易用的設計。

6000 series

智慧型水平門鎖

DDL610LKCKB/00

規格

設計和外觀

- 色彩: 星空灰
- 握把: 水平把手
- 主要材質: 鋁合金
- 指紋感應器: 半導體

出入解決方案

- 指紋: 是
- 密碼/PIN 碼: 是
- 臨時 PIN 碼: 是
- 卡片/鑰匙牌: 是
- 機械鑰匙: 是
- 行動應用程式: 是

門鎖資料容量

- 指紋: 最多 100 (含主要指紋)
- 卡片/鑰匙牌: 最多 100
- 主 PIN 碼: 1
- 使用者 PIN 碼: 最多 20 (包括一次性代碼)

電力規格

- 電源供應: 4 顆 AA 電池
- 電池類型: 鹼性電池
- 使用時間: 10 個月*
- 最大電池容量: 8 顆電池
- 緊急電源供應: 5V 備用電力

輕鬆操作

- 語音指引: 人聲指引

智慧鎖定功能

- 鎖體: 5241AZ 鎖體, C 級鎖芯
- 安全功能: 隱藏式 PIN 碼, 雙重驗證, 外側強制鎖定功能
- 警示: 外側強制鎖定警示, 電池電量不足警示, 竄改警示

模式

- 操作模式: 手動模式, 自動模式
- 系統設定模式: 一般模式, 雙重驗證模式

安裝

- 門板厚度: 38-60 公釐, 60-90 公釐, 90-120 公釐, 其他*
- 開門方向: 向右向內開, 向左向外開, 向右向外開, 向左向內開
- 門板類型: 木門, 銅門, 安全門
- 樺眼側邊距離: 70 公釐

配件

- 機械鑰匙: 2
- 智慧鑰匙牌: 2
- 鎖體: 1
- 安裝板: 1
- 鑽孔模板: 1
- 清潔墊: 1
- 使用手冊: 1
- 保證卡: 1
- 安裝套件: 1

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

發行日期 2025-12-02
版本: 9.9.1

EAN: 69 71318 50488 4

www.philips.com



* 開道：隨附於配件，DDL610-5HBS 透過開道連接至網路，即可遠端操作。
* 臨時 PIN 碼：一次性、重複性和限時代碼一併稱為臨時 PIN 碼。
* 一次性代碼：最多可在 1 小時內產生 10 個唯一限時一次性代碼。
* 重複性代碼：可在每週特定時間內重複使用的代碼。
* 限時代碼：代碼設定為在指定期間內有效。
* 0.5 秒：來源為內部測試報告資料。
* 10 個月：這是內部測試資料；實際持續時間可能會因使用頻率而異。
* 其他範圍：如果門的厚度超出這些範圍，請諮詢飛利浦授權的智慧鎖客戶服務中心或指定的離線經銷商。
* 產品圖片中顯示的數位鍵盤可能與實際顯示不同。請參閱實際使用時的數位鍵盤外觀。