

PHILIPS



Profesionalni televizor

48 cm HeartLine
s sistemom Android™



19HFL5214W

Profesionalni obposteljni televizor

S tehnologijo Chromecast built-in™.

Ponudite tehnologijo Chromecast™ built-in, dostop do trgovine Google Play™ in še več. Ta obposteljni televizor, ki ga poganja operacijski sistem Android™, je zasnovan za zasebno gledanje v bolniških prostorih. Odlikujeta ga zasnova za uporabo v medicini ter intuitivne funkcije.

Zasnovano za uporabo v zdravstvu. Izdelano za paciente.

- Chromecast built-in. Prenos vsebin na velik zaslon.
- Enostavno čiščenje. Odporen stekleni sprednji del. Zaščitni okvir
- Preprosto za uporabo. Integrirani, osvetljeni, na dotik občutljivi upravljalni elementi.
- Galvansko izoliran priključek za slušalke
- Trgovina Google Play. Poiščite vsebino. Oglejte si jo. Predvajajte jo.
- Protimikrobno ohišje aktivno zavira razvoj bakterij
- Bralna lučka. Pacientom omogoča branje podnevi ali ponoči.

Hitra namestitev. Popoln nadzor.

- AppControl. Varna namestitev in upravljanje aplikacij na daljavo.
- CMND & Control. Upravljanje, posodabljanje, vzdrževanje.
- Medicinski napajalnik
- Podpira storitev MyChoice. Vgrajena rešitev za plačljive vsebine za ogled.
- Dodatni dolg napajalni kabel za enosmerni tok za namestitev na roko stenskega nosilca

Značilnosti

Chromecast built-in

Omogočite preprost brezžični prenos filmov, predstavitev in drugih vsebin iz pametnih naprav (mobilnih telefonov, prenosnih in tabličnih računalnikov) v svoj profesionalni televizor Philips s sistemom Android. Tehnologija Chromecast je cenovno ugodna, ne potrebuje dodatne strojne opreme in je varna za profesionalno rabo. Uporabniki enostavno tapnejo ikono Chromecast na pametni napravi, da začnejo pretakati vsebine iz tisočih naprav, ki podpirajo prenos, in na ta način njihova pametna naprava postane daljinski upravljalnik.

Trgovina Google Play

Z dostopom do trgovine Google Play z enim dotikom lahko enostavno dodate aplikacije, igre, glasbo, filme in še več v svoj profesionalni televizor Philips.

Odporen stekleni sprednji del televizorja.

Ojačano sprednje varnostno steklo je plosko, kar omogoča enostavno čiščenje. Steklo je hidrofobno in odporno na prstne odtise. Ker nima izbočenih gumbov, ni nobenih rež, v katerih bi se lahko nabirale bakterije. Vgrajene, na dotik občutljive upravljalne elemente je mogoče z gumbom na hrbtni strani televizorja priročno izklopiti, da jih lahko očistite.

Preprosto za uporabo.

Sprednja plošča profesionalnega televizorja Philips za uporabo v zdravstvu ima integrirane upravljalne elemente na dotik. Glavni upravljalni

elementi so na priročnih mestih in zasvetijo, ko pacienti nanje položijo prst, kar zagotavlja enostavno uporabo.

Bralna lučka.

Omogočite jim branje podnevi ali ponoči. Bralna lučka je na priročnem mestu pod spodnjim robom profesionalnega televizorja Philips za uporabo v zdravstvu. Lučko upravljate z gumbom na sprednji plošči na dotik: gumb zasveti, ko je v njegovi bližini prst ali dlan.

Slušalke z zvočno izolacijo

Galvanska izolacija zagotavlja najvarnejšo mogočo povezavo med pacientovimi slušalkami in profesionalnim televizorjem Philips za uporabo v zdravstvu. Električni tok ne more priti iz vezja slušalk v električno okolico. To zagotavlja zaščito pacienta in občutljivih medicinskih pripomočkov.

CMND & Control

Omrežje zaslona povežite prek lokalne povezave (LAN ali RF). CMND & Control vam omogoča izvajanje ključnih funkcij, kot sta upravljanje vhodov in spremljanje stanja zaslona. Upravljate lahko enega ali več televizorjev.

AppControl

Zagotovite si popoln centraliziran nadzor nad aplikacijami, nameščenimi v vaših profesionalnih televizorjih Philips. AppControl vam omogoča namestitve, brisanje in upravljanje aplikacij na izbranih televizorjih ali v celotnem omrežju. S

tem lahko gostom in strankam ponudite prilagojeno storitev ne glede na to, koliko televizorjev upravljate.

Vgrajena rešitev za plačljive vsebine za ogled

Ponudite plačljive vsebine za ogled v vseh situacijah, od modela, ki ponuja plačljiv dostop do vseh kanalov, do izbranih premium vsebin. MyChoice je integrirana rešitev, ki gledalcem omogoča dostop do plačljivih kanalov prek kode ali kartice.

Medicinski napajalnik

Profesionalni televizor Philips za uporabo v zdravstvu vključuje napajalnik, ki je skladen s standardoma EN/IEC 60601-1 in EN/IEC 60601-1-2.

Protimikrobno ohišje

Mikrobi so vedno večja težava v bolnišnicah in kliničnih okoljih po vsem svetu, saj lahko povzročajo smrtno nevarne okužbe. Televizorji Philips CareSuite to težavo odpravljajo s protimikrobnim dodatkom JIS Z2801, ki je sestaven del materiala ohišja zaslona. Ta zaščitna plast zagotavlja dobro počutje vas in pacientov, saj preprečuje razvoj večine pogostih mikroorganizmov, kot so na primer "staphylococcus aureus (gastroenteritis)", "escherichia coli (E. coli)" in "klebsiella (pljučnica)".

Specifikacije

Slika/zaslon

Velikost diagonale zaslona (v palcih): 19 palec

Velikost diagonale zaslona (cm): 47 cm

Zaslon: LED-televizor HD

Ločljivost zaslona: 1366 x 768p

Svetlost: 200 cd/m²

Vidni kot (vodoravni): 45/45 stopinja

Vidni kot (navpični): 25/40 stopinja

Sprejemnik/sprejem/prenos

Digitalni televizor: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (do 1080p 60)

Analogna televizija: PAL

Predvajanje IP: Multicast, Unicast, HLS, Kanali aplikacije OTT

Android TV

OS: Android TV™ 9 (Pie)

Prednameščene aplikacije: Netflix*, YouTube,

Trgovina Google Play*, Google Play Movies,

Google Play Games, YouTube Music

Velikost pomnilnika (Flash): 16 GB*

Hotelske funkcije

Hotelski način: Omejitev glasnosti, Vkllop upravljanja nastavitvev, Zaklepanje menija za namestitvev, Zaklepanje menija, Zaklep lokalnega upravljanja, Način za zaporniške ustanove

Nadzor moči: Način s hitrim začetkom,

Samodejni vklop, Samodejni izklop

Vaša blagovna znamka: Nastavljiv začetni zaslon,

Nastavljiva pozdravna aplikacija, Ime lokacije (ID

za Geonames), CMND&Create, Prilagodljiva

upravljalna plošča (HTML&APK)

CMND&Control: Urejevalnik kanalov brez

povezave, Urejevalnik nastavitvev brez povezave,

Daljinsko upravljanje prek povezave IP/RF,

Skupinsko upravljanje televizorjev, Lokalne

posodobitve prek USB-ja, Takojšnja začetno

kloniranje

Upravljanje: AppControl, Upravljanje televizorja

JEDI Native Android, JSON API za upravljanje

televizorja—JAPIT, Serial Xpress Protocol, Crestron

Connected, Krmilna ročica

Interaktivni DRM: VSecure, Tekoče pretakanje

PlayReady, Securemedia

Ustvarjanje prihodka: MyChoice

CMND&Check-In: Ime gosta, Jezik gosta,

Sporočila, Obračun na televizorju, Hitra odjava

Skupna raba: Chromecast built-in, Varna skupna

raba, Skupna raba prek omrežja

Priročnost: Pomočnik Google*, Prijava v račun

Google, Vremenska napoved, > 40 podprtih

jezikov menijev, Ura v načinu IZKLOPA, Tema

televizorja, Alarm za bujenje, Časovnik za spanje

Bolnišnične funkcije

Upravljanje: Enotni daljinski upravljalnik,

Združljivost s sistemom za klicanje medicinske

sestre, Osvetljeni gumbi za upravljanje na dotik

Priročnost: Bralna lučka, Senzor bližine, Drog

televizorja, TalkBack, Izklop zvoka neodvisnega

glavnega zvočnika, Funkcija zaklepa za čiščenje

Varnost: Tempirano steklo, Dvojna izolacija

razreda II, Ognjevarno, Galvanska izolacija. Izhod

za slušalke, IEC/EN60601-1

Higiensko: Proti prstnim odtisom odporno

sprednje steklo, Hidrofobni premaz, Gladka

zasnova hrbtnega pokrova, Protimikrobne ohišje

JISZ2801

EMC: IEC/EN60601-1-2

Večpredstavnost

Podprti formati videoposnetkov: Formati:

H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4,

WMV9/VC1, HEVC, Datoteke: AVI, MKV, VP9

Podprti glasbeni formati: MP3, AAC, WAV, WMA

(2 do 9.2), WMA-PRO (9 in 10)

Podprti formati podnapisov: SRT, SMI, TXT

Podprti slikovni formati: JPG, PNG, BMP, GIF

Podprta ločljivost na USB-ju: do 1920 x 1080p pri

60 Hz

Specifikacije

Audio

Izhodna moč zvoka: 5 (2 x 2,5) W

Izhod za kopalniški zvočnik: 1,5 W mono, 8 ohmov

Zvočniki: 2.0, Navzdol usmerjeni

Zvočne funkcije: DTS-HD, Združljivo z Dolby

Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Napajanje

Temperatura okolja: 0 °C do 40 °C

Vhod: 12 V DC

Poraba energije v stanju pripravljenosti: <0,5 W

Zunanji napajalnik: 50–60 Hz, AC 100–240 V

Razred na energetske oznaki: E

Moč na energetske oznaki EU: 14 W

Funkcije varčevanja z energijo: Način Eco

Registrska številka EPREL: 964360

Dodatki

Priloženo: Napajalnik, 1,5-metrski napajalni kabel za enosmerni tok, Napajalni kabel AC, Garancijski list, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami

Izbirno: 3-metrski napajalni kabel za enosmerni tok (22AV1965A/12), Daljinski upravljalnik za enostavno upravljanje 22AV1601B/12, Daljinski upravljalnik za zdravstvo 22AV1604B/12, Higijenski daljinski upravljalnik 22AV2204A, Daljinski upravljalnik za nastavitve 22AV9574A/12

Brezžična povezava

Brezžični LAN: 802.11 ac, Wi-Fi Direct

Stranski priključki

Izhod za slušalke: Mini vtič

USB1: USB 2.0

Zadnji priključki

Izhod za kopalniški zvočnik: Mini vtič

Zunanje upravljanje: RJ-48

Antena: IEC-75

HDMI1: HDMI 1.4

Ethernet (LAN): RJ-45

Izboljšave povezljivosti

RJ48: Infrardeči vhod/izhod, Vmesnik Serial Xpress

EasyLink (HDMI CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti sistema, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema

HDMI: ARC (vsa vrata), Samodejna izbira vhodov

Zasnova

Barva: Bela

Dimenzije


Teža izdelka: 3,45 kg

Združljiv s stenskim nosilcem: 75 x 75 mm, M4

Dimenzije televizorja (brez droga): (WxHxD)

469x326x39/49 mm

Teža izdelka (z drogom): 3.8 kg

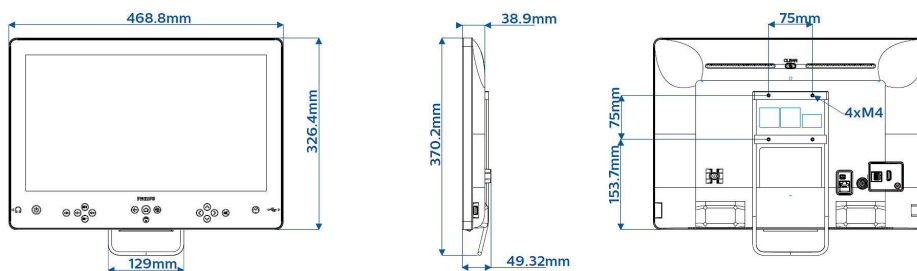

- * Netflix: veljajo določeni pogoji in določila, ki jih je treba odobriti in uveljaviti, če želite omogočiti aplikacijo.
- * Razpoložljivost Pomočnika Google je odvisna od nastavitve države in jezika. Pomočnika Google morate uporabljati z dodatnim daljinskim upravljalnikom z glasovno funkcijo.
- * Razpoložljivost funkcij je odvisna od možnosti, izbranih z integratorjem.
- * Philips ne jamči za razpoložljivost in neprekinjeno pravilno delovanje aplikacij.
- * Dejanskega prostega pomnilnika je lahko manj zaradi predhodne konfiguracije naprave.
- * Tipična poraba energije v stanju delovanja, izmerjena skladno s standardom IEC62087 Ed 2. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.
- * Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
- * Android, Google Play in Chromecast so blagovne znamke družbe Google LLC