

# PHILIPS



Auriculares inalámbricos supraurales

2000 series

Auricular liviano supraural

Sonido natural. Graves dinámicos

Hasta 25 horas de tiempo de reproducción

Llamadas claras



TAH2209BK

## Liviano, cómodo, plegable, y se ven increíbles.

Estos auriculares inalámbricos sobre la oreja son el compañero perfecto para todos los días. Son muy cómodos y se ven increíbles. Disfrutará de un sonido excelente, graves dinámicos para tonos graves más profundos, incluso en volúmenes bajos, y puede activar una configuración de retraso bajo para contenido de video.

### Sonido natural donde quiera que vaya

- Diseño compacto plegable hermosamente portátil
- Sonido cálido y natural. Firma de sonido Philips

### Auriculares inalámbricos supraurales. Comodidad y estilo

- Tan ligero y cómodo que puede usarlos durante horas
- Sonido claro incluso a bajo volumen con graves dinámicos
- Potentes conectores de neodimio de 32 mm
- Hasta 25 horas de tiempo de reproducción. Carga USB-C

### Facilidad diaria

- Conexión Bluetooth multipunto sólida
- Llamadas claras. Escucharán lo que dice
- Práctico botón multifunción en el auricular derecho
- Una carga rápida de 15 minutos proporciona 1 hora de reproducción

## 2000 series

Auriculares inalámbricos supraurales

TAH2209BK/00


# Destacados

### Ligero y cómodo



Estos auriculares supraurales están preparados para ofrecerle comodidad diaria. La banda de sujeción acolchada es tan liviana que apenas la sentirá, y los suaves cascos se pueden mover hasta que encajen en una posición en la que se sienta cómodo. Las almohadillas son de espuma viscoelástica: cuanto más los use, más los amará.

### Sonido claro. Graves dinámicos

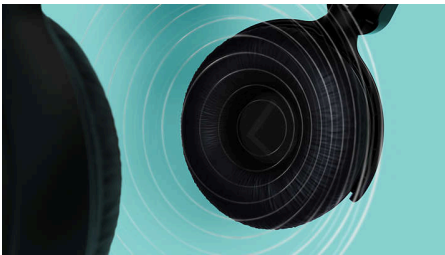

Obtendrá un sonido claro con los conectores de 32 mm y un aislamiento del sonido pasivo aceptable del ajuste supraural. Si le gusta disfrutar de unos buenos bajos, active los graves dinámicos a través del botón multifunción y

podrá disfrutar de toda la potencia de sus canciones favoritas incluso si escucha música en silencio.

### Hasta 25 horas de tiempo de reproducción



Con hasta 25 horas de tiempo de reproducción, estos auriculares inalámbricos lo acompañarán en muchas listas de reproducción. Se recargan por completo en solo 2 horas mediante USB-C, y una carga rápida de 15 minutos le dará energía suficiente para seguir reproduciendo música durante otra hora.

### Conexión Bluetooth sólida

La conectividad Bluetooth avanzada le ofrece una conexión más estable para una transmisión sin problemas y puede conectarse a dos dispositivos Bluetooth (iOS o Android) al mismo tiempo. Disfrute de su lista de reproducción o escuche su podcast favorito sin interrupciones molestas en el sonido.

### Llamadas claras

Su voz se escuchará de forma clara cuando esté en una llamada. Un micrófono exclusivo capta el sonido de su voz mientras que un algoritmo de reducción de ruido silencia algunos de los ruidos de fondo del mundo que lo rodea.

### Diseño compacto plegable

¡Llévelos con usted! Con sus elegantes combinaciones de colores mate y su diseño plegable, no hay lugar a donde no pueda ir con estos auriculares inalámbricos supraurales. Los cascos se pliegan por completo y giran hacia adentro, por lo que son fáciles de guardar en el bolsillo o en el bolso.

### Botón multifunción conveniente

Un práctico botón multifunción en el auricular derecho le permite gestionar llamadas o controlar la reproducción y el volumen. Si está viendo videos o películas, podrá utilizar el botón de encendido para activar una configuración de baja latencia.

### Firma de sonido Philips

Desde música hasta podcasts, jame lo que escucha! Estos auriculares inalámbricos cuentan con grandes conectores de 32 mm, ajustados con el sonido característico de Philips. Sin importar lo que le guste, disfrutará de un sonido cálido y natural con graves profundos.

## 2000 series

Auriculares inalámbricos supraurales

TAH2209BK/00

# Especificaciones

### Sonido

Sistema acústico: Cerrado  
Diámetro del altavoz: 32 mm  
Tipo de controlador: Dinámico  
Impedancia: 32 Ohm.  
Sensibilidad: 113 dB (1 KHz, 1 mW)  
Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz  
Entrada de alimentación máxima: 10 mW

### Conectividad

Versión de Bluetooth: 5.4  
Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP  
Rango máximo: Hasta 10 m  
Conexión multipunto  
Código compatible: SBC

### Caja externa

Cantidad de envases para consumo: 3  
GTIN: 1 48 95229 15022 2  
Longitud: 23,20 cm  
Ancho: 19,50 cm  
Peso bruto: 1,260 kg  
Peso neto: 0,48 kg  
Peso de tara: 0,78 kg  
Altura: 22,00 cm

### Comodidad

Tipo de controles: Botón

### Potencia eléctrica

Cantidad de baterías: 1 pieza  
Tiempo de carga: 2 hora(s)  
Tiempo de carga rápido: 15 mins for 1 hr  
Peso de la batería (total): 7 g  
Tipo de batería (auriculares): Polímero de litio (incorporado)  
Capacidad de la batería (auriculares): 250 mAh  
Tiempo de reproducción de música: 25 horas

### Dimensiones del envase

Tipo de envase: Caja  
Tipo de ubicación en el estante: Colgante  
Cantidad de productos incluidos: 1  
EAN: 48 95229 15022 5  
Altura: 19,5 cm  
Ancho: 20,6 cm  
Profundidad: 5,6 cm  
Peso bruto: 0,285 kg  
Peso neto: 0,160 kg  
Peso de tara: 0,125 kg

### Accesorios

Guía de inicio rápido  
Cable de carga: Cable USB-C, 200 mm

### Diseño

Color: Negro  
Estilo de uso: Banda sujetadora  
Material de acoplamiento de la oreja: Cuero sintético  
Diseño plegable: Plano/Hacia adentro  
Ajuste para la oreja: Supraurales  
Tipo de auricular: Parte posterior cerrada

### Telecomunicaciones

Micrófono para llamadas: 1 mic

### Asistente de voz

Compatible con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google  
Activación del asistente de voz: Presionar el botón de multifunción  
Soporte del asistente de voz

### Dimensiones del producto

Altura: 18,50 cm  
Ancho: 16,10 cm  
Profundidad: 4,00 cm  
Peso: 0,141 kg

### UPC

UPC: 8 40063 20555 0

