

PHILIPS



Televizor Ambilight 4K

OLED+

Televizor AMBILIGHT de 164cm
(65")

OLED 4K. 120 Hz

Sunet de la Bowers & Wilkins

Procesor P5 AI Perfect Picture



65OLED910

Experiența noastră supremă de sunet și vizionare

Bucură-te de cele mai bune rezultate cu televizorul OLED+ multifuncțional care funcționează ca un maestru. Sunetul legendar Bowers & Wilkins, imaginea vie și factorul wow captivant al Ambilight pe patru laturi se combină pentru o performanță cu adevărat uimitoare.

Divertisment de care am avut grijă într-un mod superb

- Conectează-te la rețelele inteligente de acasă, asistenți vocali și multe altele
- Design atent gândit. Ambalat responsabil.

Televizor 4K OLED+ Ambilight. Imagine și sunet realiste.

- Sunet legendar de la Bowers & Wilkins
- Experiență complet captivantă. Televizor cu Ambilight pe 4 laturi.
- Indiferent ce vizionezi, imaginea este realistă. Procesor P5 cu AI
- Panou META OLED luminos. Precizie, luminozitate și detaliu

Experiența noastră completă

- Vizionare cinematică pentru tot ceea ce vizionezi și redai
- Soluție completă pentru gaming. Jocuri palpitante pentru fiecare gamer
- Divertisment pe care îl adori, cu puțin ajutor de la Google
- Tehnologie de sunet surround captivantă


OLED+

Televizor Ambilight 4K

65OLED910/12


Repere

Televizor Ambilight

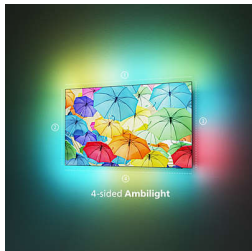


Cu Ambilight pe patru laturi, sportul, filmele, muzica și jocurile vor fi mai impresionante ca niciodată. Luminile LED integrate din partea din spate reacționează la ceea ce vizionezi sau ascuți, creând un halo captivant de lumină colorată care emană din părțile de sus, de jos și laterale ale televizorului. Pentru impact maxim, montează televizorul Ambilight pe perete.

Panou META OLED luminos

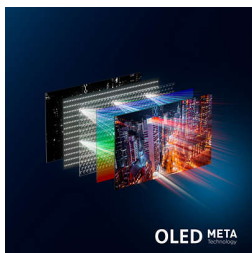

Datorită panoului META OLED din a doua generație, acest televizor Ambilight OLED+ are o experiență mai vie și mai luminoasă ca oricând, iar imaginea arată superb din orice unghi. Cu niveluri uimitoare de luminozitate de vârf, contrastul și culoarea sunt frumos definite: Chiar și cele mai mici detalii ies în evidență din umbre și zone luminoase. Toate formatele HDR majore sunt acceptate.

Sunet de la Bowers & Wilkins

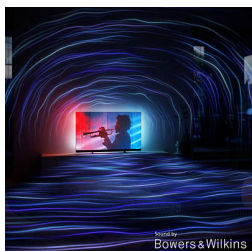

Un sistem de sunet subtil, integrat de la Bowers & Wilkins creează o ambianță sonoră extrem de largă pentru o experiență captivantă incredibilă.

Nouă drive-uri orientate frontal și un sunet detaliat dedicat canalului central direcționează sunetul cu un dialog clar direct către tine. Un subwoofer montat în spate oferă un bas profund și precis.

Procesor P5 AI Perfect Picture



Motorul nostru P5 cu AI îmbunătățește la maximum acest televizor OLED+ luminos pentru a-ți aduce o imagine atât de reală încât simți că ai putea intra direct în ea! Un algoritm AI de învățare profundă optimizează fără efort detaliile, contrastul, culoarea și mișcarea, precum și compensarea oricăror modificări ale iluminării ambientale din camera ta. Indiferent ce se află pe ecran, imaginea este perfectă.

Vizionare cinematică




Ține-te bine! Cu Dolby Vision încorporat, vei vedea imaginea așa cum și-a dorit regizorul, fără scene dezamăgitoare care sunt prea întunecate pentru a le înțelege! De la filme la jocuri, bucură-te de fiecare detaliu fascinant.

Tehnologie de sunet surround



Compatibilitatea cu Dolby Atmos și DTS:X duce sunetul Bowers & Wilkins al acestui televizor OLED+ la un alt nivel, în orice cameră. Cele mai noi filme, jocuri și evenimente sportive: cu efecte sonore plasate în spațiul de deasupra și în jurul tău, te vei simți ca și cum ai fi în mijlocul acțiunii.

Soluție completă pentru gaming

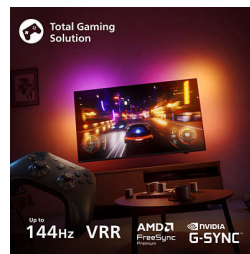

HDMI 2.1, rată de reîmprospătare nativă de 120 Hz și un decalaj de intrare ultra-scăzut. Fie că este vorba de un joc indie sau de un titlu AAA, acest televizor Ambilight îți oferă specificațiile de care ai nevoie pentru a te juca așa cum vrei! Pentru mai mult control, Game Bar 2.0 îți permite să personalizezi modul în care te joci și să conectezi un controler Bluetooth pentru jocuri în cloud. Jucătorii pe PC se pot bucura de VRR la 144 Hz prin HDMI.

AMBILIGHT tv

OLED+

Sound by
Bowers & Wilkins

P AI Intelligent
Picture Engine

Dolby Vision-Atmos

dts X

Total Gaming
Solution

Google TV


OLED+

Televizor Ambilight 4K

65OLED910/12

Repere


Google TV™

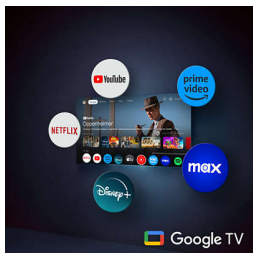

Ce vrei să urmărești? Google TV reunește filme, seriale și multe altele din toate aplicațiile și abonamentele tale – și le organizează special pentru tine. Vei primi sugestii pe baza

conținutului preferat și poți chiar utiliza aplicația Google TV pe telefon pentru a-ți crea lista personalizată din mers.

Control perfect

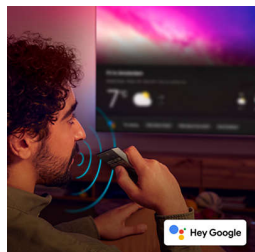

Compatibilitatea perfectă cu Matter înseamnă că poți integra cu ușurință acest televizor Ambilight 4K în rețeaua de locuință inteligentă existentă.

De asemenea, poți utiliza telecomanda televizorului pentru a controla receptorul de satelit sau cablu sau pentru a activa Asistentul Google, televizorul fiind compatibil și cu dispozitivele compatibile cu Alexa și Apple AirPlay.

Materiale durabile

Sistemul de sunet integrat Bowers & Wilkins are un aspect șic, iar Ambilight pe 4 laturi creează o iluminare fascinantă de atmosferă când ecranul este oprit. Telecomanda subțire în nuanță metalică a televizorului se reîncarcă wireless și dispune de iluminare din spate activată prin mișcare. Ambalajele noastre utilizează carton reciclat certificat FSC, iar broșurile sunt imprimate pe hârtie reciclată.

AMBILIGHT tv

OLED+

Sound by
Bowers & Wilkins

AI Intelligent
Picture Engine

Dolby Vision Atmos

Specificații

Ambilight

Funcții Ambilight: Adaptare la culoarea peretelui, Modul pentru muzică, Ambilight Suite, Mod Joc, AmbiSleep
Versiune Ambilight: 4 laturi

Imagine/Ecran

Dimensiune diagonală ecran (inchi): 65 inch
Dimensiune diagonală ecran (metric): 164 cm
Afișaj: OLED 4K Ultra HD
Rezoluție panou: 3840x2160p
Rată de reîmprospătare nativă: 144 Hz
Procesor de imagine: Procesor P5 AI Perfect Picture
Îmbunătățiri ale imaginii: Pregătit pentru calibrare automată și manuală Calman, Calman, Crystal Clear, ECO, Mod Filmmaker, Joc, Home Cinema, MEMC/FRC încorporat, Micro Dimming Perfect, Monitor, Personal, Perfect Natural Motion
Rată de reîmprospătare variabilă: 144 Hz

Rezoluție introducere text pe afișaj

Rezoluție-Rată de reîmprospătare: 576p - 50 Hz, 645 x 480 - 60 Hz, 720p - 50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 - 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

Tuner/Recepție/Transmisie

TV digital: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Indicator putere semnal
Teletext: Hipertext - 1000 pagini
Acceptă HEVC

Smart TV

Aplicații SmartTV*: Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Aplicație NFT*
OS: Google TV™
Dimensiune memorie (Flash)*: 32 GB

Caracteristici Smart TV

TV interactiv: HbbTV
Asistent vocal:** Telecomandă cu microfon, Hei, Google, Funcționează cu Alexa
Experiență Smart Home: MATTER, Control4, Funcționează cu Apple Home
Bară de control pentru jocuri: Bară de joc 2.0

Aplicații multimedia

Formate de redare video: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
Formate redare muzică: MP3, WAV, AAC, FLAC
Suport formate subtitrări: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
Formate redare imagini: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Specificații

Sunet

Audio: 3.1 canale
Putere de ieșire (RMS): 80 wați (RMS)
Configurația difuzoarelor: 6 difuzoare pentru frecvențe medii-înalte de 8,5 W, subwoofer de 30 de W
Codec: Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X
Îmbunătățirea sunetului: EQ AI, Mod AI, Dialog clar, Dialog, Dolby Media Intelligence, Divertisment, Muzică, Muzică spațială, Personal, Original, Mod AVL, Mod Noapte
Caracteristicile căștilor: Dolby Atmos pentru căști
Difuzor principal: B&W cu frecvențe medii bidirecționale + tweeter
Woofer: B&W Balanced Quad PR

Conectivitate

Număr de conexiuni HDMI: 4
Caracteristici HDMI: 4K, Audio Return Channel
EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură atingere, Pass-through telecomandă, Sistem în standby, Control sistem audio
Număr de USB-uri: 2
Conexiune wireless: Wi-Fi 802.11n, 2x2, dual-band, Bluetooth 5.2, Funcționează cu Apple Airplay, Google Fast Pair
HDCP 2.3: Da pentru toate dispozitivele HDMI
HDMI ARC: Da, pe HDMI2
Funcții HDMI 2.1: eARC/ VRR/ ALLM acceptat, eARC pe HDMI 2, Rată de transfer al datelor de max. 48 Gbps
EasyLink 2.0: Setare externă prin interfața cu utilizatorul a televizorului, HDMI-CEC pentru Philips TV/SB

Funcții video acceptate prin HDMI

HDMI 1/2: HDMI 2.1 pe toată lățimea de bandă 48 Gbps, până la 4K 144 Hz
Jocuri: AMD FreeSync Premium Pro, Compatibil

cu Nvidia G-Sync, ALLM, Dolby Vision Game, VRR
HDMI, HGiG
HDMI 3/4: HDMI 2.0
HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+ adaptiv, HLG

Certificat de eficiență energetică UE

Numere de înregistrare EPREL: 2293837
Clasa de eficiență energetică pentru SDR: F
Consum de energie în modul activ pentru SDR: 102 Kwh/1000 h
Clasa de eficiență energetică pentru HDR: G
Consum de energie în modul activ pentru HDR: 117 Kwh/1000 h
Consum de energie în modul oprit: n/a
Modul standby în rețea: 2.0 W
Tehnologie panou utilizată: OLED

Alimentare

Sursă de alimentare rețea: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
Consum în standby: mai puțin de 0,3 W
Funcții economisire energie: Cronometru oprire automată, Mod Eco, Senzor de lumină, Dezactivare imagine (pentru radio)

Accesorii

Accesorii incluse: Suport pentru masă, 1 cablu USB-C pentru încărcarea telecomenzii, Ghid de inițiere rapidă, Cablu de alimentare, Telecomandă, Broșură cu date juridice și privind siguranța

Design

Culori televizor: Ramă metalică
Designul suportului: Suport gri metalic în formă de romb

Dimensiuni

Distanța dintre 2 suporturi: 795 mm
Compatibil cu suport de perete: 300 x 300 mm
Televizor fără suport (l x H x A): 1444 x 863 x 56 mm
Televizor cu suport (l x H x A): 1444 x 888 x 290 mm
Cutie ambalare (l x H x A): 1660 x 1045 x 170 mm
Greutate televizor fără suport: 24,5 kg
Greutate televizor cu suport: 24,86 kg
Greutate cu ambalaj inclus: 30,1 kg



- * Acest televizor conține plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.
- * Televizorul suportă recepția DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiți operatori DVB să nu fie suportați. Poți găsi o listă actualizată în secțiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistență Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiționat și abonament. Pentru informații suplimentare, contactează-ți operatorul.
- * Aplicația Philips TV Remote și funcțiile conexe variază în funcție de modelul de televizor, operator și țară, precum și de modelul dispozitivului mobil și de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp
- * EPG și vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de țară și de operator.
- * Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de pe https://www.netflix.com
- * Amazon Prime este disponibil în anumite limbi și țări.
- * Amazon, Alexa și toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaților săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile și țările selectate.
- * Butonul pentru servicii media de top de pe telecomandă va fi diferit în funcție de țară. Vezi produsul real din cutie.
- * Google Assistant este disponibil în limbi și țări diferite, în funcție de tipurile de produs.
- * Disponibilitatea și funcționalitatea serviciilor de comandă vocală variază în funcție de țară și limbă.
- * Google TV este numele experienței software a acestui dispozitiv și marcă comercială Google LLC.
- * Google TV este numele experienței software a acestui dispozitiv și marcă comercială Google LLC. YouTube, Ok Google și alte mărci comerciale ale Google LLC.
- * Disponibilitatea aplicației Apple TV și Apple TV+ poate varia în funcție de țară sau regiune; te rugăm să verifici paginile de asistență ale Google Play și Apple Inc.
- * VRR la 144 Hz prin HDMI, G-sync și FreeSync sunt posibile atunci când te joci pe un PC, conectat la televizorul OLED prin HDMI
- * Matter/Control4: această caracteristică va deveni disponibilă în 2025 printr-o actualizare de software.

Connections

