

PHILIPS



4K TV

QD MiniLED

164 cm-es (65"-es) QD MiniLED TV

4K. 60 Hz

P5 Perfect Picture Engine

Dolby Atmos és DTS:X



65MLED810

Felesleges fényűzés nélkül nyújt izgalmas élményeket.

Emelje magasabb szintre a ragyogást a szórakoztatásra tervezett Mini-LED smart TV-vel! Legyen szó filmekről, sportközvetítésekről vagy tévéműsorokról, a legmegfizethetőbb Mini-LED TV-nk kiemelkedő képminőséget biztosít. A Quantum Dot technológia bármilyen fényviszonyok mellett lenyűgöző részleteket és színeket nyújt.

A filmekről a tévéműsorokig, az Ön kedvenceit szolgáltatja.

- Titan operációs rendszer. Találja meg könnyedén kedvenceit
- HDR10+ támogatás. Lászon még többet abból, amit a rendező...
- Magával ragadó surround hangzás technológia

Átgondolt kialakítás. Egyszerű vezérlés.


- Csatlakozzon intelligens otthoni hálózatokhoz, hangsegédekhez és sok minden máshoz
- Átgondolt kialakítás. Környezetbarát csomagolás

4K QD Mini-LED TV. Bármilyen fényviszonyok mellett lenyűgöző.

- Quantum Dot technológia a hihetetlen színekért és kontrasztért
- Mindig tökéletes kép bármilyen forrásból. Philips P5 Engine


Fénypontok

Philips Smart TV és Titan operációs rendszer

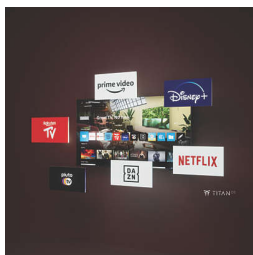

A TITAN operációs rendszer Smart TV platform segítségével gyorsan és egyszerűen megtalálhatja kedvenceit. Közvetlenül a kezdőképernyőről folytathatja a sorozatok megtekintését, javaslatokat kaphat a legjobb streaming szolgáltatóktól, és lejátszási listákat hozhat létre. A kezdőképernyőt is átrendezheti, hogy kedvenc alkalmazásai és csatornái a kívánt helyen legyenek.

Quantum Dot MiniLED

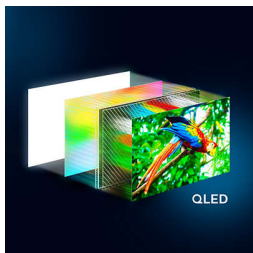


Erőteljesebb színek. Ragyogóbb fehérek. Mélyebb feketék. A Quantum Dot MiniLED technológia élénk, részletgazdag képet biztosít túléles kontraszt mellett. Minden eddiginél több színt fog látni! A P5 Engine tovább finomítja a teljes élményt és gyönyörűen élethűvé varázsolja a képet – anélkül, hogy az leuralná a teret.

P5 Perfect Picture Engine



A Philips P5 Engine a kedvenc tartalmaihoz méltó, ragyogó képeket biztosít. A részletek észrevehetően nagyobb mélységérzetet nyújtanak. A színek élénkek, a bőrtónusok pedig természetesek. A kontraszt olyan éles, hogy minden részlet érzékelhető. A mozgás tökéletesen folyamatos.

Zökkenőmentes vezérlés

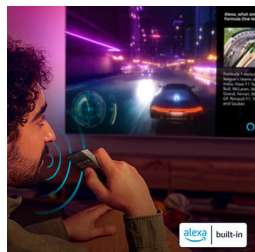

A Matter rendszerrel való problémamentes kompatibilitás azt jelenti, hogy könnyedén integrálhatja a 4K Mini-LED TV-t a meglévő intelligens otthoni hálózatába. A TV távvezérlőjével vezérelheti a műholdas vagy kábeldekódert, illetve felébredsztheti a TV beépített Alexa szolgáltatását, ráadásul a TV a Google intelligens hangszórókkal és az Apple AirPlay rendszerrel is kompatibilis.

Átgondolt kialakítás

Szinte keret nélküli képernyőjével ez a karcsú, 4K Smart TV bármely helyiségben nagyszerűen mutat. A TV-készülék távvezérlője

újrahasznosított műanyag felhasználásával készül, csomagolásunk FSC-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított kartonpapírt tartalmaz, a mellékletek pedig újrahasznosított papírra vannak nyomtatva.

HDR10+ támogatás



Tervezésének köszönhetően a Philips TV a legtöbbet hozza ki a HDR10+ videoformátumból. Minden egyes képkockánál beállítja a kontrasztot, a színt és a fényerőt. Akár a kihagyhatatlan sorozatokról van szó, akár egy új sikerfilmről, az árnyékok mélyebbek lesznek, a világos részek ragyogni fognak, a színek pedig élethűbbé válnak.

Surround hangzás technológia



A Dolby Atmos és a DTS:X kompatibilitásnak köszönhetően a TV hangzása új szintre emelkedik – bármely helyiségben. A legújabb filmek, játékok, a legnagyobb sportesemények: az Ön feletti és körülötte hangeffektusoknak köszönhetően úgy érezheti, mintha az események kellős közepén lenne.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

Átlós képernyőméret (hüvelyk): 65 hüvelyk

Átlós képernyőméret (metrikus): 164 cm

Kijelző: 4K UHD MiniLED

Panel felbontása: 3840x2160p

Natív frissítési frekvencia: 60 Hz

Képfeldolgozó rendszer: P5 Perfect Picture

Engine

Képjavítás: Calman, Calman Autocal használatára kész és manuális kalibráció, Crystal

Clear, Natural Motion (Természetes mozgás),

ECO, Házimozi, Játék, Film, Monitor, Személyes,

Ultra felbontás

Kijelző bemeneti felbontása

Felbontás – frissítési gyakoriság: 640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás

Digitális TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Jelerősség kijelzése

Teletext: 1000 oldalas Hypertext

HEVC támogatás

Smart TV

SmartTV alkalmazások*: Netflix, HBO, Disney+, BBC iPlayer, YouTube, Amazon Prime Video, NFT alkalmazás*

OS: TITAN operációs rendszer

Memóriaméret (Flash)*: 8 GB-os

Smart TV funkciók

Interaktív TV: HbbTV

Hangsegéd*: Mikrofonos távvezérlő, Beépített Amazon Alexa, Google Home kompatibilis

Okosotthon élmény: MATTER, Control4

Játék vezérlősáv: Játéksáv 2.0

Multimédiás alkalmazások

Videolejátszási formátumok: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Zenelejátszási formátumok: MP3, WAV, AAC, FLAC

Feliratformátumok támogatása: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Képlejátszási formátumok: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Hang

Hang: 2.0 csatornás

Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W

Hangsugárzó-beállítás: 2 db 10 W-os szélessávú hangsugárzó

Kodek: Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital

Hangzásjavítás: Párbeszéd, Minden hangstílus, Szórakozás, Zene, Személyes, Beszédhang-kiemelés, Javított mélyhangzás, Hangszínszabályzó, Kalibrálás a helyiséghez, Hallgatási profil, AVL üzemmód, Éjszakai mód, DTS Play-Fi

Fejhallgató-jellemzők: Dolby Atmos, fejhallgatóhoz

Hangrendszer: IntelliSound

Fő hangsugárzó: Vékony, szélessávú

Műszaki adatok

Csatlakoztathatóság

HDMI csatlakozók száma: 3

HDMI funkciók: 4K, Audió visszirányú csatorna

EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy

gombnyomásra, Rendszer-hangvezérlés,

Rendszerekészlet, Távvezérelt áthurkolás

USB csatlakozók száma: 2

Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi 802.11ac, 2x2,

kétsávos, Bluetooth 5.2, Egyszerű párosítás (a

távvezérlő kék gombja)

HDCP 2.3: Igen, az összes HDMI-n

HDMI ARC: HDMI 1

HDMI 2.1 funkciók: eARC a HDMI1-es

csatlakozón

EasyLink 2.0: Külső beállítás a TV felhasználói

felületén keresztül, HDMI-CEC, Philips TV/SB-hez

Támogatott HDMI videofunkciók

Játék: ALLM és Auto Game, HDMI VRR

HDR: A HDR10+ rendszerrel kompatibilis, HDR10,

HLG

EU-s energiacímke

Energiafogyasztás kikapcsolt módban: nincs

Hálózati készenléti üzemmód: 2.0 W

Alkalmazott paneltechnológia: QLED LCD

Tápellátás

Hálózati tápellátás: AC 100-240 V; 50/60 Hz

Fogyasztás készenléti üzemmódban: kevesebb

mint 0,5 W

Energia megtakarítási funkciók: Eco mód,

Automatikusan kikapcsoló időzítő, Fényérzékelő,

Kép némítása (rádióhoz)

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Hálózati

tápkábel, Távvezérlő, Gyors üzembe helyezési

útmutató, Biztonsági és jogi tájékoztató, Asztali

állvány

Kialakítás

TV-színek: Fekete műanyag alsó keret

Méretetek

Távolság a 2 állvány között: 1236 mm

Fali tartóval kompatibilis: 300 x 300 mm

TV, állvány nélkül (Szé x Ma x Mé): 1446 x 841 x

66 mm

TV, állvánnyal együtt (Szé x Ma x Mé): 1446 x

858 x 280 mm

Kartoncsomagolás (Szé x Ma x Mé): 1600 x 1002

x 170 mm

A TV tömege, állvány nélkül: 15,14 kg

A TV tömege, állvánnyal együtt: 15,32 kg

Tömeg, a csomagolással együtt: 22,89 kg



Connections

Side



Down



* A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.

* Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

* A Smart TV alkalmazás elérhetősége TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv

* A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszerek függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp

* Az elektronikus műsorfűzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

* Netflix-előfizetés szükséges. A feltételeket lásd: <https://www.netflix.com>

* Az Amazon Prime csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.

* Az Amazon, az Alexa és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye. Az Amazon Alexa csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.

* A távvezérlő felső részén található médiaszolgáltatók gomb országonként eltérő. Kérjük, tekintse meg a dobozban található aktuális terméket.

* A Google Segéd terméktípustól függően különféle nyelveken és országokban érhető el.

* A TV-készüléknek keresztül elérhető hangvezérlési szolgáltatások köre országonként és nyelvenként eltérő. A legfrissebb információkért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

* Az Apple, az AirPlay és az Apple Home az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett védjegyei.

