

PHILIPS



4K Ambilight TV

OLED+

AMBILIGHT TV od 194 cm (77")

4K OLED. 144 Hz

Dolby Vision i Atmos

Dvostruki procesor slike P5 s umjetnom inteligencijom



77OLED950

Gospodar slike

Naš najbolji OLED+ TV namijenjen je onima koji žele uživati u našoj najsajnijoj i najrealističnijoj slici – i neusporedivom doživljaju koji pruža Ambilight s četiri strane. Uparite ga s vrhunskim zvučnim sustavom za nenadmašan doživljaj.

4K OLED+ Ambilight TV. Vrhunska kvaliteta slike.

- Prožimajuće osvjetljenje sa svih strana. TV s osvjetljenjem Ambilight s 4 strane.
- Zaslona OLED META 3. Preciznost, svjetlina i detalji
- Iznimno realistična slika, što god gledali. Dvostruki procesor P5 s umjetnom inteligencijom

Za vašu zabavu pobrinut ćemo se na prekrasan način.

- Uspostavite vezu s mrežama pametnog doma, glasovnim pomoćnicima i još više
- Pametan dizajn. Odgovorna ambalaža

Filmovi, TV emisije, igre. Uživajte u realističnoj slici.

- Tehnologija prožimajućeg surround zvuka
- Filmski prikaz svih sadržaja koje gledate
- Sveobuhvatno rješenje za igranje. Uzbudljiva reprodukcija za svakog gejmera
- Zabava koju volite uz malu pomoć Googlea

Istaknute znač.

Ambilight TV



Uz Ambilight s četiri strane, sport, filmovi, glazba, i igre činit će se većima nego ikad prije. Integrirana LED svjetla na stražnjoj strani reagiraju na sadržaj koji gledate ili slušate, prožimajući vas krugom živopisne svjetlosti koja isijava s gornje, donje i bočnih strana televizora. Ako želite puni dojam, postavite svoj Ambilight TV na zid.

Svjetli zaslon OLED META 3



Zahvaljujući zaslonu OLED META 3, ovaj OLED+ Ambilight TV pruža realistični doživljaj koji je bolji i svjetliji nego ikada, a slika izgleda odlično pod bilo kojim kutom. Uz nevjerovatne razine vršne svjetline, kontrast i boje predivno su definirani: čak i najmanji detalji iskaču iz sjena i svijetlih područja. Podržani su svi glavni HDR formati.

Dvostruki procesor P5 s umjetnom inteligencijom



Uživajte u slici koja je toliko stvarna da djeluje kao da biste mogli zakoračiti u nju! Dvostruki čip P5 s umjetnom inteligencijom omogućuje vam da najbolje iskoristite najnoviji i najsvjetliji zaslon OLED koji donosi savršenu oštrinu i detalje te optimizira sve promjene ambijentalnog osvjetljenja. Što god gledali, od svijetlih stadionskih sportova do mračnih znanstveno-fantastičnih drama, slika na zaslonu bit će nevjerovatno jasna.

Filmski prikaz




Pripremite se za veliko uzbuđenje! Zahvaljujući tehnologiji Dolby Vision slika će uvijek izgledati onako kako ju je redatelj zamislio, nema više razočaravajućih prizora koji su previše tamni da se mogu razaznati. Bilo da se radi o filmovima ili igrama, vidjet ćete svaki veličanstveni detalj.

Tehnologija surround zvuka



Kompatibilnost sa značajkama Dolby Atmos i DTS:X prenosi zvuk ovog televizora na novu razinu, u bilo kojoj prostoriji. Najnoviji filmovi, najnovije igre, najveći sportski događaji: zahvaljujući zvučnim efektima u prostoru iznad i oko vas, imat ćete dojam da se nalazite u samom središtu akcije.

Sveobuhvatno rješenje za igranje

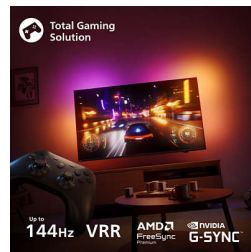

HDMI 2.1, izvorna brzina osvježavanja od 120 Hz i izuzetno malo kašnjenje ulaznog signala. Indie igra ili AAA naslov – ovaj Ambilight TV pruža specifikacije potrebne za željeni način igranja! Kako biste imali veću kontrolu, Game Bar 2.0 omogućuje prilagođavanje načina igranja, dok za igranje u računalnom oblaku možete povezati Bluetooth kontroler. Igrači na računalu mogu uživati i u VRR-u od 144 Hz putem HDMI veze.


OLED+

4K Ambilight TV

77OLED950/12

Istaknute znač.

Google TV™

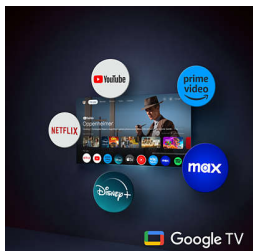


Što želite gledati? Google TV kombinira filmove, emisije i još mnogo sadržaja iz različitih aplikacija i pretplata te ih organizira samo za vas. Dobivat ćete prijedloge na temelju onoga što volite, a možete čak upotrebljavati aplikaciju Google TV na telefonu kako biste organizirali popis za gledanje dok ste u pokretu.

Održivi materijali

Zaslon koji izgleda gotovo bez okvira predstavlja savršenu podlogu za nevjerojatnu sliku ovog televizora, a Ambilight s četiri strane stvara očaravajuću rasvjetu za ugodaj kad je zaslon isključen. Tanki metalni daljinski upravljač televizora puni se bežično i ima pozadinsko osvjetljenje koje se aktivira pokretom. Naše je pakiranje od recikliranog kartona s FSC certifikatom, a upute su tiskane na recikliranom papiru.

Jednostavno upravljanje

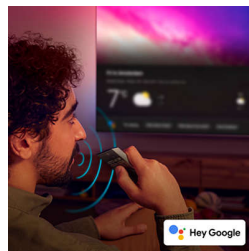

Besprijekorna kompatibilnost s protokolom Matter omogućuje lako integriranje ovog 4K Ambilight TV-a u vašu postojeću pametnu kućnu mrežu. Daljinski upravljač televizora može se upotrebljavati i za upravljanje satelitskim ili kablskim prijemnikom te aktiviranje značajke Google Assistant, a TV je kompatibilan i s uređajima koji imaju omogućenu uslugu Alexa ili Apple AirPlay.

OLED+

4K Ambilight TV

77OLED950/12

Specifikacije

Ambilight

Ambilight značajke: Mogućnost prilagodbe boji zida, Način rada za glazbu, Ambilight Suite, Način rada za igre, AmbiSleep

Ambilight verzija: s 4 strane

Slika/zaslon

Veličina dijagonale zaslona (inč): 77 inča

Dijagonala zaslona (u cm): 194 cm

Zaslon: 4K Ultra HD OLED

Rezolucija zaslona: 3840 x 2160p

Izborna brzina osvježavanja: 144 Hz

Program za obradu slike: Dvostruki procesor slike P5 AI

Napredne značajke slike: Priprema za automatsku kalibraciju Calman i ručno kalibriranje, Calman, Crystal Clear, ECO, Producent, Igra, Kućno kino, Ugrađeni MEMC/FRC, Micro Dimming Perfect, Monitor, Osobna, Perfect Natural Motion

Promjenjiva brzina osvježavanja: 144 Hz

Rezolucija zaslona

Rezolucija – brzina osvježavanja: 576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

Tjuner / Prijem / Prijenos

Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Indikator jačine signala

Teletext: Hipertekst od 1000 stranica

HEVC podrška

Smart TV

SmartTV aplikacije*: Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Aplikacija NFT*

OS: Google TV™

Kapacitet memorije (Flash)*: 32 GB

Smart TV značajke

Interaktivna televizija: HbbTV

Glasovni pomoćnik*: Daljinski upravljač s mikrofonom., Hey Google, Radi s uslugom Alexa

Doživljaj pametnog doma: MATTER, Control4,

Podržava Apple Home

Kontrolna traka za igranje: Gamebar 2.0

TTS podrška

Multimedijske aplikacije

Formati reprodukcije videozapisa: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Formati reprodukcije glazbe: MP3, WAV, AAC, FLAC

Podrška za formate titlova: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Formati reprodukcije slike: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Specifikacije

Zvuk

Zvuk: 2.1-kanalni

Izlazna snaga (RMS): 70 W (RMS)

Konfiguracija zvučnika: 4 srednjetonca od 10 W, niskotonac od 30 W

Kodek: Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X

Poboljšanje zvuka: A.I. EQ, Način rada AI, Clear Dialogue, Dijalog, Dolby Media Intelligence, Zabava, Glazba, Prostorna glazba, Osobna,

Original, Način rada AVL, Noćna reprodukcija

Značajke slušalice: Dolby Atmos za slušalice

Glavni zvučnik: Dvosmjerni zvučnik srednjeg

raspona + visokotonac

Woofer: Balance Quad PR s trostrukim prstenom

Mogućnost povezivanja

Broj HDMI veza: 4

HDMI značajke: 4K, Audio Return Channel

EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcija jednim dodirnom, Slanje komandi s daljinskog upravljača

putem mreže, Stanje pripravnosti sustava,

Kontrola zvuka sustava

Broj USB ulaza: 2

Bežično povezivanje: Wi-Fi 802.11ax, 2 x 2, dvostruki pojas, Bluetooth 5.2, Podržava Apple

AirPlay, Google Fast Pair

HDCP 2.3: Da, na svim HDMI

HDMI ARC: Da (HDMI2)

Značajke HDMI 2.1: Podrška za eARC/ VRR/ ALLM, eARC na HDMI 2, Maks. brzina prijenosa podataka 48 Gb/s

EasyLink 2.0: Vanjsko postavljanje putem korisničkog sučelja televizora, HDMI-CEC za Philips TV/ SB

Podržane značajke za HDMI videozapise

HDMI 1/2: HDMI 2.1 pune širine pojasa 48 Gb/s, do 4K 144 Hz

Igranje: AMD FreeSync Premium, Podrška za

Nvidia G-Sync, ALLM, Dolby Vision Game, HDMI VRR, HGiG

HDMI 3/4: HDMI 2.0

HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+ adapter, HLG

EU energetska kartica

Brojevi EPREL registracije: 2342947

Energetska klasa za SDR: G

Potrošnja za SDR dok je napajanje uključeno:

147 kWh / 1000 h

Energetska klasa za HDR: G

Potrošnja za HDR dok je napajanje uključeno:

175 kWh / 1000 h

Potrošnja energije isključenog uređaja: n.d.

Stanje pripravnosti u mreži: 2,0 W

Korištena tehnologija zaslona: OLED

Snaga

Mrežno napajanje: AC 100 – 240 V, 50/60 Hz

Potrošnja energije u stanju pripravnosti: manje od 0,3 W

Značajke za uštedu energije: Programiranje automatskog isključivanja, Eco način rada, Svjetlosni senzor, Slika bez zvuka (za radio)

Dodatna oprema

Dodatna oprema u kompletu: Stalak za stol, 1 USB-C kabel za punjenje daljinskog upravljača, Kratke upute za korisnike, Kabel za napajanje, Daljinski upravljač, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama

Dizajn

Boje televizora: Metalni okvir

Dizajn postolja: Metalno crno postolje oblika dijamanta

Dimenzije

Udaljenost između 2 postolja: 798 mm

Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 400 x 300 mm

TV bez postolja (Š x V x D): 1712 x 991 x 67 mm

TV s postoljem (Š x V x D): 1712 x 1011 x 310 mm

Kartonska ambalaža (Š x V x D): 1950 x 1170 x 200 mm

Težina TV-a bez postolja: 33,8 kg

Težina TV-a s postoljem: 34,25 kg

Masa zajedno s ambalažom: 44,5 kg



* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.

* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

* Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

* Potrebna je pretplata na uslugu Netflix. Podložno uvjetima dostupnima na <https://www.netflix.com>

* Usluga Amazon Prime dostupna je na odabranim jezicima i u određenim državama.

* Amazon, Alexa i svi povezani logotipovi zaštitni su znakovi tvrtke Amazon.com, Inc. ili njezinih podružnica. Usluga Amazon Alexa dostupna je na odabranim jezicima i u odabranim državama.

* Gumb za medijske usluge na daljinskom upravljaču razlikuje se ovisno o državi. Pogledajte stvarni proizvod u kutiji.

* Google asistent dostupan je na raznim jezicima i u raznim zemljama ovisno o vrstama proizvoda.

* Dostupnost i funkcionalnost usluga glasovnog upravljanja ovisi o državi i jeziku.

* Google TV je naziv softverskog iskustva na ovom uređaju i zaštitni znak tvrtke Google LLC.

* Google TV je naziv softverskog iskustva na ovom uređaju i zaštitni znak tvrtke Google LLC. YouTube, OK Google i drugi znakovi zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.

* Dostupnost aplikacije Apple TV i usluge Apple TV+ može se razlikovati ovisno o državi ili regiji, provjerite stranice podrške za Google Play i Apple Inc


* 144 Hz HDMI VRR, G-sync i FreeSync mogu se ostvariti kad se igra na računalo koje je HDMI kabelom povezano s OLED televizorom

* Matter/Control4: ova značajka bit će dostupna 2025. putem ažuriranja softvera.

* Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit i iOS zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama i regijama. IOS je zaštitni znak ili registrirani

Connections

Side

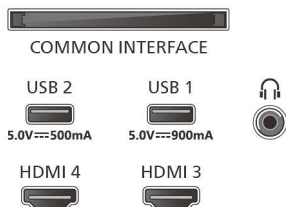

Down

