

PHILIPS



Profesionalni TV

HeartLine od 19 inča
sa sustavom Android™



19HFL5214W

Profesionalni televizor za postavljanje pokraj kreveta

S ugrađenom značajkom Chromecast™.

Ugrađeni Chromecast™, pristup trgovini Google Play™ Store i još mnogo toga. Dizajniran za privatno gledanje u zdravstvenim ustanovama, ovaj televizor sa sustavom Android™ za postavljanje pokraj kreveta kombinacija je intuitivne funkcionalnosti i dizajna medicinske kvalitete.

Dizajniran za zdravstvene ustanove. Napravljen za pacijente.

- Ugrađena značajka Chromecast. Prebacite sadržaj na veliki ekran
- Jednostavno čišćenje. Prednji dio od tvrdog stakla. Zaštitni okvir
- Jednostavna uporaba. Integrirane upravljačke kontrole osjetljive na dodir i s pozadinskim osvjetljenjem
- Galvanski izolirani priključak za slušalice
- Trgovina Google Play Store. Pronađite ga. Gledajte ga. Reproducirajte ga
- Antimikrobno kućište aktivno sprječava razvoj bakterija
- Svjetiljka za čitanje. Pružite pacijentima slobodu čitanja, i danju i noću

Brza instalacija. Potpuna kontrola.

- AppControl. Instalirajte aplikacije i upravljajte njima daljinski i sigurno
- CMND & Control. Upravljanje, ažuriranje, održavanje
- Napajanje za medicinske uređaje
- Kompatibilan s MyChoice standardom. Ugrađeno rješenje za kanale s pojedinačnim plaćanjem sadržaja
- DC kabel za napajanje podesive duljine za montažu na zidni nosač

Istaknute znač.

Ugrađena značajka Chromecast

Omogućite jednostavno prebacivanje filmova, prezentacija i još mnogo toga drugoga s pametnih uređaja (mobilnih telefona, prijenosnih računala, tableta) na Philips profesionalni televizor sa sustavom Android. Chromecast je cijenom prihvatljiv, za njega nije potreban nikakav dodatni hardver, a siguran je i za profesionalnu uporabu. Korisnici trebaju jednostavno dodirnuti ikonu Chromecast na svojem pametnom uređaju kako bi započeli prijenos sadržaja uživo s tisuće aplikacija s omogućenim prebacivanjem, a njihov pametni uređaj pretvara se u daljinski upravljač.

Google Play Store

Uz pristup trgovini Google Play Store jednim dodirnom lako je dodavati aplikacije, igrice, glazbu, filmove i još mnogo toga drugoga na Philips profesionalni televizor.

Prednji dio od tvrdog stakla.

Prednji dio od otvrdnutog zaštitnog stakla je ravan, što olakšava čišćenje. Staklo je hidrofbno, ne poprima otiske prstiju, a nedostatak izdignutih gumba znači da nema procijepa u koje mogu prodrijeti klice. Ugrađene upravljačke kontrole osjetljive na dodir mogu se praktično onemogućiti u svrhe čišćenja pritiskom gumba sa stražnje strane televizora.

Jednostavna uporaba.

Prednja ploča ovog Philips profesionalnog televizora za zdravstveni sektor obuhvaća integrirane upravljačke kontrole osjetljive na

dodir. Osnovne su kontrole praktično razmještene, a zasvijetle kada pacijenti upere prst u njih, jamčeći tako jednostavno rukovanje.

Svjetiljka za čitanje.

Pružite im slobodu čitanja, i danju i noću. Svjetiljka za čitanje praktično je smještena ispod donjeg okvira ovog Philips profesionalnog televizora za zdravstveni sektor. Svjetiljkom se upravlja gumbom na prednjoj dodirnoj upravljačkoj ploči: taj će gumb zasvijetliti kada su njegovoj blizini prst ili šaka.

Izolirane slušalice

Galvanska izolacija jamči najsigurniju moguću vezu između pacijentovih slušalica i ovog Philips profesionalnog televizora za zdravstveni sektor. Iz kruga slušalica u okolno električno okruženje ne može proći struja. A time se jamči sigurnost i pacijenta i osjetljivih medicinskih instrumenata.

CMND & Control

Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN ili RF) veze. CMND & Control omogućuje vam pokretanje ključnih funkcija, poput kontrole ulaza, ažuriranja softvera i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili većim brojem televizora.

AppControl

Preuzmite potpunu, centraliziranu kontrolu nad aplikacijama koje su instalirane na vaše Philips profesionalne televizore. AppControl vam omogućuje instalaciju, brisanje i upravljanje aplikacijama na odabranim televizorima ili na cijeloj mreži. A to vam daje mogućnost da

ponudite personalizirani doživljaj svojim gostima i korisnicima bez obzira na to kolikom brojem televizora upravljate.

Ugrađeno rješenje za kanale s pojedinačnim plaćanjem sadržaja

Nudi kanale s pojedinačnim plaćanjem sadržaja u bilo kojoj situaciji, od modela potpunog pristupa svim kanalima s plaćanjem sadržaja do plaćanja samo odabranog vrhunskog sadržaja. MyChoice je integrirano rješenje koje omogućuje gledateljima pristup kanalima s pojedinačnim plaćanjem sadržaja unosom šifre ili putem kartice.

Napajanje za medicinske uređaje

Ovaj Philips profesionalni televizor za zdravstveni sektor ima integrirano strujno napajanje koje udovoljava normama EN/IEC 60601-1 i EN/IEC 60601-1-2.

Antimikrobno kućište

Bacili predstavljaju sve veći problem u bolničkim i kliničkim okruženjima diljem svijeta jer mogu uzrokovati po život opasne infekcije. Televizori CareSuite tvrtke Philips s ovim se izazovom hvataju u koštac tako što u materijalu kućišta koriste antimikrobni aditiv koji je sukladan standardu JIS Z2801, čime taj aditiv postaje integralni dio kućišta zaslona. Ovaj se zaštitni sloj brine za vaše i zdravlje vaših pacijenata onemogućujući razvoj najčešćih mikroorganizama kao što su primjerice „Staphylococcus aureus (Gastroenteritis)“, „Escherichia coli (E Coli)“ i „Klebsiella (Pneumonija)“.

Specifikacije

Slika/zaslon

Veličina dijagonale zaslona (inč): 19 inča

Dijagonala zaslona (u cm): 47 cm

Zaslon: LED HD TV

Rezolucija zaslona: 1366 x 768p

Svjetlina: 200 cd/m²

Kut gledanja (horizontalno): 45/45 stupanj

Kut gledanja (vertikalno): 25/40 stupanj

Tjuner / Prijem / Prijenos

Digitalni televizor: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (do 1080p60)

Analogni TV prijemnik: PAL

IP reprodukcija: Multicast, Unicast, HLS, Kanali za OTT aplikacije

Android TV

OS: Android TV™ 9 (Pie)

Prethodno instalirane aplikacije: Netflix*,

YouTube, Google Play Store*, Google Play

Movies, Google Play Games, YouTube Music

Kapacitet memorije (Flash): 16 GB*

Značajke za hotele

Način rada za hotele: Ograničenje glasnoće,

Uključivanje upravljanja postavkama,

Zaključavanje izbornika za instalaciju,

Zaključavanje izbornika, Blokada lokalnog upravljanja, Zatvorski način rada

Kontrola snage: Način s kratkim uputama, Automatsko uključivanje, Automatsko isključivanje

Vaš brand: Prilagodljivi početni zaslon, Prilagodljiva aplikacija dobrodošlice, Naziv lokacije (ID zemljopisnih naziva), CMND&Create, Prilagođena upravljačka ploča (HTML&APK)

CMND&Control: Uređivač kanala izvan mreže, Uređivač postavki izvan mreže, IP/RF udaljeno upravljanje, Upravljanje skupinom televizora, Lokalna ažuriranja putem USB-a, Trenutno početno kloniranje

Upravljanje: AppControl, JEDI originalno Android upravljanje televizorom, JSON API za upravljanje televizorom – JAPIT, Serial Xpress Protocol, Crestron Connected, Joystick

Interaktivni DRM: VSecure, Playready

Smoothstreaming, Securemedia

Generiranje prihoda: MyChoice

CMND&Check-In: Ime i prezime gosta, Jezik kojim gost govori, Poruke, Naplati na televizoru, Brza odjava

Dijeljenje: Ugrađena značajka Chromecast, Sigurno dijeljenje, Dijeljenje preko upravljanje mreže

Praktičnost: Google Assistant*, Prijava na Google račun, Vremenska prognoza, >40 podržanih jezika izbornika, Sat u isključenom stanju, Theme TV, Alarm za buđenje, Automatsko isključivanje

Značajke za zdravstveni sektor

Upravljanje: Višenamjenski daljinski upravljač, Kompatibilnost sa sustavom za pozivanje medicinske sestre, Osvjetljene dodirne tipke za upravljanje

Praktičnost: Svjetiljka za čitanje, Senzor blizine, Upravljačka ručka televizora, Povratna komunikacija, Neovisni glavni zvučnik je stišan, Funkcija zaključavanja za čišćenje

Sigurnost: Kaljeno staklo, Dvostruka izolacija klase II, Inhibitor plamena, Galvanski izolirani izlaz za slušalice, IEC/EN60601-1

Higijenski: Prednja staklena fronta koja ne poprima otiske prstiju, Hidrofobni premaz, Glatki dizajn poledine, Antimikrobno kućište JISZ2801

EMC: IEC/EN60601-1-2

Specifikacije

Multimedija

Podrška za reprodukciju videozapisa: Format: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Datoteke: AVI, MKV, VP9
Podržani glazbeni formati: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 i v10)
Podržani formati titlova: SRT, SMI, TXT
Podržani slikovni formati: JPG, PNG, BMP, GIF
Podržana rezolucija slike na USB-u: do 1920 x 1080p pri 60 Hz

Zvuk

Izlazna snaga zvuka: 5 (2 x 2,5) W
Izlaz za zvučnik za kupaonicu: 1,5 W mono 8 ohma
Zvučnici: 2,0, Sa zvukom usmjerenim prema dolje
Značajke za zvuk: DTS-HD, Kompatibilnost s Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Snaga

Temperatura okoline: 0 °C do 40 °C
Ulaz: 12 V istosmjerne struje
Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,5 W
Vanjski izvor napajanja: 50 – 60 Hz, AC 100 – 240 V
Energetska klasa: E
EU energetska oznaka, snaga: 14 W
Značajke za uštedu energije: Eco način rada
Broj EPREL registracije: 964360

Dodatna oprema

U kompletu: DC adapter, DC kabel za napajanje od 1,5 m, AC mrežni kabel, Jamstveni list, Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama
Optimalno: DC kabel za napajanje od 3 m
 22AV1965A/ 12, Easy daljinski upravljač

22AV1601B/12, Daljinski upravljač za zdravstveni sektor 22AV1604B/12, Higijenski RC 22AV2204A, Daljinski upravljač za postavljanje 22AV9574A/12

Bežično povezivanje

Bežični LAN: 802.11 ac, Wifi-Direct

Priključci na bočnoj strani

Izlaz za slušalice: Mini-priključak
USB1: USB 2.0

Priključci na stražnjoj strani

Izlaz za zvučnik za kupaonicu: Mini-priključak
Vanjska kontrola: RJ-48
Antenski: IEC-75
HDMI1: HDMI 1.4
Ethernet (LAN): RJ-45

Napredne mogućnosti povezivanja


RJ48: IC ulaz/izlaz, Sučelje Serial Xpress
EasyLink (HDMI CEC): Reprodukcia jednim dodirrom, Stanje pripravnosti sustava, RC prijenos signala, kontrola zvuka sustava
HDMI: ARC (svi portovi), Automatski odabir ulaza

Dizajn

Boja: Bijela

Dimenzije

Masa proizvoda: 3,45 kg
Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 75 x 75 mm, M4
Dimenzije uređaja (bez ručke): (WxHxD) 469x326x39/49 mm
Masa proizvoda (s ručkom): 3.8 kg

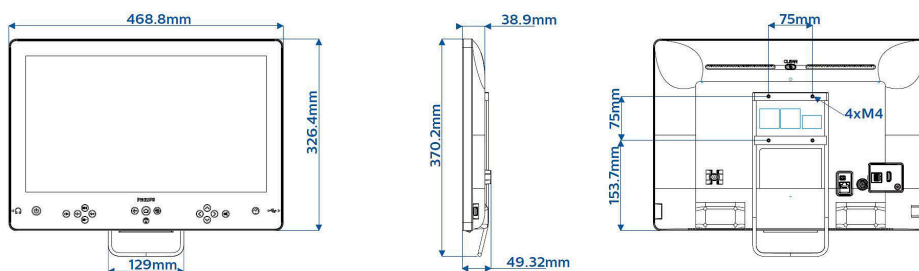

- * Netflix: primjenjuju se posebne odredbe i uvjeti koje trebate odobriti i primijeniti kako bi se omogućila aplikacija.
- * Dostupnost značajke Google Assistant ovisi o postavkama države i jezika. Za upotrebu značajke Google Assistant mora se upotrijebiti opcionalni daljinski upravljač s funkcijom glasovnog upravljanja.
- * Dostupnost značajki ovisit će o implementaciji koju odabere osoba koja izvršava integraciju.
- * Philips ne jamči za dostupnost ili kontinuitet ispravnog funkcioniranja aplikacija.
- * Stvarna količina slobodne memorije može biti manja zbog načina prethodnog konfiguriranja uređaja.
- * Uobičajena potrošnja energije uključenog uređaja izmjerena u skladu s IEC62087, izdanje 2. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu uporabe televizora.
- * Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.
- * Android, Google Play Chromecast registrirani su žigovi tvrtke Google LLC.