

PHILIPS



4K TV

QD MiniLED

164 cm (65") QD MiniLED TV

4K. 60 Hz

P5 Perfect Picture Engine

Dolby Atmos i DTS:X



65MLED820

Osnovne značajke, ali mnogo uzbuđenja.

Briljantan prikaz uz Mini-LED smart TV koji voli zabavljati! Filmovi, sport ili televizijske emisije – naš cijenom najpristupačniji Mini-LED TV pruža vrhunsku sliku. Tehnologija Quantum Dot otkriva nevjerovatne detalje i boje pri bilo kojem osvjetljenju.

Od filmova do TV emisija. Spreman je za omiljene sadržaje.

- Titan OS. Pronađite ga s lakoćom
- Podržan HDR10+. Uočit ćete više onoga što je redatelj zamislio
- Tehnologija prožimajućeg surround zvuka

Pažljivo promišljen dizajn. Jednostavna kontrola.

- Pаметan dizajn. Odgovorna ambalaža
- Uspostavite vezu s mrežama pametnog doma, glasovnim pomoćnicima i još više

4K QD Mini-LED TV. Nevjerojatan pri svakom osvjetljenju.


- Bez obzira na izvor, uvijek dobivate savršenstvo. Philips P5 engine
- Tehnologija Quantum Dot za nevjerovatne boje i kontrast

Istaknute znač.

Pažljivo promišljen dizajn

Sa zaslonom koji izgleda gotovo bez okvira, ovaj elegantni 4K smart TV izgleda odlično u svakoj sobi. Daljinski upravljač televizora izrađen je od reciklirane plastike, pakiranje od recikliranog kartona s FSC certifikatom, a upute su tiskane na recikliranom papiru.

P5 Perfect Picture Engine

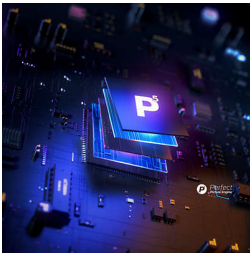

Philips P5 Engine pruža sliku briljantnu poput sadržaja koje volite. Detalji imaju zamjetno veću dubinu. Boje su živopisne, a nijanse kože prirodne. Kontrast je toliko čist da ćete osjetiti svaki detalj. Pokreti su savršeno uglačani.


Philips Smart TV Titan OS



Uz našu smart TV platformu TITAN OS brzo ćete i lako pronaći sadržaje koje volite. Možete nastaviti gledati seriju izravno s početnog zaslona, dobivati prijedloge od najboljih usluga za streaming i kreirati popise za gledanje.

Možete i preurediti početni zaslon, tako da vaše omiljene aplikacije i kanali budu upravo tamo gdje ih želite.

Quantum Dot MiniLED

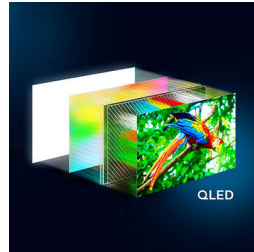

Odvažnije boje. Čišće bijele. Dublje crne. Tehnologija Quantum Dot MiniLED omogućuje svijetlu, detaljnu sliku s vrlo ostrim kontrastom – tako ćete vidjeti više boja nego ikad prije! Naš procesor P5 poboljšava cijeli doživljaj radi postizanja predivno realističnih slika koje neće djelovati umjetno.

Podržan HDR10+




Televizor tvrtke Philips savršeno je opremljen da najbolje iskoristi format videozapisa HDR10+. Kontrast, boja i razine svjetline prilagođavaju se od kadra do kadra. Bilo da se radi o serijama koje ne smijete propustiti ili novom filmskom hitu, sjene će biti dublje. Jarke površine zasjat će. Boje će biti realističnije.

Tehnologija surround zvuka



Kompatibilnost sa značajkama Dolby Atmos i DTS:X prenosi zvuk ovog televizora na novu razinu, u bilo kojoj prostoriji. Najnoviji filmovi, najnovije igre, najveći sportski događaji: zahvaljujući zvučnim efektima u prostoru iznad i oko vas, imat ćete dojam da se nalazite u samom središtu akcije.

Jednostavno upravljanje

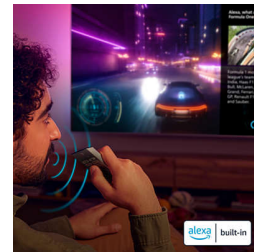

Besprijekorna kompatibilnost sa značajkom Matter omogućuje vam da ovaj 4K MiniLED TV jednostavno integrirate u postojeću mrežu pametnog doma. Daljinski upravljač televizora može se upotrebljavati i za upravljanje satelitskim ili kabelskim prijemnikom ili možete aktivirati ugrađenu značajku Alexa, a TV je kompatibilan i s uređajima koji imaju omogućene pametne zvučnike Google i Apple AirPlay.

Specifikacije

Slika/zaslon

Veličina dijagonale zaslona (inč): 65 inča

Dijagonala zaslona (u cm): 164 cm

Zaslon: 4K UHD MiniLED

Rezolucija zaslona: 3840 x 2160p

Izvorna brzina osvježavanja: 60 Hz

Program za obradu slike: P5 Perfect Picture Engine

Napredne značajke slike: Calman, Priprema za automatsku kalibraciju Calman i ručno kalibriranje, Crystal Clear, Natural Motion, ECO, Kućno kino, Igra, Filmovi, Monitor, Osobna, Ultra Resolution

Rezolucija zaslona

Rezolucija – brzina osvježavanja: 640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

Tuner / Prijem / Prijenos

Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Indikator jačine signala

Teletext: Hipertekst od 1000 stranica

HEVC podrška

Smart TV

SmartTV aplikacije*: Netflix, HBO, Disney+, BBC iplayer, YouTube, Amazon Prime Video, Aplikacija NFT*

OS: TITAN OS

Kapacitet memorije (Flash)*: 8 GB

Smart TV značajke

Interaktivna televizija: HbbTV

Glasovni pomoćnik*: Daljinski upravljač s mikrofonom., Ugrađena usluga Amazon Alexa, Radi s uslugom Google Home

Doživljaj pametnog doma: MATTER, Control4

Kontrolna traka za igranje: Gamebar 2.0

Multimedijske aplikacije

Formati reprodukcije videozapisa: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Formati reprodukcije glazbe: MP3, WAV, AAC, FLAC

Podrška za formate titlova: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Formati reprodukcije slike: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Zvuk

Zvuk: 2.0-kanalni

Izlazna snaga (RMS): 20 W

Konfiguracija zvučnika: 2 zvučnika punog opsega od 10 W

Kodek: Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital

Napredne značajke zvuka: Dijalog, Svi zvučni stilovi, Zabava, Glazba, Osobna, Vocal Boost, Poboljšanje basova, Ekvilizator, Kalibracija sobe, Profil slušanja, Način rada AVL, Noćna reprodukcija, DTS Play-Fi

Značajke slušalica: Dolby Atmos za slušalice

Sound Engine: IntelliSound

Glavni zvučnik: Uski zvučnik punog raspona

Specifikacije

Mogućnost povezivanja

Broj HDMI veza: 3

HDMI značajke: 4K, Audio Return Channel

EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcijski jednim

dodirom, Kontrola zvuka sustava, Stanje

pripravnosti sustava, Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže

Broj USB ulaza: 2

Bežično povezivanje: Wi-Fi 802.11ac 2x2

dvostruki pojas, Bluetooth 5.2, jednostavno

uparivanje (gumb RC Blue)

HDCP 2.3: Da, na svim HDMI

HDMI ARC: HDMI 1

Značajke HDMI 2.1: eARC na HDMI 1

EasyLink 2.0: Vanjsko postavljanje putem

korisničkog sučelja televizora, HDMI-CEC za

Philips TV/SB

Podržane značajke za HDMI videozapise

Igranje: ALLM i Auto Game, HDMI VRR

HDR: Kompatibilnost s HDR10+, HDR10, HLG

EU energetska kartica

Potrošnja energije isključenog uređaja: n.d.

Stanje pripravnosti u mreži: 2,0 W

Korištena tehnologija zaslona: QLED LCD

Snaga

Mrežno napajanje: AC 100 – 240 V 50 / 60 Hz

Potrošnja energije u stanju pripravnosti: manje

od 0,5 W

Značajke za uštedu energije: Eco način rada,

Programiranje automatskog isključivanja,

Svjetlosni senzor, Slika bez zvuka (za radio)

Dodatna oprema

Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije,

Kabel za napajanje, Daljinski upravljač, Kratke

upute za korisnike, Letak sa sigurnosnim i

pravnim informacijama, Stalak za stol

Dizajn

Boje televizora: Plastični crni niski okvir

Dizajn postolja: Malo plastično crno postolje u

obliku trokuta i otvorenog dizajna

Dimenzije

Udaljenost između 2 postolja: 1236 mm

Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 300

x 300 mm

TV bez postolja (Š x V x D): 1446 x 841 x 66 mm

TV s postoljem (Š x V x D): 1446 x 858 x 280 mm

Kartonska ambalaža (Š x V x D): 1600 x 1002 x

170 mm

Težina TV-a bez postolja: 15,14 kg

Težina TV-a s postoljem: 15,32 kg

Masa zajedno s ambalažom: 22,89 kg



* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.

* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

* Dostupnost aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na: www.philips.com/smarttv.

* Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: www.philips.com/TVRemoteapp.

* Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

* Potrebna je pretplata na uslugu Netflix. Podložno uvjetima dostupnima na <https://www.netflix.com>

* Usluga Amazon Prime dostupna je na odabranim jezicima i u određenim državama.

* Amazon, Alexa i svi povezani logotipovi zaštitni su znakovi tvrtke Amazon.com, Inc. ili njezinih podružnica. Usluga Amazon Alexa dostupna je na odabranim jezicima i u odabranim državama.

* Gumb za medijske usluge na daljinskom upravljaču razlikuje se ovisno o državi. Pogledajte stvarni proizvod u kutiji.

* Google asistent dostupan je na raznim jezicima i u raznim zemljama ovisno o vrstama proizvoda.

* Opseg usluga glasovnog upravljanja putem televizora ovisi o državi i jeziku. Za najnovije informacije obratite se našoj korisničkoj službi.

* Apple, AirPlay i Apple Home zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama i regijama.

Connections

Side



COMMON INTERFACE



5.0V ~ 500mA
USB 2



Headphones



HDMI 3

Down



DIGITAL AUDIO OUT



5.0V ~ 500mA
USB 1



NETWORK



SATELLITE



TV ANTENNA



HDMI 1 ARC/eARC



HDMI 2

