

PHILIPS

Potpuno bežične
slušalice

2000 series

Male slušalice. Odlična vrijednost

Prirodan zvuk. Dinamičan bas

Džepna kutija za punjenje

Tehnologija s 4 mikrofona



TAT2000PK

Osnovne slušalice za svakodnevnu uporabu

Unaprijedite svoj svakodnevni komplet malim potpuno bežičnim slušalicama koje savršeno prijanjaju i pružaju odličan zvuk. Dobit ćete do 32 sata reprodukcije uz džepnu kutiju za punjenje, a pozivi će biti jasniji nego ikad prije.

Opremljene osnovnim značajkama

- Stabilna Bluetooth veza s više točaka i lako uparivanje
- Kompatibilne sa značajkama Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair
- Brzim punjenjem od 10 minuta dobivate dodatan sat
- Zaštita od prskanja i otporne na znoj sukladno IPX4

Potpuno bežične slušalice. Odlična vrijednost, odličan zvuk.


- Odličan zvuk čak i pri niskoj glasnoći uz dinamičko pojačanje basa
- Do 32 sata reprodukcije. Džepna kutija za punjenje
- Pogonske jedinice od 6 mm i funkcija dinamičkog pojačanja basa
- Tehnologija s 4 mikrofona. Jasniji pozivi, čak i na bučnim mjestima

Spремne za vas

- Udobno prijanjanje i prilagodljive dodirne kontrole na slušalicama
- Aplikacija Philips Headphones. Personalizirajte svoje slušalice
- Topao, prirodan zvuk. Zvučni potpis tvrtke Philips
- Odgovoran dizajn i pakiranje

Istaknute znač.

Odličan zvuk. Dinamičko pojačanje basa

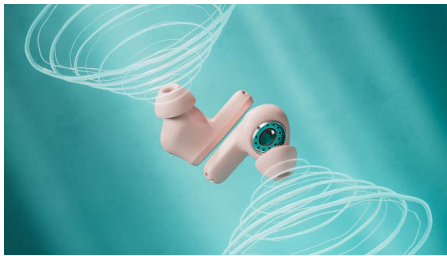

Ove potpuno bežične slušalice koje se umeću u uši možda jesu male, ali nećete morati povećavati glasnoću kako biste dobili najbolji zvuk iz njihovih pogonskih jedinica od 6 mm. Putem kontrola na umecima za uši ili u aplikaciji Philips Headphones aktivirajte dinamičko pojačanje basa i uživajte u punoj snazi omiljenih dionica basa, čak i kad slušate tiho.


32 sata reprodukcije (7 + 25)



Dobit ćete 7 sati reprodukcije potpunim punjenjem i dodatnih 25 sati preko kutije. Stavite slušalice u kutiju za punjenje i potpuno će se napuniti za 2 sata. Ako vam treba brzo punjenje, samo 10 minuta daje vam dodatni sat

reprodukcije, a mono način rada omogućuje upotrebu jedne slušalice dok se druga puni. Kutija se može puniti putem USB-C veze.

Tehnologija s 4 mikrofona

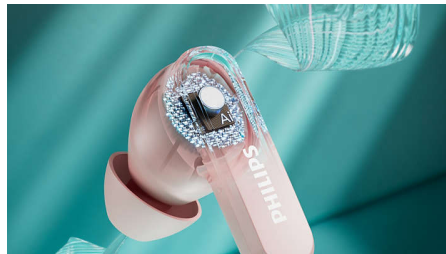

Ako imate poziv, naša konfiguracija s četiri mikrofona i algoritam za smanjenje buke povećat će glasnoću vašeg glasa, a smanjiti pozadinsku buku. Čak i ako ste u bučnom kafiću, osoba s kojom razgovarate jasno će čuti vaš glas, a ne druge razgovore koji se odvijaju oko vas!

Bluetooth 5.4 veza s više točaka

Bluetooth 5.4 omogućuje stabilniju vezu za neometano usmjeravanje bez iritantnih stišavanja zvuka. Istovremeno možete povezati dva Bluetooth uređaja i upravljati povezanim uređajima putem aplikacije Philips Headphones. Korisnici sustava Android također mogu upotrebljavati značajku Google Fast Pair, a korisnici sustava Windows Microsoft Swift Pair.

IPX4 zaš. od prskanja / otporne na znoj

Bez obzira na vremenske uvjete, klasa IPX4 znači da su ove slušalice otporne na prskanje pa im neće smetati malo kiše! Možete ih nositi i tijekom posebno vrućeg dana jer im neće naštetiti ni malo znoja.

Udobno prijanjanje i dodirne kontrole

Umeći za uši nježno, ali čvrsto sjedaju u slušni kanal, dok međusobno zamjenjivi silikonski umeci za uši omogućuju pronalaženje savršene veličine. Dodirne kontrole na slušalicama omogućuju jednostavnu upotrebu, a njihovu konfiguraciju možete prilagoditi putem pomoćne aplikacije Philips Headphones.

Aplikacija Philips Headphones

Osim prilagodbe dodirnih kontrola na slušalicama, naša pomoćna aplikacija omogućuje vam da aktivirate dinamičko pojačanje basa ili fino prilagodite zvuk s pomoću ekvilizatora unutar aplikacije. Osim toga, aplikaciju možete upotrebljavati za upravljanje povezanim uređajima, održavanje programskih datoteka slušalica ažurnima i još mnogo toga.

Zvučni potpis tvrtke Philips

Od glazbe do podcastova, svidjet će vam se ono što čujete! Ove potpuno bežične slušalice koje se umeću u uši imaju velike pogonske jedinice prilagođene zvučnom potpisu tvrtke Philips. Bez obzira na to što slušate, uživat ćete u toplom, prirodnom zvuku s dubokim basom.

Odgovoran dizajn

Neprestano radimo na tome da svoj lanac opskrbe učinimo održivijim i transparentnijim. Ove slušalice koje se umeću u uši izrađene su od plastike dobivene recikliranjem iskorištenih proizvoda s RCS certifikatom, dok je ambalaža bez plastike izrađena od recikliranog kartona s FSC certifikatom i sadrži tintu na bazi soje.

2000 series

Potpuno bežične slušalice

TAT2000PK/00

Specifikacije

Zvuk

Frekvencijski opseg: 20 - 20.000 Hz
Promjer zvučnika: 6 mm
Impedancija: 16 ohma
Maksimalna ulazna snaga: 5 mW
Osjetljivost: 104 dB (1 kHz)
Vrsta pogonske jedinice: Dinamično

Mogućnost povezivanja

Verzija Bluetootha: 5,4
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalni domet: Do 10 m
Veza u više točaka
Podržani kodek: SBC

Vanjska kartonska kutija

Duljina: 24.80 cm
Broj pakiranja: 24
Širina: 22.30 cm
Bruto masa: 2.817 kg
Visina: 21.20 cm
GTIN: 1 48 95229 16029 0
Neto masa: 1.51 kg
Tara: 1.307 kg

Praktičnost

Vodootpornost: IPX4
Podrška za aplikaciju Philips Headphones
Mono način rada za TWS
Moguća su ažuriranja programskih datoteka
Vrsta kontrola: Dodirna
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Unutarnja kartonska kutija

Duljina: 11.50 cm
Broj pakiranja: 3
Širina: 10.20 cm
Visina: 9.00 cm
Neto masa: 0.19 kg
Bruto masa: 0.313 kg
Tara: 0.123 kg
GTIN: 2 48 95229 16029 7

Snaga

Broj baterije: 3 komada
Vrijeme reprodukcije glazbe: 7 + 25 sat(i)
Vrijeme punjenja: 2 sat(i)
Brzo punjenje: 10 mins for 1 hr
Vrsta baterije (futrola za punjenje): Lithium Polymer (Built-in)
Vrsta baterije (slušalica): Lithium Polymer (Built-in)
Masa baterije (ukupno): 12.1 g
Kapacitet baterije (torbica): 520 mAh
Kapacitet baterije (slušalica): 45 mAh

Dimenzije pakiranja

Visina: 9.5 cm
Vrsta pakiranja: Karton
Vrsta smještanja na policu: 1
Širina: 9 cm
Dubina: 3.3 cm
Broj proizvoda u kompletu: Hanging
EAN: 48 95229 16029 3
Bruto masa: 0.089 kg
Neto masa: 0.063 kg
Tara: 0.026 kg

Dodatna oprema

Kratke upute za uporabu
Nastavci za uši: 3 veličine (S/M/L)
Kutija za punjenje
Kabel za punjenje: USB-C kabel, 200 mm

Dizajn

Boja: Ružičasta
Materijal slušalica: Silikon
Dizajn koji pristaje uhu: Slušalice koje se umeću u uho
Slušalice koje se umeću u uši: Silikonski umetak za uši

Telekomunikacija

Mikrofon za poziv: 4 mics

Dimenzije

Dimenzije kutije za punjenje (Š x D x V): 5.70 x 2.60 x 4.40 cm
Dimenzije slušalice (Š x D x V): 2.50 x 1.90 x 3.00 cm
Ukupna masa: 0.041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20632 8

Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost glasovnog pomoćnika: Apple Siri, Google pomoćnik
Aktivacija glasovnog pomoćnika: Višefunkcijska dodirna tipka
Podrška glasovnog pomoćnika

