

PHILIPS



Telewizor 4K
Ambilight

OLED+

Telewizor 194 cm (77")
AMBILIGHT

4K OLED. 120 Hz

Dźwięk Bowers & Wilkins

Procesor P5 AI Perfect Picture



77OLED910

Nasze najlepsze wrażenia dźwiękowe i wizualne

Korzystaj z tego, co najlepsze, dzięki telewizorowi OLED+ all-in-one, który działa jak mistrz. Legendarny dźwięk Bowers & Wilkins, jasny, realistyczny obraz i wciągający czterostronny Ambilight zapewniają oszałamiającą wydajność.

Twoja rozrywka — z pełnią kraszy.

- Łączność z inteligentnymi sieciami domowymi, asystentami głosowymi i nie tylko
- Przemysłana konstrukcja i odpowiedzialne opakowanie

Telewizor OLED+ 4K Ambilight. Imersja i realizm.


- Niezależnie od tego, co oglądasz, obraz jest realistyczny. Procesor P5 z technologią AI.
- Legendarny dźwięk Bowers & Wilkins
- Wszechstronne zanurzenie. Telewizor z 4-stronnym oświetleniem Ambilight
- Jasny panel OLED META. Precyzja, jasność i szczegółowość

Kompleksowe doświadczenie

- Rozrywka, którą kochasz, z niewielką pomocą Google.
- Kinowe doznania przy każdym oglądaniu i graniu
- Total Gaming Solution. Ekscytująca rozrywka dla każdego gracza
- Immersyjna technologia dźwięku przestrzennego


Zalety

Telewizor Ambilight

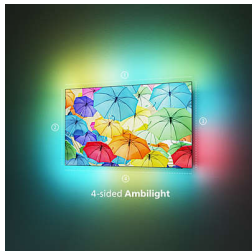


Dzięki 4-stronnemu oświetleniu Ambilight sport, filmy, muzyka i gry będą jeszcze bardziej wciągające. Zintegrowane światła LED z tyłu reagują na to, co oglądasz lub słuchasz, otaczając Cię aureolą kolorowego światła, które emanuje z góry, dołu i boków telewizora. Aby uzyskać pełny efekt, telewizor Ambilight najlepiej zamontować na ścianie.

Jasny panel OLED META

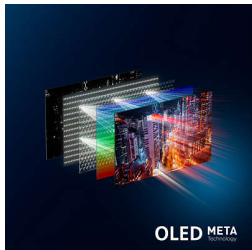

Dzięki panelowi META OLED drugiej generacji, ten telewizor OLED+ Ambilight jest bardziej realistyczny i jaśniejszy niż kiedykolwiek, a obraz wygląda znakomicie pod każdym kątem. Dzięki zdumiewającym szczytowym poziomom jasności, kontrast i kolory są pięknie zdefiniowane: nawet najmniejsze szczegóły wyskakują z cieni i jasnych obszarów. Obsługiwane są wszystkie główne formaty HDR.

Dźwięk Bowers & Wilkins

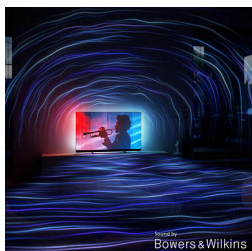

Smukły, zintegrowany system dźwiękowy firmy Bowers & Wilkins buduje szeroką scenę dźwiękową, zapewniając niesamowicie

realistyczne wrażenia. Dziewięć przednich głośników i dedykowany kanał centralny kierują szczegółowy dźwięk z wyraźnymi dialogami bezpośrednio do użytkownika. Zamontowany z tyłu głośnik niskotonowy zapewnia głębokie, dokładne basy.

Procesor P5 AI Perfect Picture



Nasz silnik P5 ze sztuczną inteligencją w pełni wykorzystuje możliwości tego jasnego telewizora OLED+, zapewniając obraz tak realistyczny, że wydaje się, że można w niego wejść! Algorytm głębokiego uczenia AI bez wysiłku optymalizuje szczegóły, kontrast, kolory i ruch, a także kompensuje wszelkie zmiany oświetlenia otoczenia w pomieszczeniu. Cokolwiek dzieje się na ekranie, obraz jest idealny.

Kinowe doznania



Oglądasz z zapartym tchem! Dzięki Dolby Vision zobaczysz wizję filmu, którą chciał Ci przedstawić reżyser, koniec z niezadowalającymi scenami, które są zbyt słabo oświetlone! Od filmów po gry, przywitaj się z każdym wspaniałym szczegółem.

Technologia dźwięku przestrzennego



Kompatybilność z Dolby Atmos i DTS:X wynosi możliwości dźwiękowe Bowers & Wilkins tego telewizora OLED+ na wyższy poziom, w każdym pomieszczeniu. Najnowsze filmy, gry, największe wydarzenia sportowe: dzięki efektom dźwiękowym, rozbrzmiewającym nad Tobą i wokół Ciebie, poczujesz się, jakbyś był(-a) w samym środku akcji.


Total Gaming Solution



HDMI 2.1, natywna częstotliwość odświeżania 120 Hz i bardzo niskie opóźnienie wejścia. Zarówno dla gry niezależnej czy tytułu AAA, telewizor Ambilight zapewnia parametry, których potrzebujesz, aby grać tak, jak chcesz! Aby uzyskać jeszcze większą kontrolę, Game Bar 2.0 pozwala dostosować Twój sposób gry oraz możesz podłączyć kontroler Bluetooth do grania w chmurze. Gracze PC mogą również cieszyć się 144 Hz VRR przez HDMI.


Zalety

Google TV™

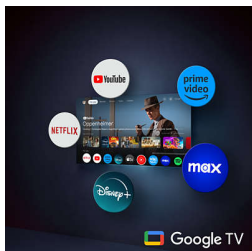

Co chcesz oglądać? Google TV łączy filmy, programy i wiele innych, spośród Twoich aplikacji i subskrypcji i organizuje je dla Ciebie. Otrzymasz sugestie na podstawie tego, co lubisz, możesz nawet użyć aplikacji Google TV w telefonie, aby stworzyć listę do obejrzenia poza domem.

Płynne sterowanie

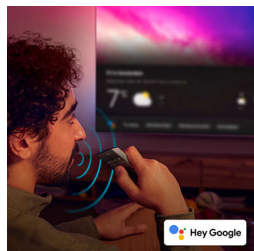

Pełna kompatybilność z systemami Matter ułatwia integrację telewizora 4K Ambilight z istniejącą siecią inteligentnego domu. Za pomocą pilota do telewizora można również sterować dekoderni telewizji satelitarnej lub kablowej i aktywować aplikację Google

Assistant. Telewizor jest kompatybilny z urządzeniami obsługującymi Alexę i Apple AirPlay.

Materialy przyjazne środowisku

Zintegrowany system dźwiękowy Bowers & Wilkins prezentuje się elegancko, a po wyłączeniu ekranów 4-stronne oświetlenie Ambilight rzuca hipnotyzującą i nastrojową aurę światła. Smukły metalowy pilot do telewizora jest wyposażony w funkcję bezprzewodowego ładowania i podświetlenia aktywowanego ruchem. W opakowaniu wykorzystujemy recyklingowany karton z certyfikatem FSC; wkładki również są drukowane na papierze z recyklingu.

Dane techniczne

Ambilight

Funkcje Ambilight: Dostosowywanie się do koloru ściany, Tryb muzyki, Ambilight Suite, Tryb gry, AmbiSleep

Wersja Ambilight: 4-stronny

Obraz/wyświetlacz

Przekątna ekranu (cale): 77 cali

Przekątna ekranu (cm): 194 cm

Wyświetlacz: 4K Ultra HD OLED

Rozdzielczość panelu: 3840 x 2160 pikseli

Natywna częstotliwość odświeżania: 144 Hz

Silnik graficzny: Procesor P5 AI Perfect Picture

Funkcje poprawy obrazu: Calman Autocal Ready

i ręczna kalibracja, Calman, Crystal Clear, ECO,

Tryb filmowca, Gra, Kino domowe, Wbudowane

MEMC / FRC, Micro Dimming Perfect, Monitor,

Własne, Perfect Natural Motion

Zmienna częstotliwość odświeżania: 144 Hz

Rozdzielczość wejściowa wyświetlacza

Rozdzielczość – Częstotliwość odświeżania: 576p

– 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz,

1920 x 1080p – 24/25/30/50/

60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144

Hz, 3840 x 2160p –

24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

Telewizja cyfrowa: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Wskaźnik siły sygnału

Telegazeta: Telegazeta Hypertext (1000 stron)

Obsługa HEVC

Smart TV

Aplikacje SmartTV*: Disney+, Apple TV, Netflix,

YouTube, Filmy Amazon Prime, Aplikacja NFT*

System operacyjny: Google TV™

Dostępna pamięć flash*: 32 GB

Funkcje technologii Smart TV

Telewizor interaktywny: HbbTV

Sterowanie głosowe*: Pilot z mikrofonem, Hej,

Google, Współpraca z usługą Alexa.

Funkcja Smart Home: MATTER, Control4,

Obsługa Apple Home

Pasek kontroli do gier: Gamebar 2.0

Zastosowania multimedialne

Odtwarzane formaty wideo: AVI, MKV, HEVC,

H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4,

VP9, HEVC (H.265), AV1

Odtwarzane formaty muzyki: MP3, WAV, AAC,

FLAC

Obsługiwane formaty napisów: SRT, SMI, SSA,

SUB, ASS, TXT

Formaty odtwarzania obrazu: JPEG, GIF, PNG,

BMP, HEIF

Dane techniczne

Dźwięk

Audio: Kanał 3.1
Moc wyjściowa (RMS): 80 W (RMS)
Konfiguracja głośników: Głośnik średnio-wysokotonowy 8,5 W x 6, subwoofer 30 W
Kodek: Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X
Funkcje poprawy dźwięku: Korektor A.I., Tryb AI, Wyraźne dialogi, Dialogi, Dolby Media Intelligence, Rozrywka, Muzyka, Muzyka przestrzenna, Własne, Oryginalny, Tryb AVL, Tryb nocny
Funkcje słuchawek: Dolby Atmos dla słuchawek
Główny głośnik: 2-kierunkowy średni głośnik B&W + głośnik wysokotonowy
Głośnik niskotonowy: Zrównoważony Quad PR B&W

Łączność WiFi

Liczba wejść HDMI: 4
Funkcje HDMI: 4K, Zwrotny kanał audio (ARC)
EasyLink (HDMI-CEC): Odtwarzanie jednym przyciskiem, Przesyłanie wiązki pilota, Tryb gotowości, Sterowanie dźwiękiem
Liczba wejść USB: 2
Połączenie bezprzewodowe: Dwupasmowa łączność Wi-Fi 802.11ax 2 x 2, Bluetooth 5.2, Obsługa Apple AirPlay, Funkcja Google Fast Pair
HDCP 2.3: Tak — wszystkie wejścia HDMI
HDMI ARC: Tak, przez złącze HDMI2
Funkcje HDMI 2.1: Obsługa eARC/VRR/ALLM, eARC przez HDMI 2, Maks. szybkość transmisji danych 48 Gb/s
EasyLink 2.0: Ustawienie zewnętrzne za pomocą interfejsu telewizora, HDMI-CEC dla telewizorów Philips/SB

Obsługiwane funkcje wideo HDMI

HDMI 1/2: Przepustowość łącza HDMI 2.1 48 Gb/s, do 4K 144 Hz
Gry: AMD FreeSync Premium Pro, Zgodność z technologią Nvidia G-Sync, ALLM, Dolby Vision Game, HDMI VRR, HGiG
HDMI 3/4: HDMI 2.0
Nagrywarka z dyskiem twardym: Dolby Vision, HDR10, HDR10+ Adaptive, HLG

Karta energetyczna UE

Numery rejestracyjne EPREL: 2293853
Klasa energetyczna dla SDR: F
Zapotrzebowanie na moc w trybie włączenia dla SDR: 134 kWh/1000 godz.
Klasa energetyczna dla HDR: G
Zapotrzebowanie na moc w trybie włączenia dla HDR: 147 kWh/1000 godz.
Pobór mocy w trybie wyłączenia: n.d.
Tryb gotowości w sieci: 2.0 W
Wykorzystana technologia panelu: OLED

Moc

Zasilanie sieciowe: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Pobór mocy w trybie gotowości: mniej niż 0,3 W
Funkcje oszczędzania energii: Zegar automatycznego wyłączenia, Tryb Eco, Czujnik światła, Wyłączanie obrazu (dla radia)

Akcesoria

Akcesoria w zestawie: Podstawa na biurko, 1x kabel USB-C do ładowania pilota zdalnego sterowania, Skrócona instrukcja obsługi, Przewód zasilający, Pilot, Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa

Design

Kolor telewizora: Metalowa ramka
Pionowa konstrukcja: Metalowa szara podstawa w kształcie diamentu


Wymiary

Odległość między 2 podstawami: 798 mm
Zgodny uchwyt ścienny: 400 x 300 mm
Telewizor bez podstawy (szer. x wys. x gł.): 1712 x 1017 x 67 mm
Telewizor z podstawą (szer. x wys. x gł.): 1712 x 1042 x 310 mm
Karton opakowania (szer. x wys. x gł.): 1950 x 1200 x 200 mm
Waga telewizora bez podstawy: 34,17 kg
Waga telewizora z podstawą: 34,62 kg
Waga wraz z opakowaniem: 43,6 kg




Connections

Side

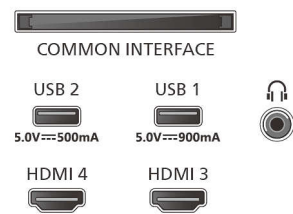

Down

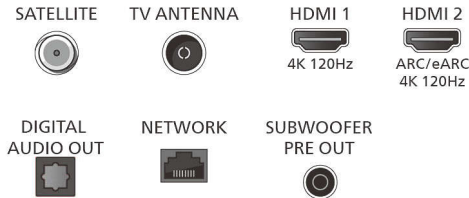

* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.
* Telewizor zapewni odbiór sygnału DVB dla ogólnodostępnych programów telewizyjnych. Niektórzy nadawcy DVB mogą nie być obsługiwani. Aktualną listę można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania na stronie pomocy technicznej firmy Philips. W przypadku niektórych nadawców obowiązuje dostęp warunkowy i wymagana jest subskrypcja. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z nadawcą.
* Aplikacja Philips TV Remote i powiązane z nią funkcje różnią się w zależności od modelu telewizora, operatora i kraju, a także modelu urządzenia przenośnego i systemu operacyjnego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.philips.com/TVRemoteapp.
* Elektroniczny przewodnik po programach i faktyczna dostępność (do 8 dni) zależą od kraju i operatora.
* Wymagana subskrypcja usługi Netflix. Podlega warunkom określonym na stronie https://www.netflix.com.
* Usługa Amazon Prime jest dostępna w wybranych językach i krajach.
* Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej spółek zależnych. Usługa Amazon Alexa jest dostępna w wybranych językach i krajach.
* Przycisk usługi Over-the-top na pilocie różni się w zależności od kraju. Należy sprawdzić zakupiony produkt.
* Asystent Google jest dostępny w różnych językach i krajach w zależności od typu produktu.
* Dostępność i funkcjonalność usług sterowania głosowego różni się w zależności od kraju i języka.
* Google TV to nazwa oprogramowania tego urządzenia i znak towarowy firmy Google LLC.
* Google TV to nazwa oprogramowania tego urządzenia i znak towarowy firmy Google LLC. YouTube, OK Google i inne znaki są znakami towarowymi firmy Google LLC.
* Dostępność aplikacji Apple TV i Apple TV+ może się różnić w zależności od kraju lub regionu. Sprawdź strony pomocy technicznej Google Play i Apple Inc.
* VRR 144 Hz HDMI, G-sync i FreeSync są osiągalne podczas

