

PHILIPS

真無線耳機

細膩自然音質

降噪 Pro

6 麥克風技術

穩固貼合的耳塞式設計



TAT5000BK

擁抱當下！

真無線耳塞式耳機帶來音樂與通話的絕佳音質，沉浸於個人專屬節奏。降噪功能可適應周遭環境，六個麥克風設計用於通話，隨時隨地都能清晰聆聽，也能清楚通話。

真無線耳塞式耳機。音質細膩、通話清晰

- 使用適應性降噪功能，恣意沉醉
- 6 麥克風技術，更清楚的通話，吵雜場所也不受影響
- 播放時間達 40 小時。口袋大小的充電盒
- 8 公釐石墨烯塗層的驅動器提供嘹亮音質

輕鬆滿足所有需求

- 穩定的藍牙多點連線與輕鬆配對
- 可相容 Google Fast Pair 與 Microsoft Swift Pair
- IPX5 防潑水
- 穩固貼合的耳塞式設計與耳塞式耳機觸控功能

完美出色

- 15 分鐘快速充電，即可延長使用 3 小時
- 飛利浦耳機應用程式。控制降噪及其他功能
- 溫暖、細膩、自然。飛利浦獨特音感
- 從環保出發的設計和包裝

焦點

降噪 Pro



適應性降噪功能能自動回應周遭環境，即時抑制外部噪音，包括風聲。如果想要聽到周圍的聲音，輕觸一邊耳塞式耳機，即可啟動感知模式。或者，啟動快速感知功能，即可強化語音，無需取下耳塞式耳機就能與人交談。

6 麥克風技術




您通話時，六個麥克風設計與降噪演算法相互作用，可接收您的聲音，並將周遭環境的一些背景雜音阻隔在外。即使您身處吵雜的咖啡廳，仍可清楚傳達您的聲音，您的通話對象也完全不會聽到周遭的對話！

40 小時播放時間 (10 + 30)



關閉降噪功能時，充飽電即可享有 10 小時的播放時間，使用口袋大小的充電盒可再享有額外 30 小時 (降噪功能開啟時可提供 7 小時播放時間，充電盒可再額外提供 21 小時)。如需快速充電，充電 15 分鐘，即可額外使用 3 小時。充電盒可透過 USB-C 充電。

藍牙 5.4 多點連線

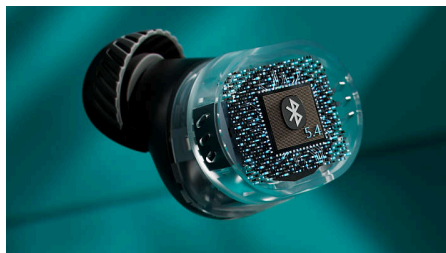

藍牙 5.4 帶來更穩定的連線品質，且這款耳塞式耳機可搭配支援 LC3 編碼的裝置使用，讓您享有大幅提升的音效。您可同時與兩個藍牙裝置連線，並透過飛利浦耳機應用程式管理連線裝置。Android 使用者也可使用 Google Fast Pair，Windows 使用者則可使用 Microsoft Swift Pair。

IPX5 防潑水



IPX5 等級代表雨水或甚至傾盆大雨都不會對這款耳機造成影響，在特別炎熱的日子戴著也不怕汗水。

穩固貼合的耳塞式設計



具質感的矽膠耳塞讓耳塞式耳機可舒適不移位，提供三種不同尺寸，可完美貼合。耳塞式耳機上的觸控功能讓一切駕輕就熟，您還可以透過飛利浦耳機輔助應用程式，自訂這些控制功能的設定方式。

飛利浦耳機應用程式



除了自訂耳塞式耳機觸控功能外，您可使用我們的輔助應用程式，個人化降噪功能、關閉自動風切抑制功能，以及調整使用感知模式時的透明度。您也可以使用應用程式為您的耳塞式耳機取得最新軟體，另外還有更多其他功能！

從環保出發的設計



我們不斷努力使供應鏈更可永續和透明。這些耳塞式耳機採用 GRS 認證的使用後再生塑膠製成，我們的無塑膠包裝使用 FSC 認證可回收紙板及大豆油墨。

飛利浦獨特音感

從音樂到 Podcast，您都可以享受細膩自然音質和豐富低音，這是由於採用石墨烯塗層的驅動器能重現每個嘹亮高音和磅礴低音。無論是 Android 或 iOS，均能盡情享受振奮人心的音效！

規格

音效

頻率範圍: 20 - 20,000 Hz
喇叭直徑: 8 公釐
阻抗: 16 歐姆
最大輸入功率: 5 mW
敏感度: 110 dB (1K Hz)
驅動器類型: 動態

連線能力

藍牙版本: 5.4
藍牙設定檔: A2DP, AVRCP, HFP
最大範圍: 最多 10 m
多點連線: 是
支援的編碼: SBC, AAC

外紙箱

長度: 33.50 cm
包裝數: 24
寬度: 25.80 cm
總重: 4.041 kg
高度: 28.50 cm
GTIN: 1 48 95229 16682 7
淨重: 1.61 kg
皮重: 2.431 kg

便利

音量控制: 是
防水: IPX5
飛利浦耳機應用程式支援: 是
TWS 適用的單聲道模式: 是
自動暫停 (紅外線感應器): 是
韌體可更新: 是
控制類型: 觸控
Google Fast Pair: 是

內紙箱

長度: 15.80 cm
包裝數: 3
寬度: 12.10 cm
高度: 12.80 cm
淨重: 0.20 kg
總重: 0.438 kg
皮重: 0.238 kg
GTIN: 2 48 95229 16682 4

功率

電池數量: 3 入
充電時間: 2 小時
音樂播放時間 (ANC 開啟): 7 + 21 小時
音樂播放時間 (ANC 關閉): 10 + 30 小時
快速充電時間: 15 mins for 3 hrs
電池類型 (充電盒): Lithium Polymer (built-in)
電池類型 (耳機): Lithium Polymer (built-in)
電池重量 (總計): 11.9 g
電池容量 (充電盒): 600 mAh
電池容量 (耳塞式耳機): 65 mAh

包裝尺寸

高度: 12.8 cm
包裝類型: 紙箱
貨架放置類型: 吊掛式
寬度: 11.1 cm
深度: 4.9 cm
內含產品件數: 1
EAN: 48 95229 16682 0
總重: 0.120 kg
淨重: 0.067 kg
皮重: 0.053 kg

配件

快速入門指南: 是
耳塞: 3 種尺寸 (小、中、大)
充電盒: 是
充電纜線: USB-C 纜線, 200 公釐

設計

色彩: 黑色
貼耳材質: 矽膠
耳形貼合: 耳塞式
入耳貼合類型: 矽膠耳塞

電信

用於通話的麥克風: 6 mics

尺寸

充電盒尺寸 (寬x深x高): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
耳塞尺寸 (寬x深x高): 2.00 x 2.57 x 2.00 cm
總重量: 0.046 kg

ANC 功能

ANC 科技: 混合式, ANC Pro
感知模式: 是
適應性 ANC: 是
ANC (主動降噪): 是

語音助理

相容的語音助理: Apple Siri, Google 助理
語音助理啟動: 多功能按鈕
語音助理支援: 是

永續性

塑膠外殼: 含有 68% GRS 認證的可回收使用後聚碳酸酯 TE-00132492

