

PHILIPS

True wireless koptelefoon
(oordopjes)

2000 series

Kleine oordopjes. Waar voor je
geld

Natuurlijk geluid. Dynamische bas
Oplaadetui in zakformaat
4-mic-technologie



TAT2000PK

Essentiële oordopjes

Voeg deze kleine draadloze oordopjes toe aan je essentials. Ze zitten als gegoten en het geluid is geweldig. Je krijgt tot 32 uur afspeeltijd met de oplader op zakformaat en je gesprekken zijn helderder dan ooit.

Boordevol onmisbare functies

- Stabiele Bluetooth multipoint-verbinding en eenvoudig koppelen
- Compatibel met Google Fast Pair en Microsoft Swift Pair
- Laad 10 minuten snel op voor 1 uur extra luisteren
- IPX4, zweet- en waterbestendig

Echte draadloze oordopjes. Grote waarde, geweldig geluid.


- Geweldig geluid, zelfs bij een laag volume, met dynamische bas
- Tot 32 uur afspeeltijd. Oplaadetui in zakformaat
- Driver van 6 mm, met Dynamic Bass Boost-functie
- 4-mic-technologie. Helderder gesprekken, zelfs op drukke plekken

Klaar voor u

- Comfortabele pasvorm en aanpasbare aanraakbediening op het oor
- App voor Philips Headphones. Personaliseer je oortjes
- Warm, natuurlijk geluid. Het unieke geluid van Philips
- Milieuvriendelijk design en verpakking

Kenmerken

Geweldig geluid. Dynamische bas

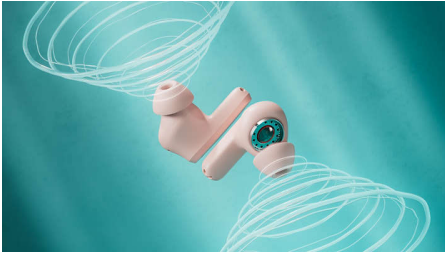


Deze True Wireless oordopjes zijn misschien klein, maar het volume hoeft niet omhoog voor het beste geluid uit de drivers van 6 mm. Activeer de dynamische bas via de bediening op de oordopjes of in de Philips Headphones-app en geniet van het volle vermogen van je favoriete baslijnen, zelfs wanneer je op laag volume luistert.

32 uur afspeeltijd (7 + 25)



Je hebt 7 uur afspeeltijd na volledig opladen en nog eens 25 uur extra uit de case. Plaats de oordopjes terug in de case en ze worden volledig opgeladen in 2 uur. Als je een snelle boost nodig hebt, is slechts 10 minuten opladen genoeg voor nog een uur en in de mono-modus kan je één oortje gebruiken terwijl de ander oplaadt. De case kan via USB-C worden opgeladen.

4-mic-technologie

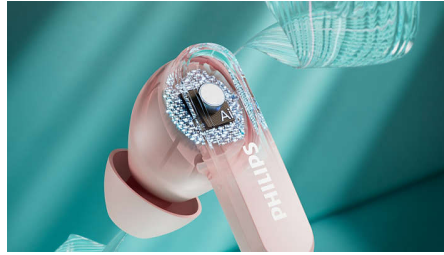

Als je in gesprek bent, zorgen onze 4-mic-technologie en het ruisonderdrukingsalgoritme ervoor dat het geluid van je stem wordt opgepikt en dat achtergrondruis wordt onderdrukt. Zelfs als je in een druk café bent, wordt je stem helder weergegeven en hoeft de persoon met wie je in gesprek bent zich niet te storen aan alle overige gesprekken die rondom je plaatsvinden!

Bluetooth 5.4 multipoint

Bluetooth 5.4 zorgt voor een stabielere verbinding voor naadloos streamen zonder onderbrekingen in het geluid. Je kunt twee Bluetooth-apparaten tegelijkertijd verbinden en verbonden apparaten beheren via de Philips Headphones-app. Gebruikers met een Android-apparaat kunnen ook Google Fast Pair gebruiken. Windows-gebruikers kunnen gebruikmaken van Microsoft Swift Pair.

IPX4, zweet- en waterbestendig

Maak je niet druk om het weer. Dankzij de IPX4-classificatie zijn deze oortjes spatwaterbestendig, dus een beetje regen is niet erg! Draag je ze op een erg warme dag? Een beetje zweet kan ook geen kwaad.

Comfortabele pasvorm en bediening via aanraking

De oordopjes zitten comfortabel maar stevig in de gehoorgang en de verwisselbare siliconen dopjes bieden de perfecte pasvorm. De aanraakbediening op de oordopjes zorgt voor een eenvoudige bediening. Je kunt de configuratie van deze bedieningselementen aanpassen via de Companion-app voor Philips Headphones.

'Philips Headphones' App

Naast de aanraakbediening op de oordopjes aanpassen, kun je met de Companion-app de Dynamic Bass-functie activeren en het geluid finetunen met de geïntegreerde equalizer. Bovendien kun je met de app gekoppelde apparaten beheren, de firmware van de oordopjes updaten en meer.

Het unieke geluid van Philips

Van muziek tot podcasts, je geniet van alles wat u hoort! Deze True Wireless-oortjes hebben grote drivers, afgestemd op het unieke geluid van Philips. Wat je ook luistert, je geniet van een warm, natuurlijk geluid met een diepe bas.

Milieuvriendelijk design

We werken continu aan het verduurzamen en transparanter maken van onze toeleveringsketen. Deze oortjes zijn gemaakt van gerecycled plastic en onze verpakkingen bestaan uit FSC-gecertificeerd gerecycled karton en inkt op basis van soja.

2000 series

True wireless koptelefoon (oordopjes)

TAT2000PK/00

Specificaties

Geluid

Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
Diameter van luidspreker: 6 mm
Impedantie: 16 ohm
Maximaal ingangsvermogen: 5 mW
Gevoeligheid: 104 dB (1k Hz)
Type driver: Dynamisch

Connectiviteit

Bluetooth-versie: 5,4
Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
Maximumbereik: Maximaal 10 m
Multipoint-verbinding
Ondersteunde codec: SBC

Omdoos

Lengte: 24.80 cm
Aantal consumentenverpakkingen: 24
Breedte: 22.30 cm
Brutogewicht: 2.817 kg
Hoogte: 21.20 cm
GTIN: 1 48 95229 16029 0
Nettogewicht: 1.51 kg
Gewicht van de verpakking: 1.307 kg

Comfort

Waterbestendig: IPX4
Philips Headphones app ondersteuning
Monomodus voor TWS
Firmware-updates mogelijk
Type bediening: Contact
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Binnendoos

Lengte: 11.50 cm
Aantal consumentenverpakkingen: 3
Breedte: 10.20 cm
Hoogte: 9.00 cm
Nettogewicht: 0.19 kg
Brutogewicht: 0.313 kg
Gewicht van de verpakking: 0.123 kg
GTIN: 2 48 95229 16029 7

Vermogen

Aantal batterijen: 3 stuks
Afspeeltijd muziek: 7 + 25 uur
Oplaadtijd: 2 uur
Korte oplaadtijd: 10 mins for 1 hr
Batterijtype (oplaadetui): Lithium Polymer (Built-in)
Batterijtype (oordopje): Lithium Polymer (Built-in)
Batterijgewicht (totaal): 12.1 g
Batterijcapaciteit (etui): 520 mAh
Batterijcapaciteit (oordopje): 45 mAh

Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 9.5 cm
Verpakkingstype: Karton
Type schap: 1
Breedte: 9 cm
Diepte: 3.3 cm
Aantal producten: Hanging
EAN: 48 95229 16029 3
Brutogewicht: 0.089 kg
Nettogewicht: 0.063 kg
Gewicht van de verpakking: 0.026 kg

Accessoires

Snelstartgids
Oordopjes: 3 maten (S/M/L)
Oplaadcassette
Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 200 mm

Ontwerp/Design

Kleur: Roze
Materiaal op het oor: Siliconen
Oorpasvorm: Oortelefoon
In-ear pasvorm: Siliconen oordopje

Telecommunicatie

Microfoon voor oproepen: 4 mics

Afmetingen

Afmetingen oplaadetui (BxDxH): 5.70 x 2.60 x 4.40 cm
Afmetingen oordopje (b x d x h): 2.50 x 1.90 x 3.00 cm
Totaalgewicht: 0.041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20632 8

Spraakassistent

Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri, Google Assistent
Activering van de spraakassistent:
Multifunctionele aanraakfunctie
Ondersteuning voor de spraakassistent

