

PHILIPS

USB-C フル HD 液晶
モニター

Monitor

2000 シリーズ

27 インチ (68.6 cm)

2560 x 1440 (クアッド HD)

27E1N2600AE



スタイリッシュに作業

このモニターには、目にやさしい Softblue、高品質画像を実現する IPS LED ワイド表示テクノロジーと 120Hz リフレッシュレート、鮮明なビジュアルを実現する 1ms MPRT など、作業環境に不可欠な機能が備わっています。

ゲームに最適

- 1 ミリ秒 (MPRT) すばやい応答で、くっきり鮮明な画像とスムーズなゲームプレイを実現
- Adaptive-Sync テクノロジーがストレスのないスムーズなアクションを実現

手軽に楽しむ

- SoftBlue テクノロジー：快適な視聴体験を提供
- マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー
- 1 本の USB-C ケーブルでノート PC を接続
- HDMI による汎用的なデジタル接続

優れた画質

- 極めてスムーズな画像を実現する 120Hz のリフレッシュレート
- ブラックレベルを微調整する SmartContrast
- IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現
- クアッド HD 2560 x 1440 ピクセルによる極めて鮮明な映像
- 実物に近いカラフルな表現を実現するハイダイナミックレンジ (HDR)


Monitor

USB-C フル HD 液晶モニター

27E1N2600AE/11


特長

IPS テクノロジー

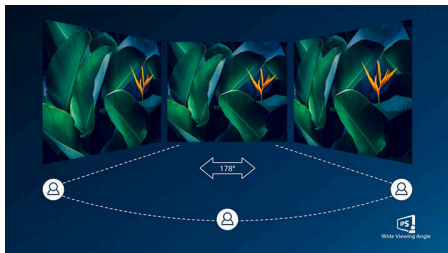

IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

極めて鮮明な映像

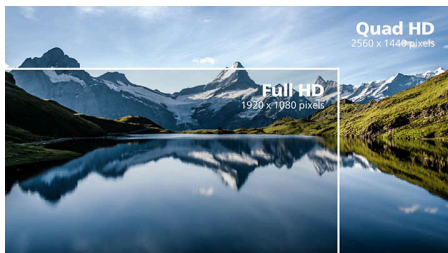

このフィリップスディスプレイは、2560 x 1440 ピクセルまたは 2560 x 1080 ピクセルの極めて鮮明なクアッド HD 映像が実現します。ブロードバンドソースによって可能になった高ピクセル密度の高性能パネルを採用することにより、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。3D グラフィックアプリケーションを使用し、CAD-CAM の解像度に関してきわめて詳細な情報を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方に、フィリップスディスプレイの極めて鮮明な映像は、必ずお役に立つはずです。

SmartContrast



SmartContrast は、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーです。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的にに行い、デジタ


ルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。

120Hz で高速リフレッシュ



ゲームのプレイやビデオの再生には、遅延のない極めてスムーズな映像が必要です。このフィリップスのディスプレイは、標準ディスプレイよりはるかに速い、1 秒あたり最大 120 回画面の画像を描画します。フレームレートが低いと、敵は画面をところどころジャンプするように表示され、照準を合わせるのが困難です。120Hz のフレームレートでは、画面上でのこのような致命的な画像の欠落がなく、敵の動きがとてとてもスムーズに表示され、簡単に照準を合わせることができます。

ハイダイナミックレンジ (HDR)

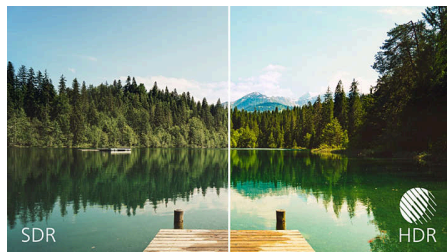

ハイダイナミックレンジは今までとはまったく違う新しいビジュアル体験を提供します。驚異的な明るさ、他にはないコントラスト、魅惑的な色彩で、明るい部分はさらに明るく、暗い部分はより深く表現することにより、実物さながらのイメージを再現します。従来のディスプレイでは表現しきれなかった色を再現できるため、見る人を魅了し、感情を刺激するビジュアル体験を創造します。

HDMI 対応



HDMI 対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface (HDMI) の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1 本の HDMI ケーブルを通じて、PC または AV の任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります (セットトップボックス、DVD プレイヤー、A/V 受信機、ビデオカメラを含む)。

USB-C 接続



このフィリップスディスプレイには、電源供給可能な USB type-C コネクタが付いています。インテリジェントで柔軟性に優れた電源管理によって、対応デバイスへ直接電源供給が可能です。スリムで裏表の区別のない USB-C コネクタが、1 本のケーブルで簡単な接続を実現します。デバイスに電源供給や充電をしながら、高解像度ビデオの視聴や超高速データ転送もできます。

内蔵ステレオスピーカー



1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。



Wide Viewing Angle

Quad HD

SmartContrast

120Hz

HDR

HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Built-in Speaker

Adaptive-Sync


Monitor

USB-C フル HD 液晶モニター

27E1N2600AE/11


特長

SoftBlue テクノロジー

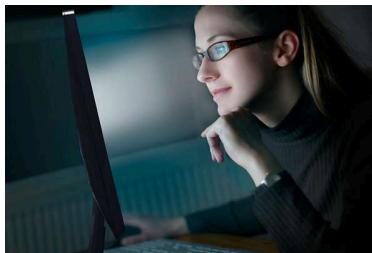


SoftBlue LED テクノロジーとモニターのローブルライトパネルを組み合わせた、ブルーライトへの高い曝露による健康への悪影響を軽減する効果的なソリューション。このモニターのパネルでは、発光比率が約 50% 減少し、同時に SoftBlue LED テクノロジーが画面から放出される有害なブルーライトを低減します。SoftBlue LED テクノロジーがブルーライトの放出を低減する効果があることは、TUV Rheinland Eyesafe によってテストされ、認証されています。

Adaptive-Sync テクノロジー

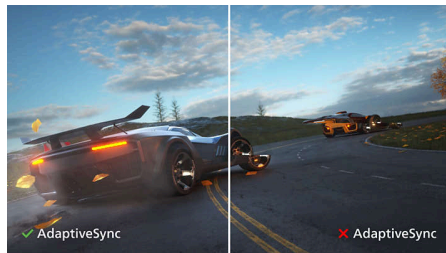

ゲームをプレイするのに、動きがぎこちなかったり、映像が壊れていたのでは話になりません。Adaptive-Sync テクノロジーと、スムーズですばやいリフレッシュ、超高速レスポンスタイムにより、事実上どのようなフレームレートでも滑らかにアーチファクトのないパフォーマンスを実現します。

1ms MPRT のすばい応答

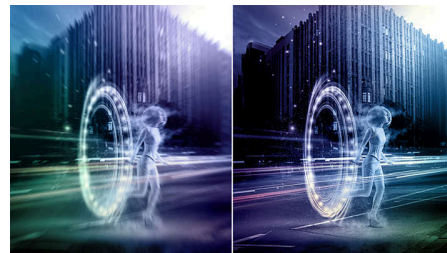

MPRT（動画応答時間）は、より直感的に応答性を示す方法で、不鮮明なノイズが見られてからクリーンでくっきりした画像になるまでの時間を示します。1 ms MPRT のフィリップスモニターは、スミアやモーションブラーを効果的に排除し、ゲーミング体験を向上させるために、よりシャープで正確なビジュアルを提供します。スリル満点のゲームプレイに最適です。



Monitor

USB-C フル HD 液晶モニター

27E1N2600AE/11

仕様

画像／表示

パネルサイズ: 27 インチ／68.6 cm
縦横比: 16:9
液晶パネルの種類: IPS テクノロジー
バックライトの種類: W-LED システム
ピクセルピッチ: 0.2331 x 0.2331 mm
明るさ: 350 cd/m²
表示色数: 約 1677 万色
色域 (標準値): Adobe RGB 87.31%、DCI-P3 : 90.31%、sRGB : 114.28%、NTSC 101.9%*
コントラスト比 (標準値): 1500:1
SmartContrast: メガインフィニティ DCR
応答時間 (標準値): 4 ミリ秒 (GTG) *
表示角度: 178° (横) / 178° (縦) , @ C/R > 10
画像拡張: SmartImage
最大解像度: 2560 x 1440 @ 120 Hz
有効表示領域: 596.74 (横) x 335.66 (縦)
スキャン周波数: 30~190 KHz (横) / 48~120 Hz (縦)
sRGB: 有
SoftBlue: 有
Flicker-Free: 有
ピクセル密度: 82 PPI
LowBlue モード: 有
ディスプレイ画面コーティング: アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
MPRT: 1 ms*
EasyRead: 有
Adaptive sync: 有
HDR: HDR 10

コネクティビティ

信号入力: HDMI 2.0 x 1、USB-C x 1 (アップストリーム、DP ALT モード)
同期入力: 個別の同期
オーディオ (入力／出力): オーディオ出力
HDCP: HDCP 2.2 (HDMI / USB-C)
USB ハブ: USB 3.2 Gen 1、USB-A ダウンストリーム x 2 (急速充電 B.C 1.2 x 1)

Power Delivery

最大供給電力: 最大 65W (5V/3A、7V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)
バージョン: USB PD バージョン 3.0

利便性

内蔵スピーカー: 2W x 2
プラグアンドプレイ対応: DDC/CI、Mac OS、sRGB、Windows 11 / 10
ユーザーの利便性: 電源オン／オフ、メニュー、音量、入力、SmartImage
OSD 言語: ポルトガル語 (ブラジル)、チェコ語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語、トルコ語、ウクライナ語
その他の特長: Kensington ロック、VESA 取り付け金具 (100 x 100 mm)

スタンド

高さ調整: 100 mm
傾斜: -5/20 度

電源

電源: 内蔵、100-240VAC、50-60Hz
オフモード: 0.3 W (標準)
通常動作時: 21 W (typ.)
スタンバイモード: 0.5 W (標準)
電源 LED 表示: 稼働 - ホワイト、スタンバイモード - ホワイト (点滅)

質量／寸法

梱包、mm (幅 x 高さ x 奥行き): 780 x 420 x 161 mm
スタンド未使用時 (mm): 617 x 357 x 46 mm
スタンド付き製品 (最大高さ): 617 x 483 x 220 mm

重量

製品 (梱包を含む) (kg): 8.87 kg
スタンド使用時 (kg): 5.75 kg
スタンド未使用時 (kg): 3.97 kg

動作条件

高度: 動作時: 12,000 フィート (3,658 m)、非動作時: 40,000 フィート (12,192 m)
動作温度範囲: 0~40 °C
MTBF: 50,000 時間 (バックライトを除く) 時間
相対湿度: 20~80% %
保管温度範囲: -20~60 °C

耐久性

環境およびエネルギー: RoHS
リサイクル可能な梱包素材: 100 %
特定の物質: PVC/BFR フリーのハウジング

適合性および規格

規制認可: CB、CE マーク、PSE、VCCI、UKCA、EMF、FCC、ICES-003

キャビネット

色: ブラック
仕上げ: テクスチャー

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2025 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。
記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。



Philips Japan, Ltd.

発行日 2025-06-27
バージョン: 2.2.3

UPC: 8 10112 79562 2

www.philips.com

* 応答時間値は SmartResponse に相当
* Adobe RGB および DCI-P3 範囲 (CIE1976)、sRGB 領域 (CIE1931)、NTSC 領域 (CIE1976)。
* MPRT ではモーションブラー軽減のために明るさを調整するため、MPRT がオンの間は明るさを調整できません。モーションブラーを軽減するには、画面のリフレッシュと同期して LED バックライトを発光するため、明るさの変化が顕著になる可能性があります。
* MPRT はゲーム向けに最適化されたモードです。MPRT をオンにすると明らかな画面のちらつきの原因になる場合があります。ため、ゲーミング機能を使用していないときはオフにすることをお勧めします。
* このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリは、国および地域によって異なる場合があります。
* 実際のモニターは図と異なる場合があります。