

PHILIPS

sonicare

Avansert rengjøring

Sonic electric toothbrush

Smart skjerm

Avansert sonisk teknologi

Trykksensor

Fem børstefliser

HX3792/12



Smart tannpuss for en tilpasset og skånsom pussing

Gled deg over et nytt nivå av munnpleie!

Viser deg hvordan du pusser med en innebygd smartskjerm. Den nye gum pro-modusen og trykksensoren er skånsom for tannkjøttet og bra for munnhelsen. Puss med G3 Premium Gum Care-børstehodet for en helt eksepsjonell tannpussopplevelse.

Optimaliser tannpussen

- Den smarte skjermen gir deg full kontroll over børstingen
- Optimaliser tannpussen med SmarTimer og QuadPacer
- Enkel start for å forenkle overgangen

Beskytter tannkjøttet

- G3-børstehode for å absorbere for mye press på tannkjøttet
- Trykksensoren bidrar til å beskytte tennene og tannkjøttet

Personlig, skånsom rengjøring

- 5 moduser: Clean, Gum Pro, Deep Clean, Sensitive, White
- Teknologien vår gir en effektiv, men skånsom rengjøring


Sonic electric toothbrush

Avansert rengjøring

HX3792/12

Høydepunkter

Trykksensor

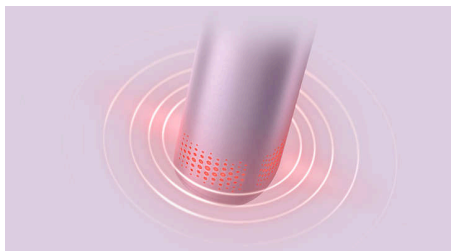

Philips Sonicare Advanced Clean er utstyrt med en avansert sensor som måler trykket du påfører mens du pusser. Hvis du bruker for mye trykk, gir tannbørsten deg umiddelbar beskjed om at du må justere trykket. Dette ser du på en oransjefarget lysring nederst på håndtaket.

Smart skjerm



Den innebygde smarte skjermen gir umiddelbar tilbakemelding på pussetrykk, varighet, batteritid og når du bør bytte børstehode. Du trenger bare ett klikk for viktige meldinger for å få bedre pussevaner, uten å måtte installere en app.

Avansert sonisk teknologi



Vår unike soniske feiebevegelse er nøye kalibrert for å skape skånsomme mikrobobler som når dypt mellom tennene. 31 000 børstebevegelser per minutt** rengjør tennene skånsomt, bryter opp plakk og pusser det bort i en fremragende daglig rengjøring.

SmarTimer og QuadPacer



2-minutters SmarTimer og 30-sekunders QuadPacer veileder deg til å pusse i anbefalt tid i alle områder av munnen for å sikre en fullstendig rengjøring.


G3 Premium Gum Care-børstehode



G3 Premium Gum Care-børstehodet er pakket inn med gel. Det absorberer forsiktig overdrevent trykk på tannkjøttet og tennene for


å gi deg en best mulig rengjøringsopplevelse. Toppen av busten er avrundet, og buformen er brukt for å øke kontaktflaten på busten, beskytte tannkjøttet og rengjøre dem effektivt.

Fem børstemodi

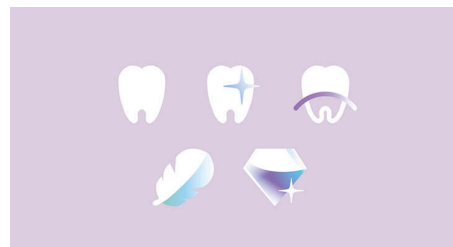

Philips Sonicare Advanced Clean 6800 Series har 5 moduser som dekker alle pussebehov. Clean-modusen gir en fremragende daglig rengjøring. Gum Pro-modusen med trippel frekvenskonvertering gir rengjøring og pleie i ett. Deep-modusen gir en oppkvikkende og grundig rengjøring. Sensitive-modusen tar vare på ømfintlig tannkjøtt ved rengjøring av tennene. White-modusen fjerner flekker effektivt.

Easy-Start

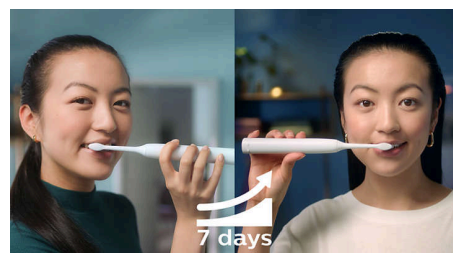

Det kan ta tid å bli vant med noe nytt. Med Easy-Start-programmet vårt kan du derfor øke børstekraften gradvis og forsiktig de første fjorten gangene du bruker den nye tannbørsten.

Sonic electric toothbrush

Avansert rengjøring

HX3792/12

Spesifikasjoner

Drift

Spenning: 5 V DC

Tekniske spesifikasjoner

Batteri: Oppladbar

Driftstid (full til tom): Opptil 14 dager

Batteritype: Litium-ION

Utforming og utseende

Farge: Metallisk lys rosa

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Brukervennlighet

Børstehodesystem: Børstehoder som klikkes enkelt på plass

Deler som medfølger

Håndtak: 1 Philips Sonicare Advanced Clean

Børstehoder: 1 G3 Premium Gum Care

Reiseetui: 1

Lader: Én lader

Rengjøring

Tidsbryter: BrushPacer og SmarTimer

Tilbakemelding om pussetrykk: Ring nederst på håndtaket lyser oransje

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring (2 minutter)

Hvit: Fjerner flekker på tennene (2 minutter 30 sekunder)

Sensitive: Skånsom rengjøring av tannkjøttet (2 minutter)

Gum Pro: Eksepsjonell ren og skånsom massasje for tannkjøttet (3 minutter)

Teknologi med Smart-sensor

Trykksensor: Sier ifra når du børster for hardt

Byttepåminnelse med BrushSync: Få alltid beskjed når du bør, bytte børstehode

Consumer Trade Item

Height: 22 cm

Width: 10.9 cm

Length: 6.3 cm

Net weight: 0.255 kg

Gross weight: 0.344 kg

GTIN: 8720689046848

Country of origin: CN

Pappkartong

Height: 25.4 cm

Width: 12.5 cm

Length: 20.8 cm

Net weight: 0.765 kg

Gross weight: 1.188 kg

GTIN: 18720689046845

Pallet Layer

Height: 25.4 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Palle

Height: 114.4 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 100.98 kg

Gross weight: 182.076 kg

GTIN: 68720689046840

