

PHILIPS

Auriculares realmente
inalámbricos

2000 series

Pequeños. Calidad-precio

Sonido natural. Graves dinámicos

Estuche de carga compacto

Tecnología de 4 micrófonos



TAT2000PK

Tus auriculares esenciales para el día a día

Actualiza tu equipo esencial para el día a día con estos pequeños auriculares realmente inalámbricos que se ajustan tan bien como suenan. Disfruta de hasta 32 horas de reproducción con el estuche de carga de bolsillo y llamadas más nítidas que nunca.

Repletos de funciones esenciales

- Conexión multipunto Bluetooth estable y emparejamiento sencillo
- Compatible con Google Fast Pair y Microsoft Swift Pair
- Una carga rápida de 10 minutos te da una 1 h adicional
- Resistentes al sudor y a las salpicaduras (IPX4)

Realmente inalámbricos. Gran relación calidad-precio y sonido.

- Sonido excelente incluso a bajo volumen con los graves dinámicos
- Altavoz de 6 mm y función de refuerzo dinámico de graves
- Hasta 32 horas de reproducción con el estuche de carga compacto
- Tecnología de 4 micrófonos: llamadas más nítidas, incluso en lugares concurridos

Listo para ti

- Ajuste cómodo y controles táctiles personalizables en los auriculares
- Aplicación Philips Headphones: personaliza tus auriculares
- Sonido cálido y natural, la firma de audio de Philips
- Diseño y embalaje responsables


2000 series

Auriculares realmente inalámbricos

TAT2000PK/00

Destacados

Sonido natural. Graves dinámicos

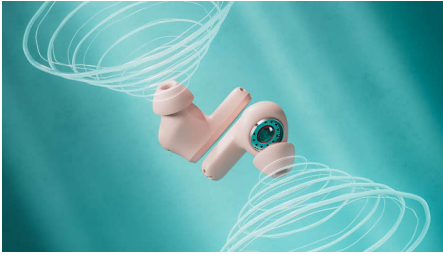

Puede que estos auriculares realmente inalámbricos sean pequeños, pero no tendrás que subir el volumen para conseguir el mejor sonido de sus altavoces de 6 mm. Activa los graves dinámicos con los controles del auricular o en la aplicación Philips Headphones y disfruta de toda la potencia de tus líneas de bajo favoritas, incluso al escuchar música en silencio.


32 horas de reproducción (7 + 25)



Disfruta de 7 horas de reproducción con una carga completa y 25 horas adicionales del estuche. Coloca los auriculares en el estuche de carga y se recargarán completamente en 2 horas. Si necesitas una recarga rápida, con solo 10 minutos obtendrás una hora adicional, y el

modo mono te permitirá usar cualquier auricular mientras el otro se carga. Además, el estuche se puede cargar mediante USB-C.

Tecnología de 4 micrófonos

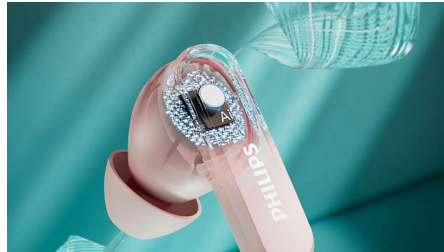

Si estás en una llamada, nuestra configuración de cuatro micrófonos y un algoritmo de reducción de ruido se combinarán para captar tu voz y reducir el ruido de fondo. Incluso si estás en una cafetería concurrida, tu voz se escuchará claramente y la persona con la que hables no tendrá que oír el resto de conversaciones que haya a tu alrededor.

Bluetooth 5.4 multipunto

Bluetooth 5.4 te ofrece una conexión más estable para que disfrutes de una transmisión perfecta sin molestos cortes de audio. Puedes conectarte a dos dispositivos Bluetooth a la vez y gestionarlos a través de la app Philips Headphones. Los usuarios de Android también pueden usar Google Fast Pair, y los de Windows, Microsoft Swift Pair.

Resistencia a sudor y salpicaduras IPX4

No importa el tiempo. La clasificación IPX4 significa que estos auriculares son resistentes a salpicaduras, por lo que da igual si los llevas

mientras está lloviendo. ¿Los llevas puestos en un día especialmente caluroso? Tampoco les afectará un poco de sudor.

Ajuste cómodo y controles táctiles

Las almohadillas se ajustan de forma suave y segura en el canal auditivo y las cubiertas de silicona intercambiables te permiten encontrar el ajuste perfecto. Los controles táctiles de los auriculares lo facilitan todo, ya que puedes personalizar su configuración desde la app complementaria Philips Headphones.

Aplicación Philips Headphones

Además de personalizar los controles táctiles de los auriculares, la app complementaria te permite activar los graves dinámicos o ecualizar el sonido. También puedes usarla para gestionar dispositivos conectados, actualizar el firmware de los auriculares y mucho más.

Distintivo del audio de Philips

Desde música hasta podcasts, disfrutarás de todo lo que escuches. Estos auriculares realmente inalámbricos cuentan con unos grandes altavoces ajustados al distintivo audio de Philips para que siempre disfrutes de un sonido cálido y natural con graves profundos.

Diseño responsable

Trabajamos continuamente para que nuestra cadena de suministro sea más sostenible y transparente. Estos auriculares están fabricados con plástico reciclado posconsumo con certificación RCS, y nuestro embalaje sin plástico está hecho con cartón reciclado con certificación FSC y tinta a base de soja.

2000 series

Auriculares realmente inalámbricos

TAT2000PK/00

Especificaciones

Sonido

Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
Diámetro del altavoz: 6 mm
Resistencia: 16 ohmios
Entrada de alimentación máxima: 5 mW
Sensibilidad: 104 dB (1000 Hz)
Tipo de altavoz: Dinámico

Conectividad

Versión de Bluetooth: 5.4
Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Alcance máximo: Hasta 10 m
Conexión multipunto
Código compatible: SBC

Caja exterior

Longitud: 24.80 cm
Unidades por caja: 24
Anchura: 22.30 cm
Peso bruto: 2.817 kg
Altura: 21.20 cm
GTIN: 1 48 95229 16029 0
Peso neto: 1.51 kg
Peso tara: 1.307 kg

Comodidad

Resistencia al agua: IPX4
Compatibilidad con la aplicación Philips
Headphones
Modo mono para TWS
Posibilidad de actualización de firmware
Tipo de controles: Tacto
Google Fast Pair
Microsoft Swift Pair

Caja interior

Longitud: 11.50 cm
Unidades por caja: 3
Anchura: 10.20 cm
Altura: 9.00 cm
Peso neto: 0.19 kg
Peso bruto: 0.313 kg
Peso tara: 0.123 kg
GTIN: 2 48 95229 16029 7

Potencia

Número de pilas: 3 uds.
Tiempo de reproducción de música: 7 +
25 hora(s)

Tiempo de carga: 2 hora(s)
Rápido tiempo de carga: 10 mins for 1 hr
Tipo de batería (estuche de carga): Lithium
Polymer (Built-in)
Tipo de batería (auriculares): Lithium Polymer
(Built-in)
Peso de la batería (total): 12.1 g
Capacidad de la batería (estuche): 520 mAh
Capacidad de la batería (auriculares): 45 mAh

Dimensiones del embalaje

Altura: 9.5 cm
Tipo de embalaje: Cartón
Tipo de colocación: 1
Anchura: 9 cm
Profundidad: 3.3 cm
Número de productos incluidos: Hanging
EAN: 48 95229 16029 3
Peso bruto: 0.089 kg
Peso neto: 0.063 kg
Peso tara: 0.026 kg

Accesorios

Guía de inicio rápido
Almohadillas: 3 tamaños (S/M/L)
Estuche de carga
Cable de carga: Cable USB-C, 200 mm

Diseño

Color: Rosa
Material de acoplamiento para la oreja: Silicona
Ajuste para la oreja: Intrauditivo
Tipo de ajuste intrauditivo: Almohadillas de
silicona

Telecomunicaciones

Micrófono para llamadas: 4 mics

Dimensiones

Dimensiones del estuche de carga (An. x Pr. x
Al.): 5.70 x 2.60 x 4.40 cm
Dimensiones del auricular (An. x Pr. x Al.): 2.50 x
1.90 x 3.00 cm
Peso total: 0.041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20632 8

Asistente de voz

Compatibilidad con asistente de voz: Siri de
Apple, Asistente de Google
Activación del asistente de voz: Táctil
multifunción
Compatibilidad con asistente de voz

