

PHILIPS



profesionalni TV

19" HeartLine
pokreće ga Android™



19HFL5214W

Profesionalni televizor za bolničke sobe Sa Chromecast built-in™.

Pružite im ugrađeni Chromecast™, pristup Google Play™ prodavnici i još toga. Napravljen za privatno gledanje u zdravstvenim ustanovama ovaj televizor za bolničke sobe koji pokreće Android™ kombinuje intuitivne funkcije sa dizajnom medicinske klase.

Dizajniran za zdravstvenu negu. Napravljen za pacijente.

- Ugrađen Chromecast. Emitujte sadržaj na veliki ekran.
- Lako za čišćenje. Prednja strana od čvrstog stakla. Zaštitni okvir.
- Jednostavno za korišćenje. Integrisane kontrole osetljive na dodir sa pozadinskim osvetljenjem.
- Galvanski izolovani priključak za slušalice
- Google Play prodavnica. Pronađite. Gledajte. Igrajte.
- Antimikrobno kućište aktivno suzbija razvoj bakterija
- Svetlo za čitanje. Pružite pacijentima slobodu da čitaju, danju ili noću.

Brza instalacija. Potpuna kontrola.

- AppControl. Instalirajte i upravljajte aplikacijama daljinski i sigurno.
- CMND & Control. Upravljajte, ažurirajte, održavajte.
- Napajanje medicinske klase
- Kompatibilnost sa uslugom MyChoice. Ugrađeno rešenje za plaćanje po gledanju.
- Opcioni dugački DC kabl za napajanje za montiranje na zidni nosač

Važne karakt.

Ugrađen Chromecast

Omogućite lako bežično emitovanje filmova, prezentacija i drugih sadržaja sa pametnih uređaja (mobilnih telefona, laptopova, tableta) na Philips Professional televizor sa Android sistemom. Chromecast je ekonomičan, ne zahteva dodatni hardver i siguran je za profesionalnu upotrebu. Korisnici jednostavno dodirnu ikonu Chromecast na pametnom uređaju da započnu strimovanje sadržaja iz hiljada aplikacija koje podržavaju emitovanje – pametni uređaj postaje daljinski upravljač.

Google Play prodavnica

Sa pristupom Google Play prodavnici na jedan dodir, lako možete da dodate aplikacije, igre, muziku, filmove i još toga na Philips Professional televizor.

Prednja strana od čvrstog stakla.

Ojačano sigurnosno staklo sa prednje strane je ravno, što olakšava čišćenje. Staklo je hidrofobno, odbija otiske prstiju, a bez izdignutih dugmića nema pukotina u koje bi bacili mogli da uđu. Ugrađene kontrole osjetljive na dodir mogu se jednostavno deaktivirati za čišćenje pomoću dugmeta na zadnjoj strani televizora.

Jednostavno za korišćenje.

Prednja tabla ovog Philips Professional televizora za bolničke sobe ima integrisane kontrole osjetljive na dodir. Osnovne kontrole su praktično postavljene i osvetljavaju se kada pacijenti prinese prst, čime se osigurava lakoća upotrebe.

Svetlo za čitanje.

Pružite im slobodu da čitaju, danju ili noću. Svetlo za čitanje praktično je postavljeno ispod donje ivice ovog Philips Professional televizora za bolničke sobe. Svetlo se aktivira dugmetom na prednjem panelu sa kontrolama osjetljivim na dodir: dugme se osvetli kada mu se približi prst ili ruka.

Izolovane slušalice

Galvanska izolacija obezbeđuje najsigurniju moguću vezu između slušalica pacijenta i ovog Philips Professional televizora za bolničke sobe. Struja ne može da prođe iz kola slušalica u okolno električno okruženje. Time se osigurava zaštita i pacijenta i osjetljivih medicinskih instrumenata.

CMND & Control

Upravljajte mrežom ekrana putem lokalne (LAN ili RF) veze. CMND & Control vam omogućava da obavljate ključne funkcije poput kontrole ulaza, ažuriranja softvera i praćenja statusa ekrana. Bez obzira na to da li ste zaduženi za 1 televizor ili više.

AppControl

Preuzmite potpunu, centralizovanu kontrolu nad aplikacijama instaliranim na Philips Professional televizorima. AppControl vam omogućava da instalirate, brišete i upravljate aplikacijama na odabranim televizorima ili celoj mreži. To vam

daje mogućnost da ponudite personalizovana iskustva gostima i klijentima – bez obzira na to koliko televizora održavate.

Ugrađeno rešenje za plaćanje po gledanju

Ponudite sadržaj koji se plaća u bilo kojoj situaciji – od kompletnog modela plaćanja za pristup svim kanalima do odabranog premijum sadržaja. MyChoice je integrisano rešenje koje omogućava gledaocima pristup kanalima koji se plaćaju putem koda ili kartice.

Napajanje medicinske klase

Ovaj Philips Professional televizor za bolničke sobe sadrži napajanje koje je u skladu sa standardima EN/IEC 60601-1 i EN/IEC 60601-1-2.

Antimikrobno kućište

Mikroorganizmi su postali rastući problem u bolničkim i kliničkim okruženjima širom sveta jer mogu da uzrokuju infekcije opasne po život. Philips CareSuite televizori rešavaju ovaj izazov primenom antimikrobnog aditiva uskladenog sa standardom JIS Z2801 u materijalu kućišta, čineći ga sastavnim delom kućišta ekrana. Vaša dobrobit, zajedno sa dobrobiti vaših pacijenata, sada su osigurane zahvaljujući ovom bezbednosnom štitu koji usporava rast najčešćih mikroorganizama, kao što su „Staphylococcus aureus (Gastroenteritis)“, „Escherichia coli (E Coli)“ i „Klebsiella (Pneumonia)“, na primer.

Specifikacije

Slika/Prikaz

Dijagonalna veličina ekrana (u inčima): 19 inč

Dijagonalna veličina ekrana (u cm): 47 cm

Ekran: LED HD televizor

Rezolucija panela: 1366 x 768 p

Osvetljenost: 200 cd/m²

Ugao gledanja (horizontalno): 45/45 stepen

Ugao gledanja (vertikalno): 25/40 stepen

Podešivač / Prijem / Prenos

Digitalni televizor: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (do 1080p60)

Analogni TV: PAL

IP reprodukcija: Multicast, Unicast, HLS, OTT App Channels

Android televizor

OS: Android TV™ 9 (Pie)

Unapred instalirane aplikacije: Netflix*, YouTube, Google Play Store*, Google Play Movies, Google Play Games, YouTube Music

Količina memorije (fleš): 16 GB*

Funkcije za ugostiteljstvo

Režim za hotele: Ograničavanje jačine zvuka, Upravljanje postavkama uključivanja, Zaključavanje menija za instalaciju, Zaključavanje menija, Zaključavanje lokalne kontrole, Režim za zatvore

Kontrola snage: Režim brzog pokretanja, Automatsko uključivanje, Automatsko isključivanje

Vaš brend: Prilagodljivi početni ekran, Prilagodljiva aplikacija dobrodošlice, Naziv lokacije (ID geoimena), CMND&Create, Prilagođena kontrolna tabla (HTML i APK)

CMND&Control: Oflajn uređivač kanala, Oflajn uređivač postavki, Daljinsko upravljanje preko IP/RF, Upravljanje grupom televizora, Lokalno ažuriranje putem USB veze, Trenutno početno kloniranje

Kontrola: AppControl, JEDI Native Android TV Control, JSON API za TV Control-JAPIT, Serijski Xpress protokol, Crestron Connected, Džojstik

Interaktivni DRM: VSecure, Playready

Smoothstreaming, Securemedia

Generisanje prihoda: MyChoice

CMND i Check-In: Ime gosta, Jezik gosta, Poruke, Naplata na TV-u, Brza odjava

Deljenje: Ugrađen Chromecast, Bezbedno deljenje, Deljenje sa upravljanjem preko mreže

Praktičnost: Google Asistent*, Prijava na Google nalog, Vremenska prognoza, >40 podržanih jezika menija, Sat u isključenom režimu, Theme TV, Alarm za buđenje, Tajmer za stanje mirovanja

Funkcije za bolničko okruženje

Kontrola: Višenamenski daljinski upravljač, Kompatibilnost sa sistemom za pozivanje medicinskog osoblja, Osvetljena dodirna kontrolna dugmad

Praktičnost: Svetlo za čitanje, Senzor blizine, Ručka televizora, Povratna komunikacija, Nezavisno isključivanje zvuka glavnog zvučnika, Funkcija zaključavanja radi čišćenja

Bezbednost: Ojačano staklo, Dupla izolacija klase II, Sredstvo protiv plamena, Galvanski izolovani izlaz za slušalice, IEC/EN60601-1

Higijenski: Staklena prednja strana protiv otisaka prstiju, Hidrofobni premaz, Glatki dizajn zadnjeg poklopca, JISZ2801 Antimikrobno kućište

EMC: IEC/EN60601-1-2

Specifikacije

Multimedija

Podrška za reprodukciju video zapisa: Formati: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Kontejneri: AVI, MKV, VP9
Podrška za formate muzike: MP3, AAC, WAV, WMA (od v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 i v10)
Podrška za formate titlova: SRT, SMI, TXT
Podrška za formate slike: JPG, PNG, BMP, GIF
Podržana rezolucija video zapisa na USB-u: do 1920x1080p pri 60 Hz

Audio

Zvučni izlaz Snaga: 5 (2 x 2,5) W
Izlaz za zvučnik u kupatilu: 1,5 W Mono 8 oma
Zvučnici: 2.0, Reprodukcijska nadole
Funkcije za zvuk: DTS-HD, Dolby Atmos kompatibilnost, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Napajanje

Temperatura okoline: 0 °C do 40 °C
Ulaz: 12 V jednosmerne struje
Potrošnja energije u režimu pripravnosti: <0,5 W
Spoljno napajanje: 50–60 Hz, 100–240 V naizmenične struje
Oznaka za energetska klasu: E
Oznaka EU za energiju: 14 W
Funkcije za uštedu energije: Eco režim
EPREL registracioni broj: 964360

Dodaci

U kompletu: Adapter za jednosmernu struju, DC kabl za napajanje od 1,5 m, Kabl za napajanje naizmeničnom strujom, Garantni list, Brošura sa pravnim i bezbednosnim podacima
Dodatno: DC kabl za napajanje od 3 m
 22AV1965A/12, Jednostavni daljinski upravljač
 22AV1601B/12, Bolnički daljinski upravljač

22AV1604B/12, Higijenski daljinski upravljač
 22AV2204A, Daljinski upravljač za podešavanje
 22AV9574A/12

Bežično povezivanje

Bežični LAN: 802.11 ac, Wifi-Direct

Strana za povezivanje

Izlaz za slušalice: Mini priključak
USB1: USB 2.0

Povezivanje sa zadnje strane

Izlaz za zvučnik u kupatilu: Mini priključak
Daljinska kontrola: RJ-48
Antenski: IEC-75
HDMI1: HDMI 1.4
Ethernet (LAN): RJ-45

Poboljšanja mogućnosti priključivanja


RJ48: IC-ulaz/izlaz, Serijski Xpress interfejs
EasyLink (HDMI CEC): Pokretanje jednim pritiskom na dugme, Stanje mirovanja sistema, Prolaz za daljinski upravljač, sistemska kontrola zvuka
HDMI: ARC (svi priključci), Automatski izbor ulaza

Dizajn

Boja: Bela

Dimenzije

Težina proizvoda: 3,45 kg
Kompatibilan za montiranje na zid: 75 x 75 mm, M4
Dimenzije televizora (bez ručke): (WxHxD) 469x326x39/49 mm
Težina proizvoda (+ručka): 3.8 kg

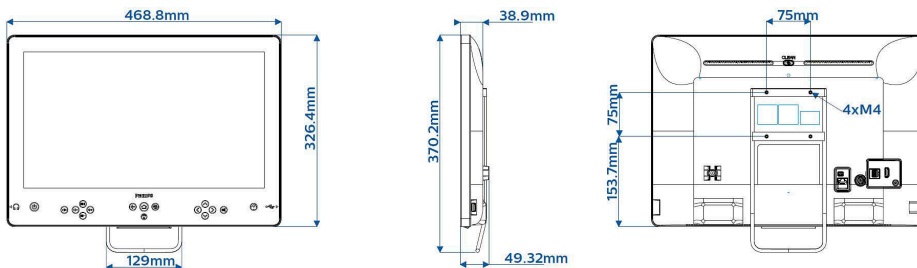

- * Netflix: važe posebni uslovi i odredbe koje moraju da budu prihvaćeni i primenjeni kako bi se omogućila aplikacija.
- * Dostupnost funkcije Google Assistant zavisi od podešavanja za zemlju i jezik. Za korišćenje funkcije Google Assistant mora da se koristi opcioni daljinski upravljač sa glasovnom funkcijom.
- * Dostupnost funkcija će zavistiti od implementacije koju je izabrao integrator.
- * Philips ne garantuje dostupnost ili kontinuitet ispravnog funkcionisanja aplikacija.
- * Stvarna slobodna memorija može da bude manje usled pretkonfiguracije uređaja
- * Tipična potrošnja energije u uključenom režimu izmerena u skladu sa standardom IEC62087 Ed 2. Stvarna potrošnja energije će zavistiti od načina korišćenja televizora.
- * Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.
- * Android, Google Play i Chromecast su zaštićeni žigovi kompanije Google LLC