

PHILIPS



4K Ambilight TV

OLED+

194cm (77 collu) AMBILIGHT televizors

4K OLED. 144 Hz

Dolby Vision un Atmos

P5 Dual MI attēlu apstrādes sistēma



77OLED950

Attēlu pavēlnieks

Mūsu labākais OLED+ televizors ir paredzēts tiem, kas vēlas izbaudīt ideāli spilgtus un reālistiskus attēlus, kā arī neatkārtojamo Ambilight četru pušu noskaņas apgaismojumu. Apvienojiet ar kvalitatīvu apskaņošanas sistēmu un izbaudiet nepieredzētas skatīšanās iespējas.

Jūsu izklaide. Nodrošināta skaisti.

- Savienojamība ar viedā mājokļa tīklu, balss asistentu un citām funkcijām
- Pārdomāts dizains. Atbildīgi veidots iepakojums

4K OLED+ Ambilight TV televizors. Nepārspējama attēla kvalitāte.


- Pastiprināts reālisms ar 4 pušu Ambilight TV televizoru.
- OLED META 3 panelis. Precizitāte, spilgtums un izteiktas detaļas.
- Lai ko jūs skatītos, P5 Dual MI sistēma nodrošina ļoti reālistisku attēlu

Filmas, seriāli, spēles. Izbaudiet šo neticamo reālismu.

- Visaptverošs spēļu risinājums. Aizraujoša pieredze ikvienam spēlētājam
- Izklaidējies cik tik ar Google palīdzību.
- Kinoekrāna pieredze, lai ko skatāties vai spēlējat
- Aizraujošas telpiskās skaņas tehnoloģija


Izceltie produkti

Ambilight TV

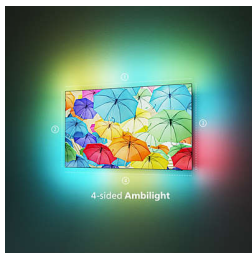

Izmantojot četru plakņu Ambilight, sporta pasākumi, filmas, mūzika un spēles šķiet vērienīgākas nekā jebkad. Integrētie LED gaismekļi aizmugurē reaģē uz jūsu skatīto vai klausīto saturu, veidojot krāsainas gaismas loku, kas izstaro no TV augšas, apakšas un sāniem. Lai pilnvērtīgi izmantotu šīs iespējas, piekariniet Ambilight TV pie sienas.

Spilgts OLED META 3 panelis

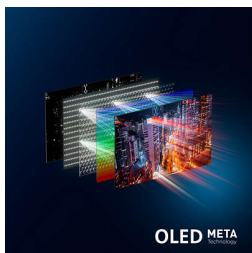

Pateicoties OLED META 3 panelim, šis OLED+ Ambilight televizors padara attēlu reālistiskāku un spilgtāku, un tas izskatās lieliski no jebkura leņķa. Neticamais maksimālā spilgtuma līmenis padara krāsas un kontrastu vēl skaistāku — pat tumšos un izgaismotos kadrus katra detaļa ir skaidri saskatāma. Ir atbalstīti visi galvenie HDR formāti.

P5 Dual MI sistēma



Attēls ir tik reālistisks, ka liekas, ka varētu tajā ieiet. Dubultās P5 MI mikroshēmas nodrošina maksimālu sniegumu no jaunākajiem un spilgtākajiem OLED paneliem — nevainojami asu un detalizētu attēlu, kā arī optimālu pielāgošanos apkārtējai gaismai. Jūs visu

saskatīsiet neticami skaidri neatkarīgi, vai ekrānā redzams spilgts sporta stadions vai tumšos toņos filmēta drāma.

Kinoekrāna pieredze




Saturieties! Ar Dolby Vision jūs visu redzēsiet tieši tā, kā to vēlējies parādīt režisors, un varat aizmirst par vilšanos, kad tumšās ainās neko nav iespējams saskatīt. Jūs saskatīsiet katru vissīkāko detaļu gan filmās, gan spēlēs.

Telpiskās skaņas tehnoloģija



Saderība ar Dolby Atmos un DTS:X pacels šī televizora skaņu jaunā līmenī jebkurā telpā. Skaņas efekti no augšas un visapkārt Jau pilnīgāk izbaudīt notiekošo, kad skatāties jaunākās filmas vai spilgtākos sporta pasākumus un spēlējat jaunākās spēles.


Visaptverošs spēļu risinājums

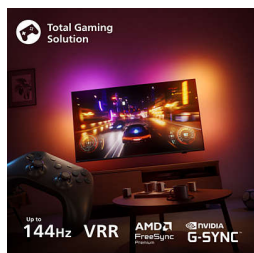

HDMI 2.1, 120 Hz vietējā atsvaides intensitāte un īpaši zema ievades aizkave. Ar Ambilight televizora tehnisko specifikāciju varat spēlēt gan neatkarīgās spēles, gan AAA spēles tieši tā, kā vēlaties. Ar Game Bar 2.0 varat pielāgot spēlēšanu savām vēlmēm, kā arī varat

izveidot Bluetooth savienojumu ar kontrolleri, lai spēlētu mākonī. Datoru lietotājiem piedāvājam 144 Hz VRR, ko nodrošina HDMI savienojums.

Google TV™

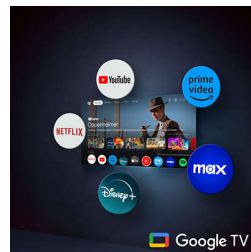


Ko jūs vēlaties skatīties? Google TV apvieno filmas, šovus un citus raidījumus no jūsu lietotnēm un abonementiem vienuviet un sakārto tos. Jūs saņemsiet ieteikumus, pamatojoties uz to, kas jums patīk, un varat pat izmantot Google TV lietotni savā tālrunī, lai pielāgotu savu skatīšanās sarakstu, lai kur arī jūs atrastos.

Ilgspējīgi materiāli

Ekrāna apmale ir maksimāli šaura, un šāda konstrukcija ir kā ideāls audekls televizora brīnišķīgā attēla atveidošanai, savukārt laikā, kad ekrāns ir izslēgts, Ambilight rada apburošu noskaņojuma apgaismojumu. Slaikā televizora tālvadības pults ir izgatavota no metāla, to var lādēt bezvada režīmā, un tai ir ar kustību aktivizējams fona apgaismojums. Iepakojumam ir izmantots pārstrādāts kartons ar FSC sertifikātu, un ieliktnī ir drukāti uz pārstrādāta papīra.

Nevainojama kontrole

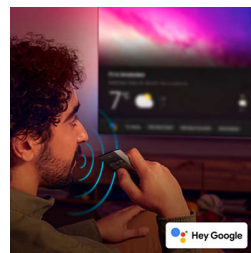

Nevainojama saderība ar Matter, kas nodrošina iespēju vienkārši integrēt šo Ambilight televizoru esošajā viedā mājokļa tīklā. Ar televizora tālvadības pulti arī varat vadīt satelīta vai kabeļtelevīzijas pieslēgkarbu un aktivizēt Google asistentu, turklāt televizors ir saderīgs ar Alexa pārvaldītām ierīcēm un Apple AirPlay.

OLED+

4K Ambilight TV

77OLED950/12

Specifikācijas

Ambilight

Ambilight funkcijas: Pielāgošanās sienas krāsai, Mūzikas režīms, Ambilight Suite, Spēļu režīms, AmbiSleep

Ambilight versija: Četrpusēja

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (collas): 77 colla

Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 194 cm

Displejs: 4K Ultra HD OLED

Paneļa izšķirtspēja: 3840x2160p

Vietējā atsvaidzes intensitāte: 144 Hz

Attēlu programma: P5 AI Dual Picture dzinis

Attēla uzlabošana: Pabeigta Calman automātiskā kalibrēšana un manuālā kalibrēšana, Calman, Kristāldzidra skaņa, ECO, Filmu veidotāja režīms, Spēle, Mājas kinoteātris, legulsts MEMC/FRC, Micro Dimming Perfect, Monitors, Personīgi, Perfect Natural Motion

Regulējama atsvaidzes intensitāte: 144 Hz

Displeja ievades izšķirtspēja

Izšķirtspēja – atsvaidzes intensitāte: 576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Digitālā TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Signāla stipruma indikators

Teleteksts: 1000 lapu hiperteksts

HEVC atbalsts

Smart TV

SmartTV programmas*: Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, NFT lietotne*

OS: Google TV™

Atmiņas izmērs (zibatmiņa)*: 32 GB

Smart TV funkcijas

Interaktīvā televīzija: HbbTV

Balss asistents*: Tālvadība ar mikrofonu., Hei, Google!, Var izmantot ar Alexa

Viedās mājas pieredze: MATTER, Control4, Var izmantot ar Apple Home

Spēļu vadības josla: Gamebar 2.0

TTS atbalsts

Multivides lietojumprogrammas

Video atskaņošanas formāti: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Mūzikas atskaņošanas formāti: MP3, WAV, AAC, FLAC

Subtitru formāta atbalsts: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Specifikācijas

Skaņa
Audio: 2.1 kanāls
Izejas jauda (RMS): 70 vati (RMS)
Skaļruņu konfigurācija: 10 W x 4 vidējo–augsto frekvenču skaļrunis, 30 W zemfrekvences skaļrunis
Kodekss: Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X
Skaņas pastiprinājums: M.I. EQ, MI režīms, Skaidrs dialogs, Dialogs, Dolby Media Intelligence, Izklaide, Mūzika, Telpiska mūzika, Personīgi, Oriģināls, AVL režīms, Nakts režīms
Austiņu funkcijas: Dolby Atmos austiņām
Pamatskaļrunis: Divvirzienu vidējas frekvences + augstfrekvences
Zemfrekvences skaļrunis: Trīs gredzenu līdzsvarotais Quad PR

Savienojamība
HDMI savienojumu skaits: 4
HDMI funkcijas: 4K, Audio atgriešanās kanāls
EasyLink (HDMI-CEC):
Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas gaidstāves režīms, Sistēmas audio vadība
USB portu skaits: 2
Bezvadu savienojums: Wi-Fi 802.11ax, 2x2, divu frekvenču joslas, Bluetooth 5.2, Var izmantot ar Apple AirPlay, Google Fast Pair
HDCP 2.3: Jā, visiem HDMI
HDMI ARC: Jā, HDMI2
HDMI 2.1 funkcijas: Atbalsta eARC/VRR/ALLM, eARC uz HDMI 2, Maks. 48 Gb/s datu pārraides ātrums
EasyLink 2.0: Ārējais iestatījums, izmantojot TV lietotāja saskarni, HDMI-CEC televizoram Philips TV/SB

Atbalstītās HDMI video funkcijas
HDMI 1/2: HDMI 2.1 pilns joslas platums 48 Gb/s, līdz 4K 144 Hz
Spēles: AMD FreeSync Premium, Saderība ar Nvidia G-Sync, ALLM, Dolby Vision Game, HDMI VRR, HGiG
HDMI 3/4: HDMI 2.0
HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+ Adaptive, HLG
ES energoefektivitātes kartīte
EPREL reģistrācijas numuri: 2342947
SDR energoefektivitātes klase: G
SDR ieslēgta režīma enerģijas prasība: 147 KWh/1000h
HDR energoefektivitātes klase: G
HDR ieslēgta režīma enerģijas prasība: 175 KWh/1000h
Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: n.p.
Tikla gaidstāves režīms: 2,0 W
Izmantotā paneļa tehnoloģija: OLED


Strāvas padeve
Elektrotikla strāva: Mainstrāva 100–240 V 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: mazāk nekā 0,3 W
Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, ECO režīms, Apgaismojuma sensors, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)

Piederumi
Iekļautie piederumi: Galda virsmas statīvs, 1x USB-C kabelis tālvadības pults uzlādei, Īsa lietošanas pamācība, Strāvas vads, Tālvadības pults, Drošības un juridisko nosacījumu brošūra

Dizains
Televizora krāsas: Metāla fasetes rāmīš
Statīva dizains: Dimanta formas melns metāla statīvs
Izmēri
Attālums starp 2 statīviem: 798 mm
Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 400 x 300 mm
Televizors bez statīva (P x A x D): 1712 x 991 x 67 mm
Televizors ar statīvu (P x A x D): 1712 x 1011 x 310 mm
Iepakojuma kaste (P x A x D): 1950 x 1170 x 200 mm
Televizora svars bez statīva: 33,8 kg
Televizora svars ar statīvu: 34,25 kg
Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 44,5 kg



Connections

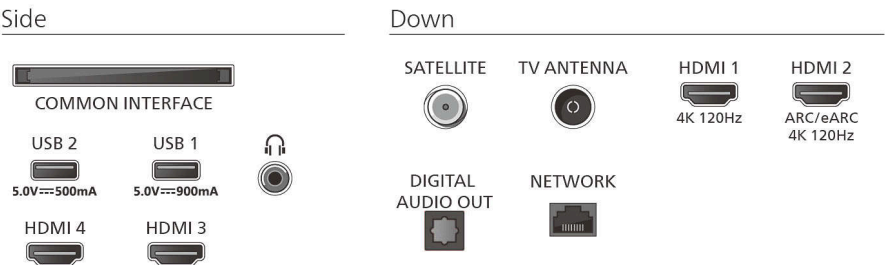

* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālās videoaprāides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunots saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Papildu informāciju jautāiet savam operatoram.

* Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un operētājsistēmas. Plašāku informāciju skatiet vietnē: www.philips.com/TVRemoteapp.

* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

* Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas aplūkoti vietnē <https://www.netflix.com>

* Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.

* Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.

* “Over-the-top” (OTT) multivides pakalpojumu poga uz tālvadības pults dažādās valstīs atšķiras. Skatiet faktisko izstrādājumu kastē.

* Google Assistant ir pieejams dažādās valodās un valstīs un dažādiem produktiem atšķiras.

* Balss vadības pakalpojumu pieejamība un funkcijas dažādās valstīs un dažādām valodām atšķiras.

* Google TV ir šīs ierīces programmatūras pieredzes nosaukums un Google LLC preču zīme.

* Google TV ir šīs ierīces programmatūras nodrošinājuma nosaukums un Google LLC preču zīme. YouTube, OK Google un citas zīmes ir Google LLC preču zīmes.

* Apple TV lietotnes un Apple TV+ pieejamība var atšķirties atkarībā no valsts vai reģiona. Lūdzu, skatiet informāciju Google Play un Apple Inc. atbalsta lapās.

* 144 Hz HDMI VRR, G-sync un FreeSync ir sasniedzams, ja spēles tiek spēlētas datorā, kas pievienots jūsu OLED TV,

