

PHILIPS



TV profesional

HeartLine de 19"
con tecnología Android™



19HFL5214W

Televisor de cabecera profesional

Con Chromecast™ integrado.

Bríndeles Chromecast™ integrado, acceso a Google Play™ Store y mucho más. Diseñado para una visualización privada en entornos de atención médica, este televisor de cabecera con tecnología Android™ combina una funcionalidad intuitiva con un diseño de nivel médico.

Diseñado para la atención médica. Hecho para los pacientes.

- Chromecast integrado. Transmite contenido a la pantalla grande
- Fácil de limpiar. Parte frontal de vidrio resistente. Bisel protector
- Fácil de usar. Controles táctiles integrados retroiluminados
- Conexión para auriculares aislada galvánicamente
- Google Play Store. Encuéntralo. Mírelo. Reprodúzcalo o jueguelo
- La carcasa antimicrobiana inhibe activamente el crecimiento bacteriano
- Luz de lectura. Dele a los pacientes la libertad para leer, de día o de noche

Instalación rápida. Control total.

- AppControl. Instale y administre aplicaciones de forma remota y segura
- CMND & Control. Operar, actualizar, mantener
- Fuente de alimentación de grado médico
- Compatible con MyChoice. Solución integrada de pago para visualizar
- Cable de alimentación de CC largo opcional para montar en un soporte de pared

Destacados

Chromecast integrado

Permita la transmisión inalámbrica sencilla de películas, presentaciones y más desde dispositivos inteligentes (teléfonos, laptops, tablets) en su televisor profesional para la asistencia médica de Philips con tecnología Android. Chromecast es asequible, no requiere hardware adicional y es seguro para uso profesional. Los usuarios simplemente tocan el ícono de Chromecast en su dispositivo inteligente para comenzar a transmitir contenido desde miles de aplicaciones habilitadas para transmisión; su dispositivo inteligente se convierte en el control remoto.

Google Play Store

Con acceso con un solo toque a Google Play Store, es fácil agregar aplicaciones, juegos, música, películas y mucho más a su televisor profesional de Philips.

Parte frontal de vidrio resistente.

La parte frontal de vidrio de seguridad reforzado es plana, lo que facilita la limpieza. El vidrio es impermeable, las huellas digitales no quedan marcadas y los botones planos evitan el ingreso de gérmenes. Los controles táctiles integrados se pueden desactivar convenientemente para la limpieza con un botón en la parte posterior del televisor.

Fácil de usar.

El panel frontal de este televisor profesional para la asistencia médica de Philips cuenta con controles táctiles integrados. Los controles esenciales están convenientemente ubicados, y

se iluminan cuando los pacientes levantan el dedo, por lo que la facilidad de uso está garantizada.

Luz de lectura.

Deles la libertad de leer, de día o de noche. Una luz de lectura se coloca convenientemente debajo del bisel inferior de este televisor profesional para la asistencia médica de Philips. La luz se opera mediante un botón en el panel de control táctil frontal; dicho botón se ilumina cuando un dedo o una mano están cerca de él.

Auriculares aislados

El aislamiento galvánico garantiza la conexión más segura posible entre los auriculares del paciente y este televisor profesional para la asistencia médica de Philips. No se puede pasar corriente desde el circuito de los auriculares al entorno eléctrico circundante. La protección del paciente y de los instrumentos médicos sensibles está garantizada.

CMND & Control

Ejecute la red de visualización a través de una conexión local (LAN o RF). CMND & Control le permite realizar funciones esenciales, como controlar las entradas, actualizar el software y monitorear el estado de la pantalla. Ya sea que esté a cargo de un televisor o más.

AppControl

Controle completamente y de forma centralizada las aplicaciones instaladas en sus televisores profesionales de Philips. AppControl le permite instalar, eliminar y administrar aplicaciones en televisores seleccionados o en

toda su red. Esto le permite ofrecer experiencias personalizadas a sus clientes y huéspedes, sin importar cuántos televisores vaya a administrar.

Solución integrada de pago para visualizar

Ofrezca contenido de pago para visualizar en cualquier situación, desde un modelo completo de pago para acceder a todos los canales hasta contenido de primera calidad seleccionado. MyChoice es una solución integrada que permite a los espectadores acceder a los canales de pago para visualizar a través de un código o una tarjeta.

Fuente de alimentación de grado médico

Este televisor profesional para la asistencia médica de Philips incorpora una fuente de alimentación que cumple con las normas EN/IEC 60601-1 y EN/IEC 60601-1-2.

Carcasa antimicrobiana

Los gérmenes se han convertido en un problema en los hospitales y entornos clínicos de todo el mundo, ya que pueden causar infecciones potencialmente mortales. Los televisores Philips CareSuite afrontan este desafío mediante el uso de un aditivo antimicrobiano en la carcasa que cumple con la normativa JIS Z2801, lo que lo convierte en una parte integral de la carcasa de la pantalla. Su bienestar junto con el de sus pacientes ahora está garantizado por este protector que impide la proliferación de los microorganismos más comunes, tales como "Staphylococcus aureus (gastroenteritis)", "Escherichia coli (E. coli)" y "Klebsiella (neumonía)", por ejemplo.

Especificaciones

Imagen/pantalla

Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 19 pulgadas

Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 47 cm

Pantalla: Televisor LED HD

Resolución de pantalla: 1366 x 768p

Brillo: 200 cd/m²

Ángulo de visión (horizontal): 45/45 grado

Ángulo de visión (vertical): 25/40 grado

Sintonizador/recepción/transmisión

TV digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (hasta 1080p60)

TV analógico: PAL

Reproducción de IP: Multidifusión, Monodifusión, HLS, Canales de la aplicación OTT

Android TV

OS: Android TV™ 9 (Pie)

Aplicaciones preinstaladas: Netflix*, YouTube, Google Play Store*, Google Play Movies, Google Play Games, YouTube Music

Tamaño de la memoria (flash): 16 GB*

Funciones de hotelería

Modo de hotel: Limitación de volumen, Active el control de configuración, Bloqueo del menú de instalación, Bloqueo del menú, Bloqueo de

control local, Modo de prisión

Control de potencia: Modo de inicio rápido, Encendido automático, Apagado automático

Su marca: Pantalla de inicio personalizable, Aplicación de bienvenida personalizable, Nombre de ubicación (ID de GeoNames), CMND & Create, Panel personalizado (HTML y APK)
CMND & Control: Editor de canal sin conexión, Editor de configuración sin conexión, Administración remota a través de IP/RF, Administración de grupos de televisión, Actualizaciones locales a través de USB, Clonación inicial instantánea

Control: AppControl, Control de Android TV nativo JEDI, API JSON para control de TV-JAPIT, Protocolo Serial Xpress, Crestron conectado, Palanca de mando

DRM interactivo: VSecure, Transmisión fluida de PlayReady, Securemedia

Generación de ingresos: MyChoice

CMND & Check-In: Nombre de huésped, Idioma del huésped, Mensajes, Bill on TV, Compra exprés

Uso compartido: Chromecast integrado, Uso compartido seguro, Uso compartido administrado por red

Comodidad: Asistente de Google*, Inicio de sesión en la cuenta de Google, Pronóstico meteorológico, >40 idiomas de menú

compatibles, Reloj en modo APAGADO, Televisión temática, Alarma del despertador, Temporizador

Funciones de atención médica

Control: Control remoto múltiple, Compatible con el sistema de llamada a enfermería, Botones táctiles de control iluminados

Comodidad: Luz de lectura, Sensor de proximidad, Barra de mango del televisor, Intercomunicador, El altavoz principal independiente se silencia, Función de bloqueo de limpieza

Seguridad: Vidrio templado, Aislamiento doble clase II, Ignífugo, Aislador galvánico. Salida de auriculares, IEC/EN60601-1

Higiénico: Parte frontal de vidrio antihuellas digitales, Recubrimiento impermeable, Diseño suave de la cubierta posterior, Carcasa antimicrobiana JISZ2801

EMC: IEC/EN60601-1-2

Especificaciones

Multimedia

Compatibilidad con reproducción de video:

Formatos: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Recipientes: AVI, MKV, VP9

Formatos de música compatibles: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 hasta v9.2), WMA-PRO (v9 y v10)

Compatibilidad con formatos de subtítulos: SRT, SMI, TXT

Formatos de imagen compatibles: JPG, PNG, BMP, GIF

Resolución de video en USB suplementaria: hasta 1920 x 1080p a 60 Hz

Audio

Potencia de salida de sonido: 5 (2 x 2,5) W

Salida de altavoz para baño: 1,5 W Mono 8 ohm

Altavoces: 2,0, Sonido hacia abajo

Funciones de sonido: DTS-HD, Compatible con Dolby Atmos, Dolby MS12D, AC-4, DTS Studio Sound

Potencia eléctrica

Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C

Entrada: 12 V CC

Consumo de energía en modo de espera: <0,5 W

Alimentación externa: 50-60 Hz, CA de 100-240 V

Clase de etiqueta energética: E

Potencia de etiqueta energética de la UE: 14 W

Funciones de ahorro de energía: Modo ecológico

Número de registro de EPREL: 964360

Accesorios

Incluidas: Adaptador de corriente CC, Cable de alimentación de CC de 1,5 m, Cable de alimentación de CA, Folleto de garantía, Folleto legal y de seguridad

Opcional: Cable de alimentación de CC

22AV1965A/12 de 3 m, Control remoto sencillo

22AV1601B/12, Control remoto para atención

médica 22AV1604B/12, Control remoto higiénico

22AV2204A, Control remoto de configuración

22AV9574A/12

Conectividad inalámbrica

LAN inalámbrico: 802.11 ac, Wi-Fi Direct

Lado de conectividad

Salida de auriculares: Miniconector

USB1: USB 2,0

Conectividad posterior

Salida de altavoz para baño: Miniconector

Control externo: RJ-48

Antena: IEC-75

HDMI1: HDMI 1.4

Ethernet (LAN): RJ-45

Mejoras de conectividad

RJ48: Entrada/salida IR, Interfaz Serial Xpress

EasyLink (HDMI CEC): Reproducción con un solo toque, Modo de espera del sistema, Paso de control remoto, control de audio del sistema

HDMI: ARC (todos los puertos), Selección de entrada automática

Diseño

Color: Blanco


Dimensiones

Peso del producto: 3,45 kg

Compatible con montaje en pared: 75 x 75 mm, M4

Dimensiones del equipo (sin mango): (WxHxD) 469x326x39/49 mm

Peso del producto (con mango): 3.8 kg

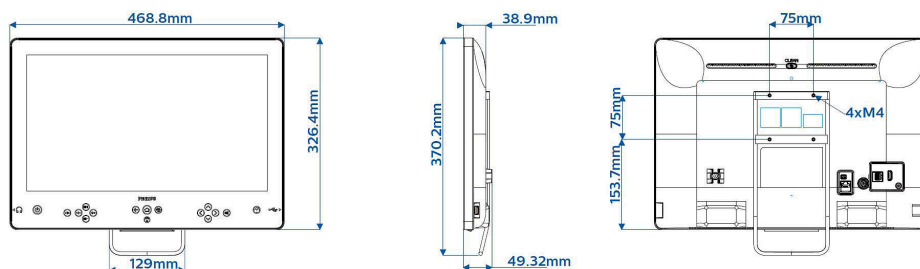

- * Netflix: Se aplican términos y condiciones específicos que se deben aprobar y aplicar para habilitar la aplicación.
- * La disponibilidad del Asistente de Google depende de la configuración de país e idioma. Para utilizar el Asistente de Google, se debe utilizar un control remoto opcional con función de voz.
- * La disponibilidad de las funciones dependerá de la implementación elegida por el integrador.
- * Philips no garantiza la disponibilidad ni la continuidad del funcionamiento correcto de las aplicaciones.
- * La memoria disponible real puede ser menor debido a la configuración previa del dispositivo.
- * Consumo de energía en modo típico medido de acuerdo con IEC62087 Ed 2. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el televisor.
- * Este televisor contiene plomo solo en ciertos componentes o piezas en los que no existen alternativas tecnológicas de acuerdo con las cláusulas de exención existentes en virtud de la Directiva RoHS.
- * Android, Google Play y Chromecast son marcas comerciales de Google LLC