

# PHILIPS

Žárovka do  
světlometů

Ultinon Pro6000  
Boost

Typ žárovky: H4

Vylepšená žárovka LED schválená  
pro silniční použití

Mimořádně kompaktní design

Vynikající světelný výkon

11342U60BX2



## Maximální výkon schválený pro silniční použití

Ultrakompaktní a vysoce výkonné

Objevte řadu Philips Ultinon Pro6000 Boost – nový standard v oblasti automobilových žárovek LED schválených pro silniční použití. Objevte novou generaci dodatečně montovaného osvětlení LED a vstupte do nové éry, kde výkon a kvalita světla dosahují nevídaných výšin.

### Akreditovaná řada žárovek LED

- Akreditováno experty z automobilového průmyslu

### Vhodné pro širší škálu vozidel

- Kompatibilní se širokým spektrem modelů vozidel

### O 300 % vyšší jas

- Až o 300 % jasnější světlo na silnici!

### Exkluzivní technologie Philips


- Vysoce kvalitní světlo zlepšuje výhled na vozovku
- Dlouhá životnost a záruka

### Spolehlivá kvalita Philips

- Důvěřujte know-how společnosti Philips


## Přednosti

### Akreditováno experty z automobilového průmyslu

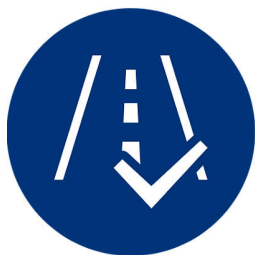

Řada Philips Ultinon Pro6000 Boost byla schválena pro silniční použití v několika zemích Evropské unie\*, takže vyhovuje předpisům pro silniční provoz. Díky tomu mohou žárovky Philips Ultinon Pro6000 Boost LED bezpečně nahradit tradiční žárovky v široké škále vozidel, od osobních automobilů po motocykly, obytné vozy, dodávky a nákladní automobily. Jezděte bez obav s našimi novými žárovkami Philips Ultinon Pro6000 Boost LED.


### Široká kompatibilita

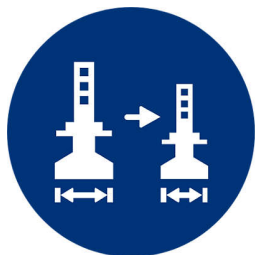

Žárovky řady Philips Ultinon Pro6000 Boost fungují jako žárovky do potkávacích i dálkových světel. Byly testovány a schváleny pro použití


v řadě vozidel včetně aut, motocyklů, obytných vozů, dodávek a nákladních automobilů. Náš seznam kompatibilních vozidel pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme, abychom zajistili, že vyhovíme vašim potřebám. Chcete-li zjistit, zda jsou žárovky Philips Ultinon Pro6000 Boost vhodné pro vaše vozidlo, navštivte naše stránky na adrese [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).

### Jedinečný světelný výkon

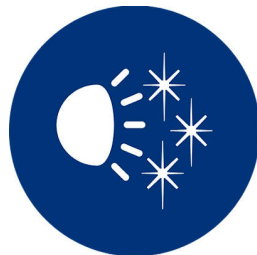

Ze stejného světelného výkonu nyní můžete získat skutečně více jasu. Řada Philips Ultinon Pro6000 Boost je vybavena exkluzivními diodami LED Altinon TopContact pro automobilový průmysl v kombinaci s revoluční architekturou, která zajišťuje jedinečný optický výkon. Výsledkem je mimořádné vylepšení jasu na vozovkách až o 300 %\*\*!. Vylepšete své světlomety na špičkový výkon automobilových žárovek Philips Ultinon Pro6000 Boost LED.

### Exkluzivní kvalita světla

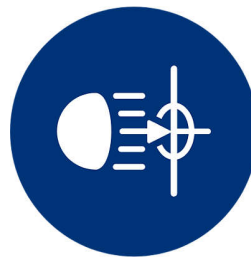

Žárovka Philips Ultinon Pro6000 Boost se vyznačuje zářivě bílým světelným paprskem, dosaženým díky jedinečné barevné teplotě 5 800 kelvinů. Toto optimální spektrum zlepšuje viditelnost dopravních značek, takže jsou pro řidiče lépe rozeznatelné. Žárovky Philips Ultinon Pro6000 Boost jsou také vybaveny naší špičkovou technologií SafeBeam, která vytváří neoslňující světelný paprsek, jenž zaručeně neoslňuje protijedoucí řidiče. S žárovkami Philips Ultinon Pro6000 Boost si užijete jasnější výhled díky výjimečnému osvětlení.

## Přednosti

### Dlouhá životnost




Žárovky Philips Ultinon Pro6000 Boost jsou vybaveny pokročilou technologií chlazení AirBoost, která zlepšuje odvod tepla a zajišťuje životnost žárovek LED až 3 000 hodin. Jedinečná konstrukce nabízí konzistentní a spolehlivý výkon, který navíc v porovnání s halogenovými žárovkami vydrží šestkrát déle. Abyste mohli být klidní, nabízí řada Philips Ultinon Pro6000 Boost plnou záruku na 5 let, a to 2 roky běžné záruky a 3 roky dodatečné ochrany\*\*\*. Využijte nyní všech výhod lepšího osvětlení a jistoty dlouhotrvajícího výkonu.

### Důvěřujte know-how společnosti Philips



Díky našim rozsáhlým zkušenostem s výrobou prémiových produktů automobilového osvětlení, které upřednostňují bezpečnost a spolehlivost, vynikáme v udržování standardů vysoké kvality. Naše řada žárovek LED Philips splňuje přísné požadavky elektromagnetické kompatibility (EMI) se systémy vozidel a nabízí stabilní osvětlení profesionální kvality. Spolehněte se na světově uznávané odborné znalosti specialisty na automobilový průmysl.

### Příslušenství Philips přímo pro vás

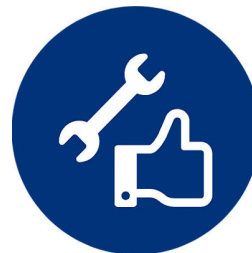

Pokud potřebujete příslušenství, jsme tu pro vás. Naše rozsáhlá nabídka zahrnuje širokou škálu schválených adaptérových kroužků Philips pro dokonalé mechanické uchycení. Kromě toho nabízíme adaptéry Philips CANbus 3 v 1, které účinně řeší problémy, jako jsou varování na přístrojové desce, zhasínání světel a blikání. Chcete-li zjistit, zda váš model vozidla vyžaduje další příslušenství Philips, navštivte web [Philips.com/roadlegalLED\\*](https://philips.com/roadlegalLED).

## Specifikace

### Marketingové specifikace

**Nejdůležitější vlastnosti výrobku:** SafeBeam, AirBoost

**Očekávané výhody:** Schváleno pro silniční použití, vysoký jas, záruka 2+3 roky

### Popis výrobku

**Aplikace:** Dálková světla „potkávácí světla

**Základna:** P43t-38

**Označení:** LED H4 11342 U60B X2

**Označení typu LED:** H4-LED

**Provozní teplota:** -40 do +105 °C

**Řada:** Ultinon Pro6000 Boost

**Technologie:** LED

**Typ:** H4

**Hodnocení ochrany proti vniknutí (IP):** IP54

**Homologace ECE R37:** Ne

**Homologace ECE R10**

**Libovolná polarita**

### Životnost

**Životnost:** 3 000 hodin

### Charakteristika světla

**Lumeny:** 1 650 / 1 000 lm

**Teplota barev:** 5 800 K

### Elektrické vlastnosti

**Příkon:** 18 W

**Napětí:** 12 V

### Informace pro objednávání

**Zadání obj.:** 11342U60BX2

**Objednací kód:** 2613231

### Údaje na obalu

**EAN1:** 8719018026132

**EAN3:** 8719018026149

**Typ balení:** X2

### Informace na obalu výrobku

**Množství v balení:** 2 ks

**Minimální objednávací množství (pro profesionály):** 12

**Délka [cm]:** 5 cm

**Šířka [cm]:** 13,5 cm

**Výška [cm]:** 11,1 cm

### Informace na vnějším balení

**Délka:** 23,6 cm

**Šířka:** 16,7 cm

**Výška:** 15 cm

**Hrubá hmotnost jednoho kusu:** 136,7 g



\* Řada žárovek Philips Ultinon Pro6000 LED Boost byla schválena pro silniční provoz v zemích, kde povolení existuje, a pouze pro uvedené modely vozidel a funkce osvětlení. Více informací o právních požadavcích, které se týkají vaší země a o nejnovějším seznamu kompatibility naleznete zde: [Philips.com/roadlegalLED](http://Philips.com/roadlegalLED). Je vaší odpovědností splňovat všechny zákonné požadavky platné ve vaší zemi.

\*\* V porovnání s minimálním zákonným požadavkem. Platí pro žárovky H4 a H7. Může se lišit v závislosti na modelu automobilu a typu žárovky.

\*\*\* Na řadu Philips Ultinon Pro6000 LED Boost se vztahuje dvouletá záruka při nákupu + 3 roky prodloužené záruky zdarma po registraci. Další informace o našich záručních podmínkách zjistíte na webu [philips.com/auto-warranty](http://philips.com/auto-warranty). Záruka společnosti Philips se vztahuje pouze na výrobní vady a nekomerční použití.