

# PHILIPS



## TV Ambilight 4K

### The One

Televisor AMBILIGHT de 215 cm (85")

4K QLED a 144 Hz

P5 Picture Engine

Dolby Vision y Dolby Atmos



85PUS9010

## El que quieres ver

Imagina noches de cine en casa, partidas fluidas y sonido envolvente. Todo lo que quieres de un Smart TV e imágenes 4K que trascienden la pantalla en un televisor Ambilight. No solo es fácil de usar; The One lo tiene todo.

### Suena más que impresionante

- Pensamiento de diseño europeo
- Todos los tamaños se adaptan a sus necesidades
- Claridad en cada palabra con Vocal Boost

### Mantenlo conectado

- Sistema operativo Titan. Encuéntralo fácilmente.
- Conéctate fácilmente a tu red doméstica inteligente
- Juegos de consola a un nuevo nivel
- DTS:X para disfrutar de experiencias de sonido envolvente 3D

### Disfruta de una mejor experiencia

- Experiencias de visualización cinematográficas con Dolby
- El único televisor con iluminación detrás de la pantalla
- Ver es creer con el motor de imagen P5 de Philips
- Nitidez y viveza de imagen definidas con 4K QLED


# Destacados

## Ambilight




Imagínate. La luz LED integrada reacciona a todo lo que ves y te sumerge en un halo de color. Ambilight lo cambia todo: ahora la pantalla parecerá más grande y te sumergirá más en tus programas de televisión favoritos. Una vez experimentado, no querrás un televisor sin él.

## QLED 4K

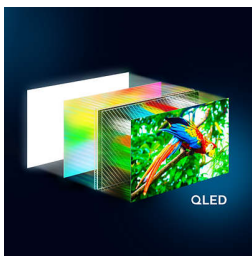

Colores vivos. Escenas ultranítidas. La perfección de la imagen en su máxima expresión. Este televisor Ambilight con 4K (UHD) se adapta a todos los formatos HDR. En todos los momentos irrepetibles, oscuros o claros, reproducidos o transmitidos, podrás apreciar cada detalle escena a escena.

## P5 Picture Engine

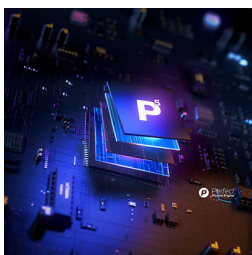

Imagínate esto. Detalles con mayor profundidad. Colores increíblemente vivos. Tonos de piel tan reales. Con un movimiento y unas imágenes tan

suaves y naturales, es como si te sintieras ahí en el momento. Abre tus ojos, eleva tus sentidos y siente la diferencia.

## Dolby Vision y Dolby Atmos



Dolby Vision y Dolby Atmos te llevan directamente al asiento del director. Cada escena, claramente definida al nivel cinematográfico, es un placer para tus ojos y oídos. Ya sea para películas, deportes o juegos, rodéate de experiencias cinematográficas más realistas en cada momento increíble.

## Compatible con DTS:X



DTS:X marca la diferencia, con un sonido tan real que puedes sentirlo. Con la tecnología de audio 3D para añadir otra dimensión, se mueve libremente para sumergirte en el momento.

## Ideal para jugar




Desde los adictos al joystick hasta los jugadores más devotos, se trata de una mecánica de juego y gráficos con una gran capacidad de respuesta sin perder el ritmo. Con VRR de 144 Hz, HDMI 2.1, retardo ultrabajo y Freesync Premium, todo está ahí para disfrutar de una experiencia de juego más fluida. Y con el modo de juego Ambilight, es hora de sumergirse aún más en la acción.

## Vocal Boost

Escucha cada palabra con claridad. Con Vocal Boost, el oyente puede subir o bajar el volumen de los diálogos sin que ello afecte al sonido de fondo. De esta manera, no te perderás ni un matiz, ya que cada frase hablada se transmitirá con la máxima claridad.

## Smart TV de Philips con Titan OS

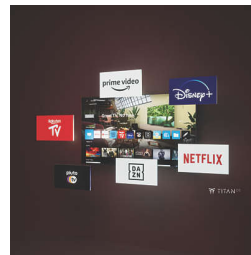

La plataforma de la Smart TV de Philips con Titan OS pone todos tus contenidos favoritos al alcance de la mano. Secuelas, series, documentales, películas... todo lo que te imagines está a un clic de distancia. Independientemente de lo que quieras ver, tendrás a tu alcance las mejores aplicaciones de streaming.

# Destacados

## Control perfecto



La compatibilidad con Matter Smart Home ofrece una integración perfecta con tu red doméstica inteligente. Para controlar el televisor desde la aplicación Matter Smart Home o con los servicios de control por voz, solo tienes que pulsar el botón del mando a distancia y hablar. Con un solo comando podrás atenuar las luces, ajustar el termostato e incluso encender tu

televisor Ambilight de Philips. El televisor también es compatible con altavoces inteligentes de Google y con Apple AirPlay.

## Experiencia sostenible

Base giratoria central cuidadosamente diseñada para ofrecer una mayor flexibilidad en el ángulo de visión y reducir la cantidad de reflejos. Modo Lounge para mejorar la iluminación de la habitación. Plástico reciclado que forma el mando a distancia. Con embalaje de cartón reciclado con certificación FSC e instrucciones en papel, esto es todo lo que cabe esperar de un televisor Philips Ambilight.

## Varios tamaños



El tamaño importa. Y en este caso, el televisor se integra a la perfección en la habitación. Tanto si buscas una pantalla pequeña que se ajuste a la perfección como si quieres ampliarla para que se adapte a tu espacio de cine en casa, puedes elegir la que mejor se adapte a tus necesidades. Desde 43" hasta 75", es claramente lo que hay que ver.

# Especificaciones

## Ambilight

**Funciones Ambilight:** Animación de FTI de Ambilight, Música y Ambilight, AmbiSleep, Modo de juego, Modo de iluminación ambiental, Alarma al amanecer, Adaptable al color de la pared

**Versión Ambilight:** 3 lados

## Imagen/Pantalla

**Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas):**

85 pulgada

**Tamaño diagonal de pantalla (métrico):** 215 cm

**Pantalla:** QLED 4K Ultra HD

**Resolución de pantalla:** 3840 x 2160p

**Frecuencia de actualización nativa:** 120 Hz

**Motor de imagen:** P5 Perfect Picture Engine

**Mejora de la imagen:** Calman, Compatible con Calman Autocal y calibración manual, Crystal Clear, Dolby Vision, ECO, Juego, Compatible con HDR10+, Cine en casa, MEMC/FRC integrado, Micro Dimming Pro, Monitor, Película, Personal, Resolución Ultra

**Frecuencia de actualización variable:** 144 Hz

## Resolución de entrada de la pantalla

**Resolución-Frecuencia de actualización:** 576p-50 Hz, 640 x 480-60 Hz, 720p-50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 - 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

## Sintonizador/recepción/transmisión

**Televisión digital:** TDT/T2/T2-HD/C/S/S2

**Indicación de la fuerza de la señal**

**Teletexto:** Hipertexto de 1000 páginas

**Compatibilidad HEVC**

## Smart TV

**Aplicaciones de Smart TV\*:** Amazon Prime Video, BBC iplayer, Disney+, HBO, Netflix\*, Aplicación NFT\*, YouTube

**Sistema operativo:** SO TITAN

**Tamaño de la memoria (Flash)\*:** 8 GB

## Funciones de Smart TV

**Televisión interactiva:** HbbTV

**Asistente de voz\*:** Amazon Alexa integrado, Funciona con Google Home, Mando a distancia

con micrófono.

**Experiencia de domótica:** Control4, MATERIA

**Barra de control de juegos:** Gamebar 2.0

## Aplicaciones multimedia

**Formatos de reproducción de vídeo:** AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

**Formatos de reproducción de música:** MP3, WAV, AAC, FLAC

**Formatos de subtítulos compatibles:** SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

**Formatos de reproducción de imagen:** JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Especificaciones

Sonido

Audio: 2.1 canales  
Potencia de salida (RMS): 50 W  
Configuración del altavoz: 2 altavoces de rango completo de 10 W + subwoofer de 30 W  
Código: DTS:X, Dolby Digital, Dolby Atmos  
Mejora del sonido: Todos los estilos de sonido, Modo AVL, Mejora de graves, Dolby Media Intelligence, Dolby Atmos Virtualizer, DTS Play-Fi, Ecualizador, Perfil de escucha, Modo nocturno, Calibración de la sala, Vocal Boost  
Funciones de los auriculares: Dolby Atmos para auriculares  
Motor de sonido: IntelliSound  
Altavoz principal: Bass Reflex de rango completo (FR01A+)  
Woofer: Equilibrio de triple anillo Quad PR

Conectividad

Número de conexiones de HDMI: 4  
Funciones de HDMI: 4K, Canal de retorno de audio  
EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Conexión mediante mando a distancia, Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema  
Número de USB: 2  
Conexión inalámbrica: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, doble banda, Bluetooth 5.2, Funciona con Apple AirPlay  
HDCP 2.3: Sí en todas las conexiones HDMI  
HDMI ARC: Sí, en la conexión HDMI 2  
Funciones HDMI 2.1: eARC en HDMI 2

Funciones de vídeo HDMI compatibles

Juego: HDMI VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium  
HDR: Dolby Vision, Compatible con HDR10+, HLG  
Etiqueta energética de la UE  
Números de registro de EPREL: 2323698  
Clase energética para SDR: E  
Demanda de alimentación en modo de encendido para SDR: 129 kWh/1000 h  
Clase energética para HDR: G  
Demanda de alimentación en modo de encendido para HDR: 316 kWh/1000 h  
Consumo de energía en modo apagado: no disponible  
Modo de espera en red: 2.0 W  
Tecnología del panel utilizada: QLED LCD

Potencia

Red eléctrica: 100-240 V CA, 50/60 Hz  
Consumo en modo de espera: menos de 0,3 W  
Funciones de ahorro de energía: Temporizador de desconexión automática, Modo Eco, Sensor de luz, Silenciamiento de imagen (para radio)

Accesorios

Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Folleto legal y de seguridad, Cable de alimentación, Guía de consulta rápida, Soporte para la mesa, Mando a distancia

Diseño

Colores del televisor: Bisel de plástico con marco de aspecto metalizado  
Diseño del soporte: Soporte central de plástico de color carbón

Dimensiones


Distancia entre 2 soportes: 805 mm  
Compatible con el montaje en pared: 600 x 400 mm  
Televisor sin soporte (An. x Al. x Pr.): 1894 x 1097 x 96,2 mm  
Televisor con soporte (An. x Al. x Pr.): 1894 x 1136 x 380 mm  
Embalaje (An. x Al. x Pr.): 2080 x 1250 x 245 mm  
Peso del televisor sin soporte: 54 kg  
Peso del televisor con soporte: 56 kg  
Peso incluido embalaje: 68 kg



- \* Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
- \* El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Contacta con tu operador para saber más.
- \* La disponibilidad de la aplicación Smart TV varía según el modelo de televisor y el país. Para saber más, visita [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv)
- \* La aplicación Philips TV Remote y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para saber más, visita: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).
- \* La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
- \* Se necesita una suscripción a Netflix. Sujeto a los términos detallados en <https://www.netflix.com>
- \* Amazon Prime está disponible en determinados idiomas y países.
- \* Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Amazon Alexa está disponible en determinados idiomas y países.
- \* El botón de servicios OTT multimedia del mando a distancia varía según el país. Consulta el producto real en la caja.
- \* El Asistente de Google está disponible en varios idiomas y países específicos para cada tipo de producto.
- \* El alcance de los servicios de control varía según el país y el idioma. Para obtener la información más reciente, contacta con nuestro servicio de atención al cliente.
- \* Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit e iOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países y regiones. IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en EE. UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.

Connections

Side

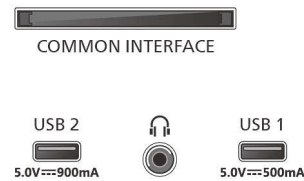

Down

