

PHILIPS



Secador de cabelo com
proteção térmica avançada

Hair Dryer 8000 Series

Sensores de proteção térmica
avançada

Motor de CC poderoso sem
escovas

Tecnologia Dual Airstream

Modo suave para cuidado com o
couro cabeludo



BHD839/10

O nosso secador de cabelo mais rápido de sempre

Protege contra danos provocados pelo calor para um cabelo hidratado

Apresentamos o secador de cabelo Philips da série 8000. O nosso secador de cabelo iónico de alta velocidade mais compacto. Concebido para proteger o cabelo contra os danos provocados pelo calor com os sensores de proteção térmica avançada para um cabelo forte, brilhante e hidratado num instante.

Fácil de utilizar

- Secador de alta velocidade compacto e confortável de utilizar
- Manutenção fácil com o modo de limpeza automática

Secagem rápida e poderosa

- Secagem rápida em 3 minutos ou menos*

Sustentabilidade

- Utiliza até 50% menos de energia*****

Cuidado e proteção

- Proteja o seu cabelo contra os danos provocados pelo calor
- Aumente o brilho e reduza o frisado
- Cuidado adicional com o couro cabeludo e para cabelo fino
- Brilho e hidratação com cuidado iónico

Hair Dryer 8000 Series

Secador de cabelo com proteção térmica avançada

BHD839/10


Destaques

Motor de CC poderoso sem escovas




Seque o seu cabelo em apenas alguns minutos com o nosso secador de cabelo de alta velocidade mais poderoso de sempre. Com até 110 000 rotações por minuto, o motor de CC sem escovas topo de gama fornece ar para uma secagem eficiente a 228 km por hora, para que o cabelo esteja no seu melhor o mais rapidamente possível!

Sensores de proteção térmica avançada

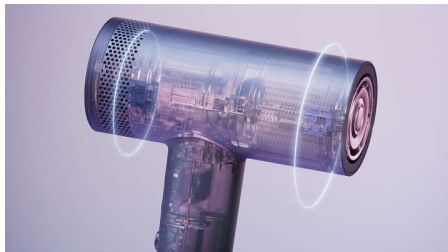

Proteja o seu cabelo contra os danos provocados pelo calor e mantenha até 100%** da sua força natural graças à tecnologia de proteção térmica avançada. Os sensores da tecnologia foram concebidos para detetar a temperatura ambiente 200 vezes por segundo e, em seguida, ajustar a temperatura de secagem para manter o seu cabelo protegido e forte. Sensação de cabelo saudável e de tranquilidade, secagem após secagem.

Tecnologia Dual Aistream

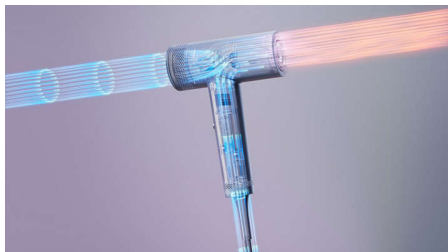

Desfrute de um cabelo suave e brilhante graças ao desempenho extremamente estável da tecnologia Dual Aistream, que recebe o ar

através das duas entradas em simultâneo e, em seguida, condensa-o num fluxo de ar de secagem poderoso. Mas não se limite a confiar no que dizemos quanto aos resultados: 94% dos utilizadores*** afirmam que o seu cabelo fica suave depois de utilizarem o secador de cabelo Philips da série 8000.

Modo suave dedicado




Cuide ainda mais do couro cabeludo e do cabelo fino com o modo Suave especialmente programado do secador. Concebido para ser suave, 97% dos utilizadores**** concordam que o secador de cabelo oferece uma experiência suave no couro cabeludo.

Cuidado iónico




Descubra um cabelo macio, flexível e com aspeto saudável da raiz até às pontas com o cuidado iónico. O secador de cabelo liberta até 200 milhões de iões de água negativos***** para melhorar o brilho e a hidratação do seu cabelo até 58%.*****

Leve e compacto

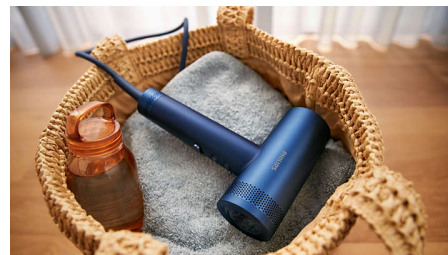


*****, o nosso secador de cabelo de alta velocidade mais leve pesa apenas 395 g, pouco mais do que uma lata de refrigerante! É muito compacto, confortável de utilizar e prático de levar consigo, mesmo quando viaja com pouco peso.

Modo de limpeza automática

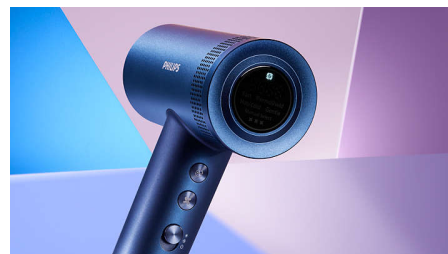

Manter este secador sem pó não podia ser mais fácil. Basta ativar o modo de limpeza automática e as lâminas da ventoinha do secador farão o resto, invertendo a sua rotação para limpar qualquer pó do filtro.

Redução do consumo de energia

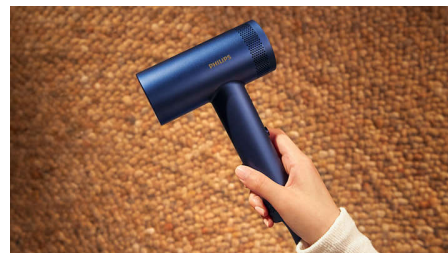

O secador de cabelo Philips da série 8000 utiliza até 50%***** menos energia mas proporciona a secagem mais poderosa de todos os secadores de cabelo de alta velocidade da Philips. O cabelo no seu melhor, com menos impacto no planeta.

Hair Dryer 8000 Series

Secador de cabelo com proteção térmica avançada

BHD839/10

Especificações

Acessórios

Acessório de modelação magnético de 8 mm
Difusor magnético

Especificações técnicas

Comprimento do cabo de alimentação: 2 m
Cor/acabamento: Azul adriático
Voltagem: 220-240 V
Potência: 1400 W
Motor: CC sem escovas (110 000 RPM)

Peso: 395 g

Velocidade média do ar: 228 km/h
Energia no modo desligado: < 0,5 W

Características

Regulações de temperatura: 7 (45 °C – 95 °C, modo de jato frio)
Regulações de velocidade: 3
Modos predefinidos: 4 (Rápida, proteção térmica avançada, quente-frio, suave), Função de

memória que ativa automaticamente a última regulação utilizada quando o secador é ligado.
[Modo de limpeza automática](#)

Assistência

[2 anos de garantia mundial](#)

Tecnologias de cuidado

[Iónico](#): Iões de água negativos

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Data de publicação
2025-04-23
Versão: 6.6.1

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

EAN: 87 20689 04156 0

www.philips.com



* Testado em cabelos caucasianos com 30 cm de comprimento, utilizando a regulação mais alta de calor e velocidade
* * Testado no modo de proteção térmica vs. secagem ao ar
* * * Testado com 31 utilizadores no modo quente/frio
* * * * Testado com 31 utilizadores no modo quente/frio
* * * * * Testado com a regulação mais alta de calor e velocidade
* * * * * Testado no modo quente/frio, vs. secagem ao ar
* * * * * Sem fios nem acessórios
* * * * * Em comparação com o Philips BHD530 com 2300 W, testado com a regulação mais alta de calor e velocidade