

PHILIPS



Σεσουάρ με τεχνολογία
ThermoShield Advanced

Hair Dryer 8000 Series

Αισθητήρες ThermoShield
Advanced

Ισχυρό μοτέρ DC χωρίς ψήκτρες
Τεχνολογία διπλής ροής αέρα

Απαλή λειτουργία για τη
φροντίδα της κεφαλής



BHD839/10

Το ταχύτερο πιστολάκι μαλλιών μας

Προστατεύει από τη θερμική φθορά για μαλλιά πλούσια και ενυδατωμένα

Παρουσιάζουμε το πιστολάκι μαλλιών Philips Σειρά 8000. Το πιο μικρό πιστολάκι ιόντων υψηλής ταχύτητας, σχεδιασμένο για να προστατεύει τα μαλλιά από τη θερμική φθορά με αισθητήρες θερμοκρασίας ThermoShield Advanced για δυνατά, λαμπερά, πλούσια και ενυδατωμένα μαλλιά σε χρόνο μηδέν.

Ευκολία στη χρήση

- Συμπαγές και άνετο στη χρήση σεσουάρ υψηλής ταχύτητας
- Εύκολη συντήρηση με τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού

Γρήγορο και ισχυρό στέγνωμα

- Γρήγορο στέγνωμα σε 3 λεπτά ή λιγότερο*

Βιωσιμότητα

- Καταναλώνει έως και 50% λιγότερη ενέργεια*****

Φροντίδα και προστασία

- Προστατέψτε τα μαλλιά σας από τη θερμότητα
- Ενίσχυση της λάμψης και μείωση του φριζαρίσματος
- Επιπλέον φροντίδα για το κεφάλι και τα λεπτά μαλλιά
- Λαμπερά, ενυδατωμένα μαλλιά με τη χρήση ιόντων


Χαρακτηριστικά

Ισχυρό μοτέρ DC χωρίς ψήκτρες




Στεγνώστε τα μαλλιά σας σε λίγα μόλις λεπτά με το πιο ισχυρό σεσουάρ υψηλής ταχύτητας που έχουμε δημιουργήσει μέχρι τώρα. Με δυνατότητα περιστροφής έως και 110.000 φορές το λεπτό, το υπερσύγχρονο μοτέρ DC χωρίς ψήκτρες παρέχει αποτελεσματικό αέρα στεγνώματος στα 228 χλμ. (141 μίλια) την ώρα, για να έχετε τέλεια μαλλιά το συντομότερο δυνατό!

Αισθητήρες ThermoShield Advanced

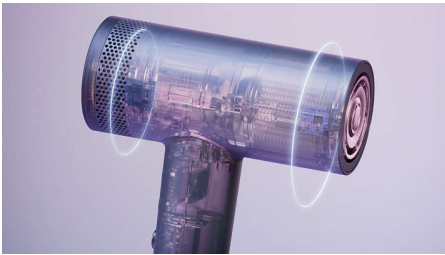

Προστατέψτε τα μαλλιά σας από τη θερμότητα και διατηρήστε έως και 100%** της φυσικής αντοχής τους χάρη στην τεχνολογία ThermoShield Advanced. Οι αισθητήρες της τεχνολογίας έχουν σχεδιαστεί για να ανιχνεύουν τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος 200 φορές το δευτερόλεπτο και, στη συνέχεια, προσαρμόζουν τη θερμότητα στεγνώματος, για να διατηρούν τα μαλλιά σας προστατευμένα και δυνατά. Υγιή μαλλιά χωρίς άγχος μετά από κάθε στέγνωμα.

Τεχνολογία Dual Aistream

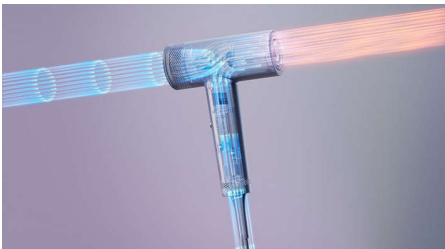

Απολαύστε λεία, γυαλιστερά μαλλιά χάρη στην εξαιρετικά σταθερή απόδοση της τεχνολογίας Dual Aistream, η οποία αντλεί τον αέρα από δύο

εισόδους ταυτόχρονα, συμπυκνώνοντάς τα σε ένα ισχυρό ρεύμα αέρα στεγνώματος. Δεν χρειάζεται να πιστέψετε εμάς, τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους – 94% των χρηστών*** υποστηρίζουν ότι τα μαλλιά τους είναι λεία μετά τη χρήση του σεσουάρ σειράς 8000 της Philips.

Ειδική λειτουργία Gentle



Φροντίστε ιδιαίτερα το τριχωτό της κεφαλής και τα λεπτά μαλλιά με την ειδικά προγραμματισμένη λειτουργία Gentle του σεσουάρ. Σχεδιασμένο για να είναι απαλό, το 97% των χρηστών**** συμφωνούν ότι το σεσουάρ προσφέρει μια απαλή εμπειρία στο κεφάλι σας.

Φροντίδα με εκπομπή ιόντων



Απολαύστε απαλά, υγιή μαλλιά με ελαστικότητα, από τη ρίζα έως τις άκρες, με περιποίηση ιόντων. Το σεσουάρ ελευθερώνει έως και 200 εκατομμύρια αρνητικά και ιόντα νερού**** για να ενισχύσει την υγρασία και λάμψη των μαλλιών σας έως και 58%.*****

Ελαφρύ και μικρό



Με βάρος μόνο 395 g,***** το πιο ελαφρύ σεσουάρ υψηλής ταχύτητας ζυγίζει λίγο περισσότερο από ένα αναψυκτικό! Είναι τόσο

μικρό, είναι άνετο στη χρήση και πρακτικό να το παίρνετε μαζί σας, ακόμα και όταν ταξιδεύετε με λίγες αποσκευές.

Λειτουργία αυτόματου καθαρισμού



Η διατήρηση αυτού του σεσουάρ χωρίς σκόνη δεν θα μπορούσε να είναι πιο εύκολη. Απλώς ενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού και τα πτερύγια του ανεμιστήρα του σεσουάρ θα κάνουν τα υπόλοιπα, αντιστρέφοντας την περιστροφή τους για να καθαρίσουν τυχόν σκόνη από το φίλτρο.

Μείωση κατανάλωσης ενέργειας



Το σεσουάρ της σειράς Philip 8000 καταναλώνει έως και 50%***** λιγότερη ενέργεια, ωστόσο προσφέρει πιο αποτελεσματικό στέγνωμα από οποιοδήποτε σεσουάρ υψηλής ταχύτητας της Philips. Η καλύτερη ημέρα για τα μαλλιά σας, με λιγότερη επίπτωση στον πλανήτη.

Hair Dryer 8000 Series

Σεσουάρ με τεχνολογία ThermoShield Advanced

BHD839/10

Προδιαγραφές

Εξαρτήματα

Μαγνητικό στόμιο μορμαρίσματος 8 χιλ.
Μαγνητική φουσούνα

Τεχνικές προδιαγραφές

Μήκος καλωδίου: 2 μ.
Χρώμα/φινίρισμα: Μπλε της Αδριατικής
Ισχύς: 1400 W
Τάση: 220-240 V
Μοτέρ: Μοτέρ DC χωρίς ψήκτρες (110.000 σ.α.λ.)

Βάρος: 395 g

Μέση ταχύτητα αέρα: 228 km/h

Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας: < 0,5 W

Λειτουργίες

Προκαθορισμένες λειτουργίες: 4 (Γρήγορο, ThermoShield Advanced, Ζεστό-Κρύο, Απαλό),
Λειτουργία μνήμης που ενεργοποιεί αυτόματα

τη ρύθμιση που χρησιμοποιήθηκε τελευταία κατά την ενεργοποίηση του σεσουάρ.
Λειτουργία αυτόματου καθαρισμού

Σέρβις

Διετής εγγύηση διεθνώς

Τεχνολογίες περιποίησης

Σύστημα ιονισμού: Αρνητικά και ιόντα νερού

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

Ημερομηνία έκδοσης
2025-04-23
Έκδοση: 6.4.1

EAN: 87 20689 04156 0

www.philips.com



* Δοκιμάστηκε σε μαλλιά Καυκάσιας φυλής μήκους 30 εκ., χρησιμοποιώντας την υψηλότερη ρύθμιση θερμότητας και ταχύτητας
* * Δοκιμάστηκε στη λειτουργία ThermoShield και σε στέγνωμα στον αέρα
* ** Δοκιμάστηκε σε 31 χρήστες στη λειτουργία ζεστού/κρύου αέρα
* **** Δοκιμάστηκε σε 31 χρήστες στη λειτουργία ζεστού/κρύου αέρα
* **** Δοκιμάστηκε στην υψηλότερη ρύθμιση θερμότητας και ταχύτητας
* ***** Δοκιμάστηκε στη λειτουργία ζεστού/κρύου αέρα, σε σύγκριση με στέγνωμα στον αέρα
* ***** Χωρίς καλώδιο και εξαρτήματα
* ***** Σε σύγκριση με το BHD530 της Philips με 2300 W, δοκιμάστηκε στην υψηλότερη ρύθμιση θερμότητας και ταχύτητας