

PHILIPS




Televisão

Guia Rápido de Instalação

7300 Series






Ferramenta necessária para montagem

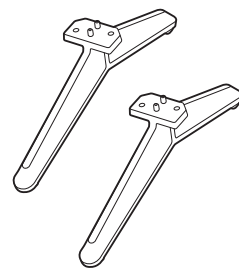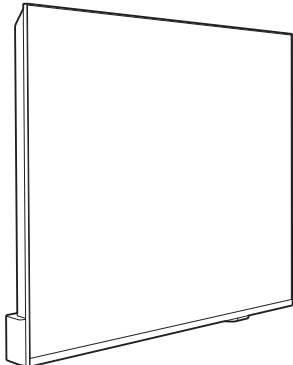
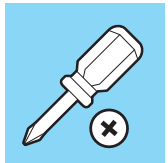


50"/55" : x4





50"/55"(Q4xL18) : x4

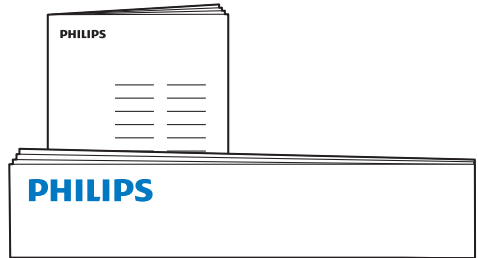


1 50"/55"

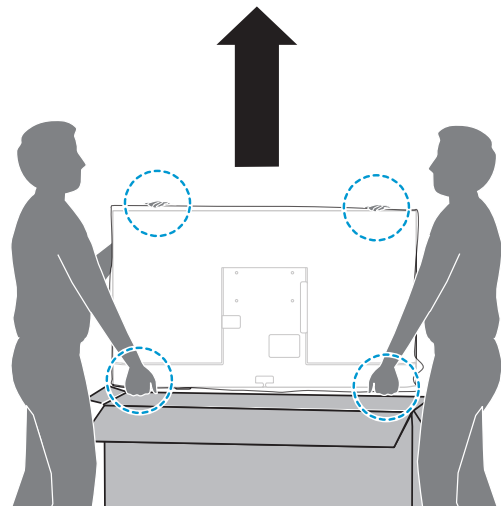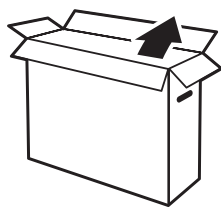





2

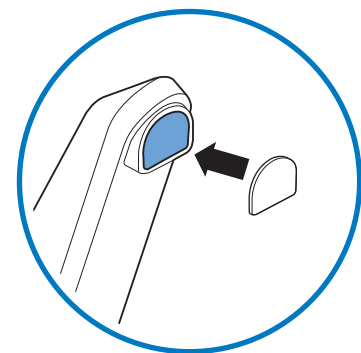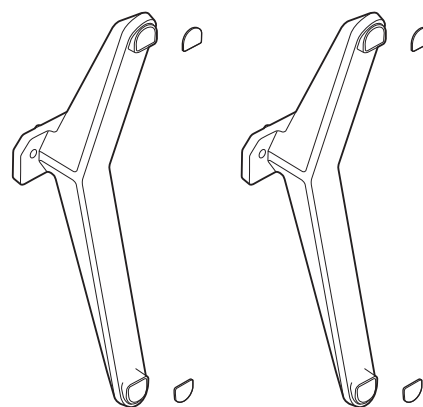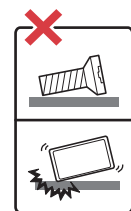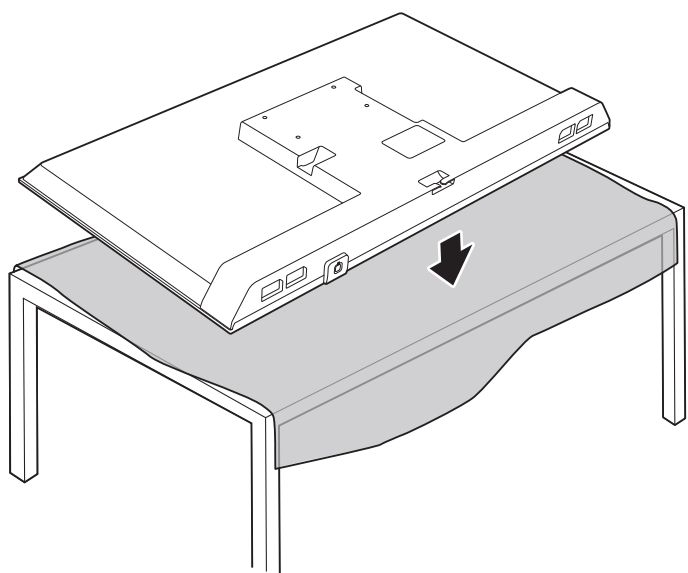


A Colocação na mesa

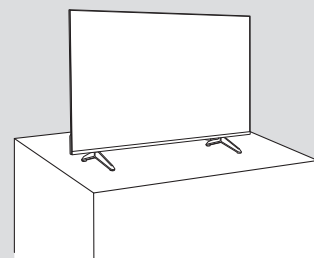



B Colocação na parede

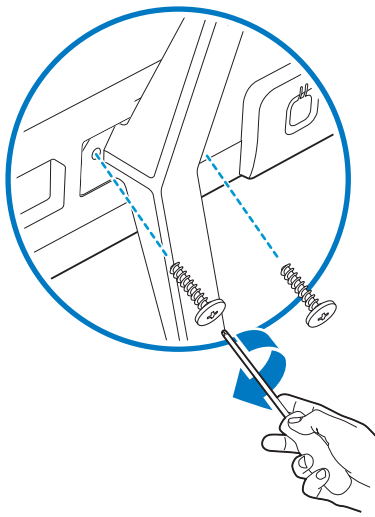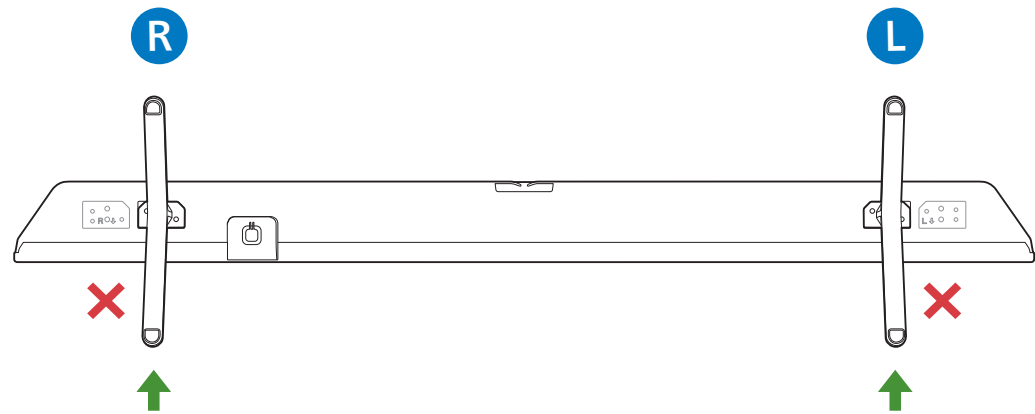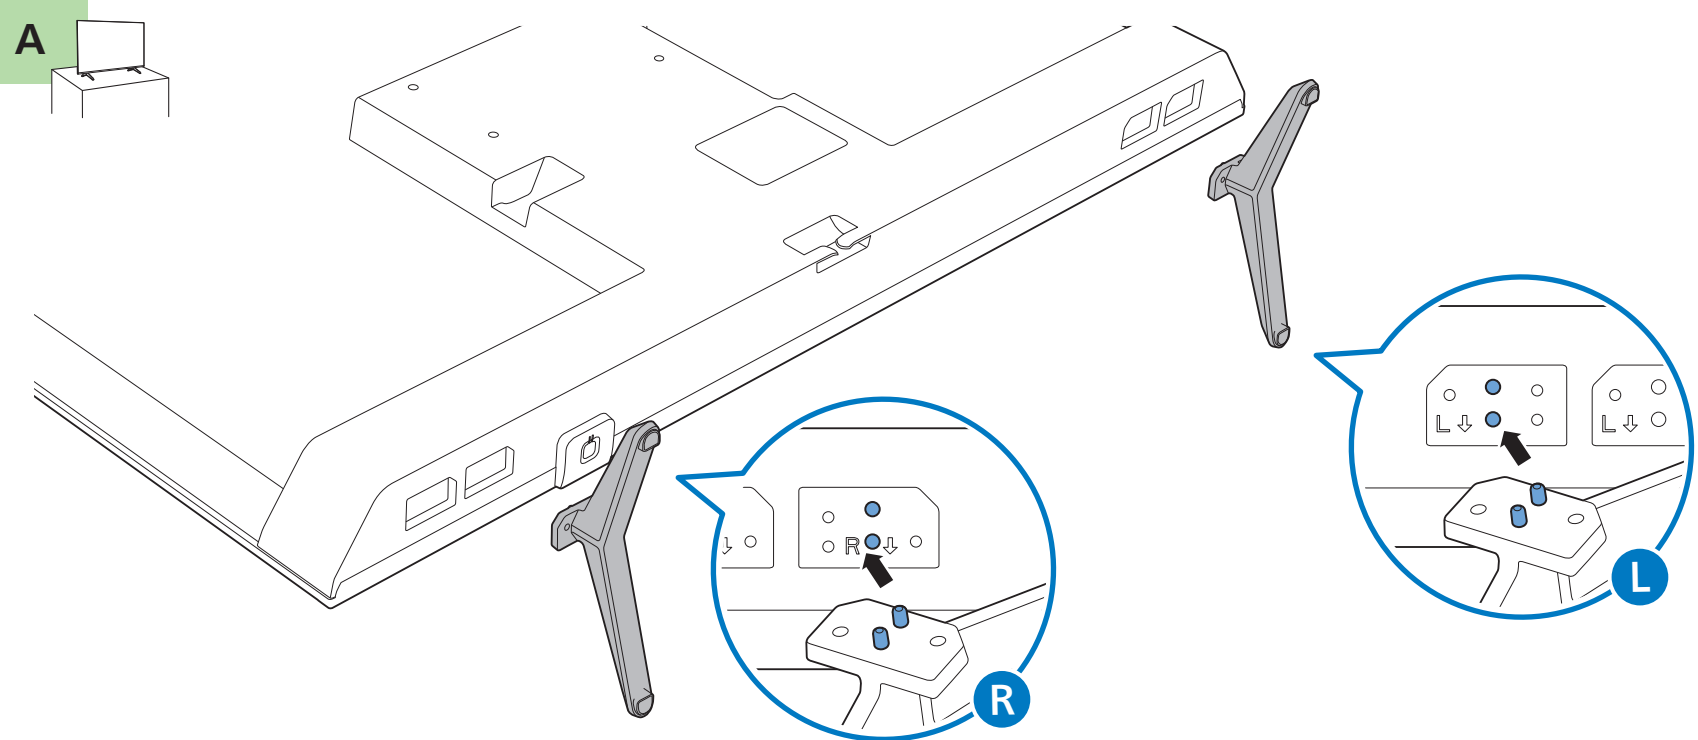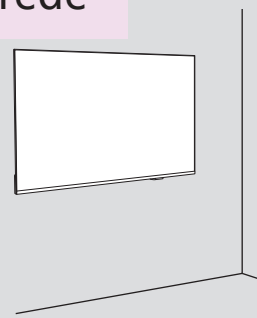

Distância recomendada da parede

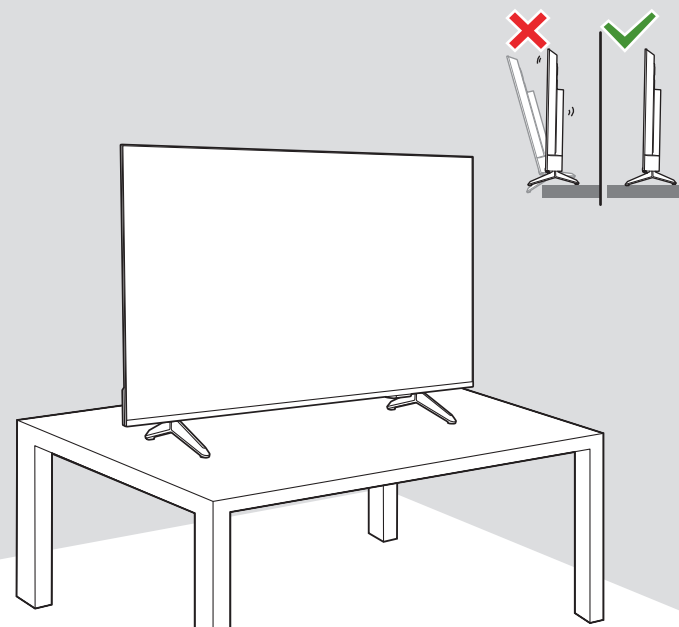


Diagonal (pol/cm)	X (mm)	Y (mm)	Tamanho do parafuso	Comprimento do parafuso (mm)
50" / 126	200	100	M6	9-10
55" / 139	200	100	M6	9-10

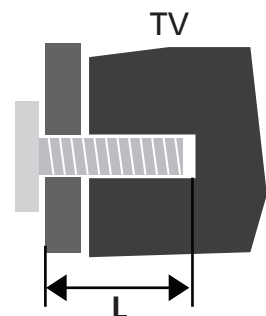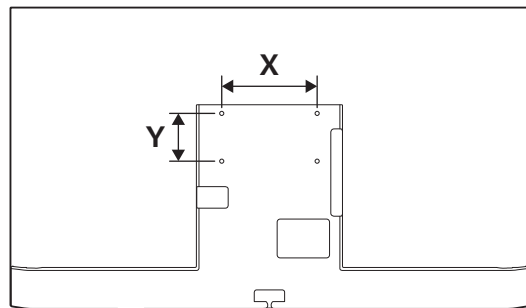

Distância recomendada da parede



7-10 cm

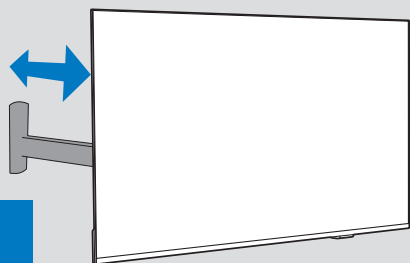

3

Conecte



www.philips.to/smartTV

O aplicativo Philips Smart TV permite mudar de canal e ajustar o volume – como um controle remoto

4


Cadastro e Suporte



www.philips.com/TVsupport

Cadastre sua TV, saiba mais, baixe o manual do usuário e obtenha suporte

	A	B
50"	81.1	26.7
55"	81.1	26.7

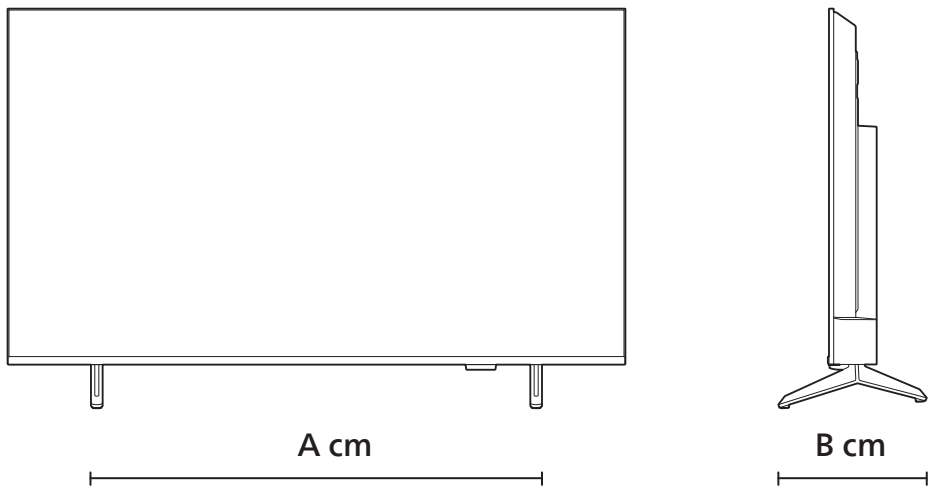

English Read the safety instructions.
Português Leia as instruções de segurança.

FSC Logo
H:12mm

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA
IMPRESSO NA CHINA




1




Para instalar as pilhas,
deslize a tampa do
compartmento para
cima

2

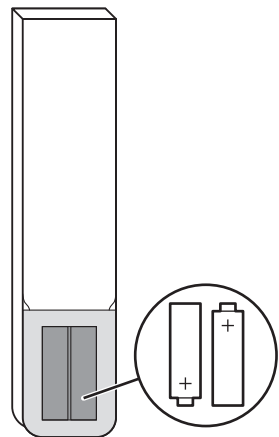







Use 2x AAA
LR03 1.5V (incluído)

3

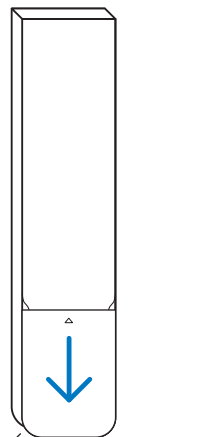


Deslize a tampa do
compartmento de
volta ao lugar

1 2
3 4

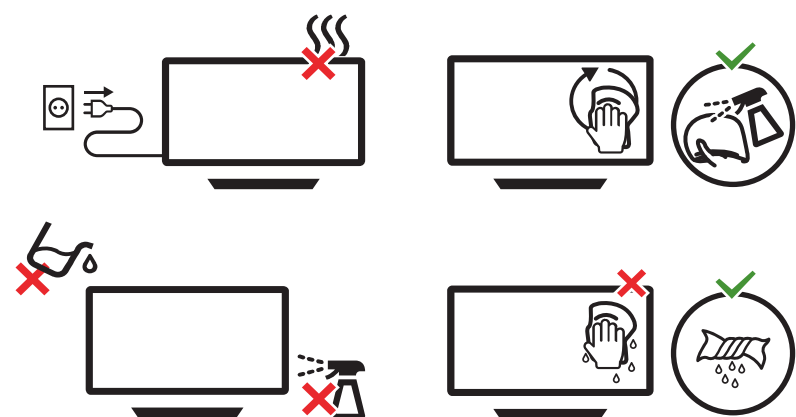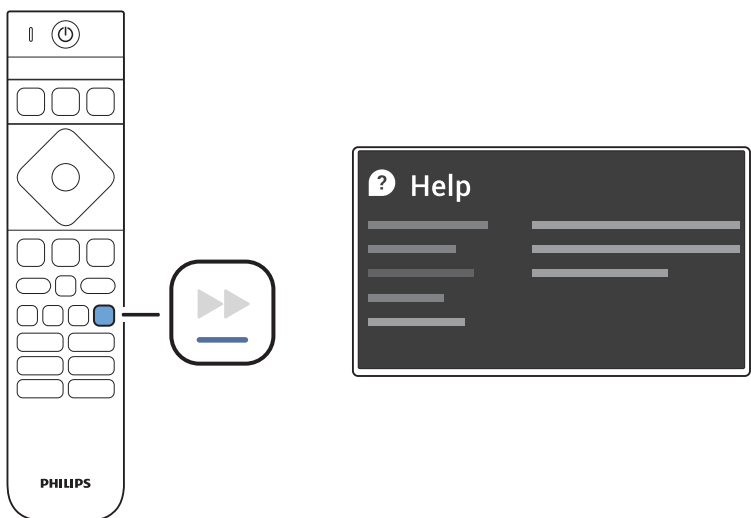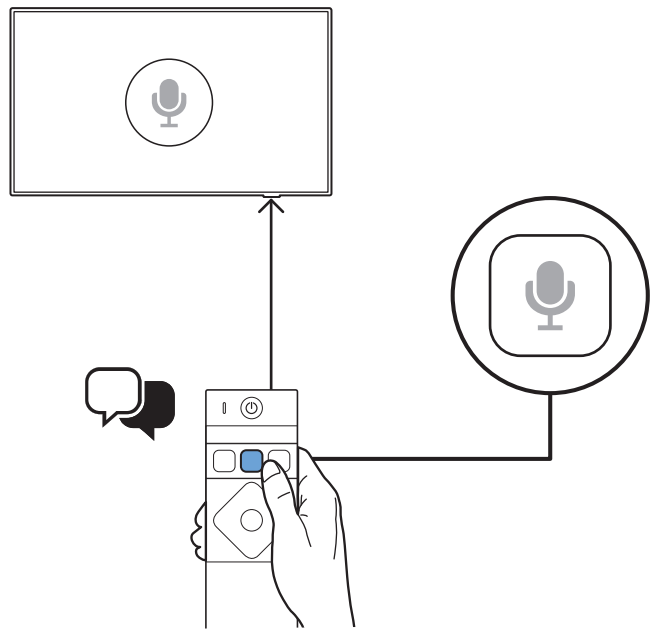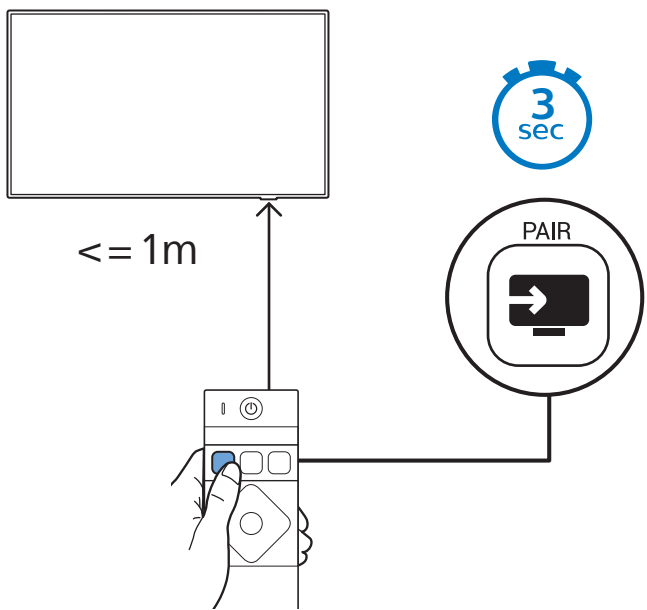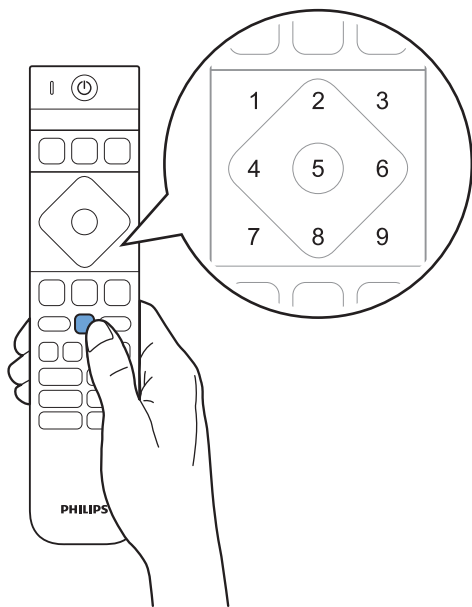

50"/55"







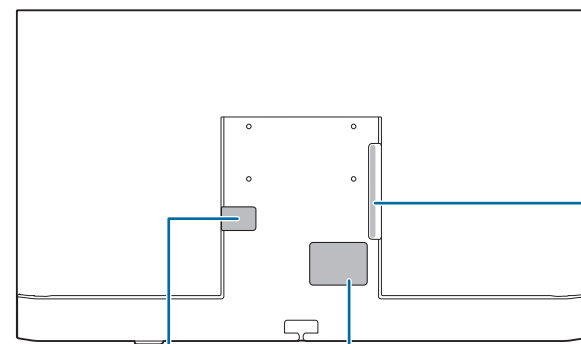


POWER

DIGITAL
AUDIO OUT

NETWORK

TV ANTENNA

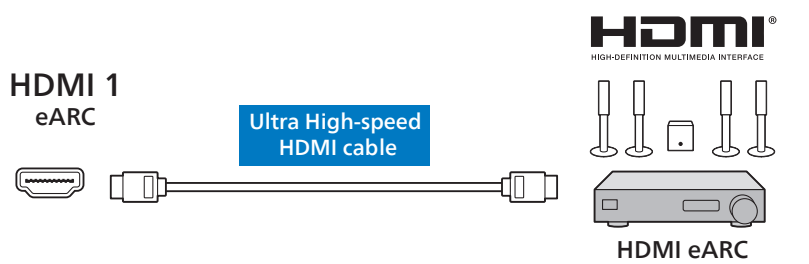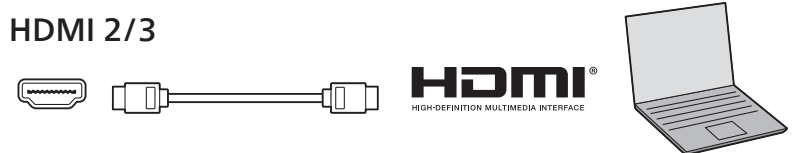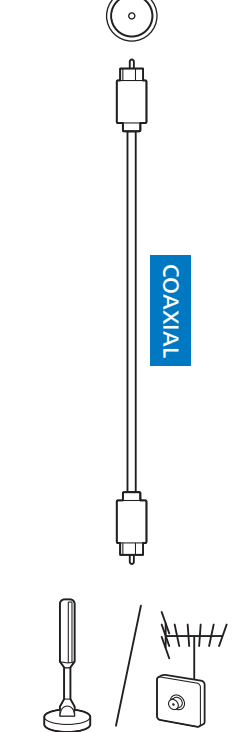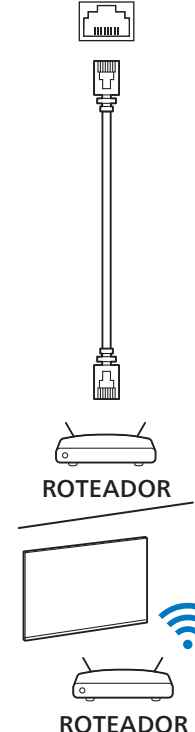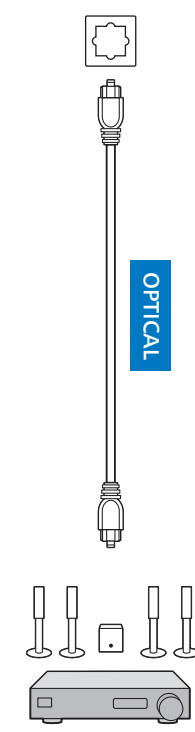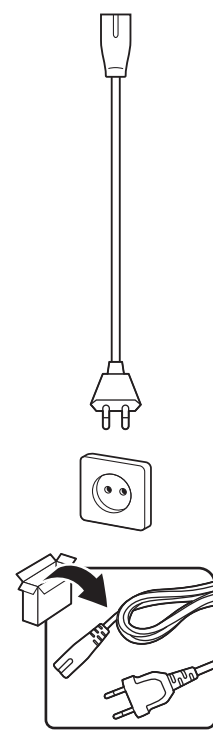

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision
Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2025 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.
www.philips.com/welcome