

PHILIPS

替刃

SH92

ナノテクデュアルプレシジョン刃

i9000 シリーズに対応

i9000 プレステージシリーズに対応

i9000 プレステージウルトラシリーズに対応

SH92/51



シェーバーを新品の使い心地に

2年ごとに交換して新品の使い心地を維持

シェーバーヘッドは2年間で約900万本のヒゲを剃ります。性能を理想的な状態で維持するためにシェーバーヘッドを交換してください。

使い方も簡単

- 簡単に交換可能
- シェーバーを新品の使い心地に

シェービング性能

- ヒゲを根元から引き上げて、肌の下-0.08mmの深剃りへ

性能


- しっかり深剃り

耐久性

- リサイクル可能なパッケージ

特長

肌の下-0.08mmの深剃りへ

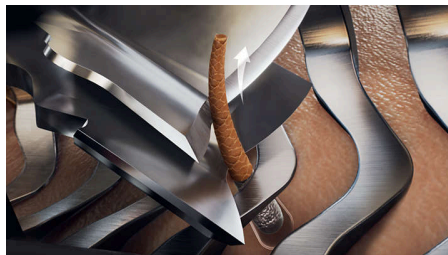


薄くなった外刃*と、スーパーリフト&カットテクノロジーにより、やさしく、しっかり深剃り。1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット。毎分165,000回カットする72枚の回転刃は色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃りします。*旧機種SP98xxと比較した場合、外刃の厚みを10%小さく設計/画像はイメージです。

シェーバーを新品の使い心地に



性能を理想的な状態で維持し、肌を傷つけるのを防ぐため、刃は約2年ごとに交換してください

簡単に交換可能

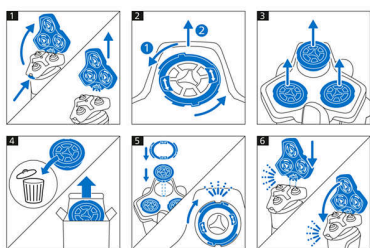

1. リリースボタンを押してシェービングヘッドホルダーを取り外します 2. 保持板を反時計回りに回して取り外します 3. 古い刃を取り外して、新しい

替刃を取り付けます（切り込みを突起にぴったりはめ込んでください） 4. 保持板を元に戻し、時計回りにカチッと音がするまで回します 5. シェービングホルダーを元に戻して閉じます

強靱な欧州製造のステンレス鋼のデュアルスティールプレジジョン刃



刃はオランダ・ドラハテンにあるシェーバー工場加工・製造されています。内刃の素材には、一般の生活用品に加えて航空宇宙用にも使用されることのある強靱なスウェーデン生産のオーステナイト系ステンレス鋼の刃を採用。また外刃の素材には、刺激性が少なく肌荒れを起こしにくい低アレルギー性のサージカルステンレス刃**を使用しています。オイル差し不要で、替刃交換は約2年に1回***です。**医療器具にも使用されている低ニッケルでアレルギー性接触皮膚炎を起こしにくいJIS規格SUS420相当を用いたステンレス刃を使用。※すべての方に皮膚刺激が起きないというわけではありません。***使用状況により異なります。

リサイクル可能なパッケージ



フィリップスは製品製造のあらゆる観点から持続可能性を追求しています。このパッケージはプラスチックを使用せず、リサイクル可能な素材を使用しています。

仕様

シェービングヘッド

パッケージに含まれるシェービングヘッド数: 3

対応製品: シェーバー i9000 シリーズ, シェーバー i9000 プレステージシリーズ, シェーバー i9000 プレステージウルトラシリーズ

