

PHILIPS



4K Ambilight TV

OLED+

194 cm (77") AMBILIGHT tv

4K OLED. 120 Hz

Bowers & Wilkins -äänentoisto

P5 AI Perfect -kuvajärjestelmä



77OLED910

Äärimmäinen ääni- ja kuvakokemus

Laadukas ja mukaansatempaava OLED+-all-in-one-televisio toimii mestarillisesti. Legendaarinen Bowers & Wilkins -ääni, kirkas todenmukainen kuva ja hämmästyttävän mukaansatempaava nelisivuinen Ambilight varmistavat yhdessä todella vaikuttavan katselukokemuksen.

Viihdettä juuri sinun makuusi. Kauniissa kokoonpanossa.

- Harkittu muotoilu. Vastuullisesti pakattu.
- Yhdistä mm. älykodin verkkoon ja ääniavustajaan

4K OLED+ Ambilight TV. Uppoudu todentuntuiseen kuvaan.

- Tekoälyä hyödyntävä P5-kuvajärjestelmä: kuva tuntuu aina todenmukaiselta
- Kattavan mukaansatempaava. Ambilight neljällä sivulla
- Bowers & Wilkins -äänentoisto
- Kirkas OLED META -paneeli tuottaa terävän ja tarkan kuvan

Kokonaisvaltainen elämys

- Elokuvamainen katselukokemus kaikelle sisällölle
- Mukaansatempaava surround-ääniteknikka
- Kaikenkattava peliratkaisu. Jännittävää pelaamista jokaiselle
- Lempivihteesi Googlen avulla


Kohokohdat

Ambilight TV




Nelisivuinen Ambilight tekee urheilusta, elokuvista, musiikista ja peleistä vaikuttavampia kuin koskaan. Takaosaan integroidut LED-valot reagoivat katsomaasi tai kuuntelemaasi sisältöön ja luovat mukaansatempaavan värikkään valokehän television kaikille sivuille. Saat vaikuttavimman kokemuksen, kun ripustat Ambilight TV:n seinälle.

Kirkas OLED META -paneeli

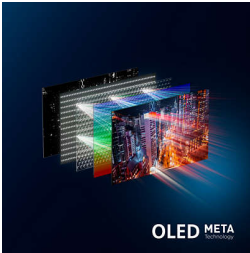

Toisen sukupolven META OLED -paneelilla varustettu OLED+ Ambilight TV tarjoaa ennennäkemättömän todentuntuisen ja kirkkaan kuvan mistä tahansa kulmasta katsottuna. Upea kirkkaustaso korostaa kontrastia ja värejä niin, että pienimmät yksityiskohdat erottuvat selkeinä niin tummissa kuin vaaleissa kohdissa. Tukee kaikkia keskeisiä HDR-muotoja.


Äänen tekee Bowers & Wilkins

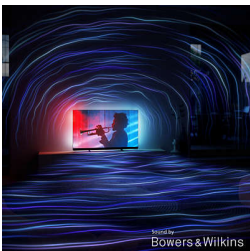

Bowers & Wilkinsin ohueksi muotoiltu integroitu äänentoistojärjestelmä luo erittäin laajan äänikentän ja mukaansatempaavan

kokemuksen. Yhdeksän eteenpäin suunnattua elementtiä ja erillinen keskikaiutin suuntaavat äänen suoraan katsojaa kohti. Ääni kuuluu yksityiskohtaisena ja dialogi selkeänä. Takapuolelle asennettu bassokaiutin tuottaa syvän ja tarkan basson.

P5 AI Perfect -kuvajärjestelmä

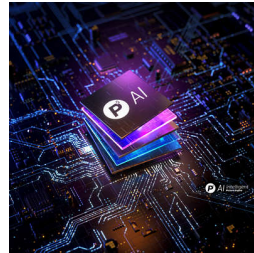

Tekoälyä hyödyntävä P5-järjestelmä ottaa kaiken irti kirkkaasta OLED+ TV:stä ja tuottaa niin todentuntuisen kuvan, että tuntuu melkein kuin voisit astua sen sisään. Syväoppimista hyödyntävä tekoälyalgoritmi optimoi yksityiskohdat, kontrastin, värin ja liikkeen ja mukautuu ympäristön valaistuksessa tapahtuviin muutoksiin. Näin voit nauttia täydellisestä kuvanlaadusta sisällöstä riippumatta.

Elokuvamainen katselukokemus




Pidä penkistä kiinni! Dolby Visionin ansiosta katselukokemus on ohjaajan vision mukainen, eikä yksikään kohtaus jää enää liian hämäräksi. Elokuvat ja pelit pääsevät loistamaan kaikissa yksityiskohdissaan.

Surround-äänitekniikka



Dolby Atmos- ja DTS:X-yhteensopivuus vie OLED+ TV:n Bowers & Wilkins -äänen aivan uudelle tasolle kaikissa huoneissa. Nauti uusimmista elokuvista ja peleistä sekä suurimmista urheilutapahtumista: äänitehosteet on sijoitettu ylles ja ympärillesi, joten voit kokea olevasi toiminnan keskipisteessä.

Kaikenkattava peliratkaisu

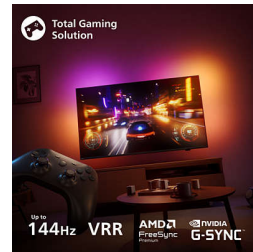

HDMI 2.1, 120 Hz:n natiivivirkistystaajuus sekä erittäin lyhyt viive. Pelasitpa sitten indie-pelejä tai suurimpia suosikkeja, tämä Ambilight TV on varusteltu kaikkiin tarpeisiisi! Voit lisäksi mukauttaa pelikokemusta Game Bar 2.0:n avulla ja yhdistää Bluetooth-ohjaimen pilvipelaamista varten. PC-pelaajat voivat myös nauttia 144 Hz:n VRR:stä HDMI-liitännän ansiosta.


OLED+

4K Ambilight TV

77OLED910/12

Kohokohdat


Google TV™

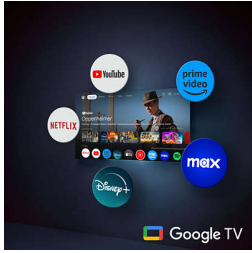

Mitä haluat katsoa? Google TV yhdistää esimerkiksi elokuvat ja TV-sarjat kaikista sovelluksistasi ja tilauksistasi ja järjestää ne puolestasi. Saat ehdotuksia mieltymystesi

perusteella ja voit myös hallita katsomisluetteloasi puhelimen Google TV -sovelluksella.

Saumattomat säädöt

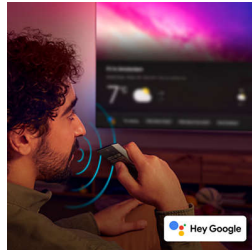

Sauman yhteensopivuus Matterin kanssa tarkoittaa, että voit integroida 4K Ambilight TV:n valmiiseen älykotiverkkoosi helposti.

Kaukosäätimellä voi myös ohjata satelliitti- tai kaapelivastaanotinta tai käynnistää Google Assistantin. Televisio on yhteensopiva myös Alexa-laitteiden ja Apple AirPlayn kanssa.

Ympäristöystävälliset materiaalit

Integroitu Bowers & Wilkins -äänijärjestelmä näyttää tyylikkäältä, ja nelisivuinen Ambilight luo huoneeseen lumoavaa tunnelmaa näytön ollessa sammutettuna. Kapean metallisen kaukosäätimen voi ladata langattomasti, ja sen taustavalo aktivoituu liikkeestä. Pakkaus on FSC-sertifioitua kierrätyskartonkia, ja ohjemateriaalit on painettu kierrätyspaperille.

AMBILIGHT tv

OLED+

Sound by
Bowers & Wilkins

AI Intelligent
Picture Engine

Dolby Vision Atmos

Tekniset tiedot

Ambilight

Ambilight-ominaisuudet: Mukautuu seinän väriin, Musiikkitila, Ambilight Suite, Pelitila, AmbiSleep

Ambilight-versio: 4 sivulla

Kuva/näyttö

Ruudun halkaisija (tuuma): 77 tuumaa

Ruudun halkaisija (cm): 194 cm

Näyttö: 4K Ultra HD OLED

Näytön resoluutio: 3840 x 2160 p

Natiivivirkistystaajuus: 144 Hz

Kuvatekniikka: P5 AI Perfect -kuvajärjestelmä

Kuvanparannus: Calman Autocal -valmius ja manuaalinen kalibrointi, Calman, Crystal Clear, ECO, Ohjaajatila, Peli, Kotiteatteri, Sisäinen MEMC/FRC, Micro Dimming Perfect, Näyttö, Oma asetus, Perfect Natural Motion

Vaihteleva virkistystaajuus: 144 Hz

Näytön tulotarkkuus

Tarkkuus – virkistystaajuus: 576p – 50 Hz, 645 x 480 – 60 Hz, 720p – 50/60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Signaalivoimakkuuden ilmainen

Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv

HEVC-tuki

Smart TV

SmartTV-sovellukset*: Disney+, Apple TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, NFT-sovellus*

käyttöjärjestelmä: Google TV™

Muistin koko (Flash)*: 32 Gt

Smart TV -ominaisuudet

Vuorovaikutteinen televisio: HbbTV

Ääniaavustaja*: Kaukosäädin ja mikrofoni, Hei Google!, Alexa-yhteensopiva

Älykotikokemus: MATTER, Control4, Apple Home -yhteensopiva

Peliohjauspalkki: Gamebar 2.0

Multimediasovellukset

Toistettavat videotiedostot: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Toistettavat musiikkitiedostot: MP3, WAV, AAC, FLAC

Tekstitysmuodon tuki: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS,

TXT

Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Ääni

Audio: 3.1-kanavainen

Lähtöteho (RMS): 80 wattia (RMS)

Kaiutinkokoonpano: 6 x 8,5 W:n keski- ja ylätaajuuksien kaiutinta, 30 W:n bassokaiutin

Koodekki: Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X

Äänenparannus: A.I. EQ, Tekoälytila, Selkeä puhe, Puhe, Dolby Media Intelligence, Viihde, Musiikki, Tiläänimusiikki, Oma asetus, Original-sarja, AVL-tila, Yökuuntelutila

Kuulokeominaisuudet: Dolby Atmos kuulokkeille

Pääkaiutin: B&W-kaksitiekeskikaiutin ja diskanttikaiutin

Bassokaiutin: 4 passiivielementin B&W-kaiutin

Tekniset tiedot

Liitännät

HDMI-liitännöjen määrä: 4

HDMI-ominaisuudet: 4K, ARC (Audio Return Channel)

EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Kaukosäätimen infrapunaliihtäntä, Järjestelmän valmiustila, Järjestelmän äänensäätö

USB-liitännöjen lukumäärä: 2

Langaton yhteys: Wi-Fi 802.11ax, 2x2, kaksoiskaista, Bluetooth 5.2, Apple AirPlay - yhteensopiva, Google Fast Pair

HDCP 2.3: Kaikissa HDMI-liitännöissä

HDMI ARC: Kyllä, HDMI2

HDMI 2.1 -ominaisuudet: eARC-/VRR-/ALLM-tuki, eARC (HDMI 2), Nopeus enintään 48 Gb/s

EasyLink 2.0: Ulkoinen asetus TV-käyttöliittymässä, HDMI-CEC Philips TV:lle/SB:lle

Tuetut HDMI-kuvaominaisuudet

HDMI 1/2: HDMI 2.1 täysi kaistanleveys 48 Gb/s, jopa 4K 144 Hz

Pelaaminen: AMD FreeSync Premium Pro, Nvidia G-Sync -yhteensopiva, ALLM, Dolby Vision Game, HDMI VRR, HGiG

HDMI 3/4: HDMI 2.0

HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+ Adaptive, HLG

EU:n energiakortti

EPREL-rekisteröintinumero: 2293853

SDR:n energialuokka: F

SDR:n virrankulutus käynnissä: 134 kWh/1000h

HDR:n energialuokka: G

HDR:n virrankulutus käynnissä: 147 kWh/1000h

Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna:

n.a

Verkon valmiustila: 2,0 W

Käytetty paneeliteknika: OLED

Virta

Verkkovirta: AC 100 – 240 V 50/60 Hz

Virrankulutus valmiustilassa: alle 0,3 W

Virransäästöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisujästin, Eco-tila, Valosensori, Kuvanmykistys (radio)

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pöytäjalusta, 1 USB-C-kaapeli kaukosäätimen lataamiseen, Pikaopas, Virtajohto, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko

Muotoilu

Television värit: Metallinen kehys

Jalustamalli: Timantin muotoinen harmaa metallijalusta

Mitat

Kahden jalustan välimatka: 798 mm

Sopii seinätelineeseen: 400 x 300 mm

TV ilman jalustaa (L x K x S): 1 712 x 1 017 x 67 mm

TV ja jalusta (L x K x S): 1 712 x 1 042 x 310 mm

Pahvilaatikko (L x K x S): 1 950 x 1 200 x 200 mm

TV:n paino ilman jalustaa: 34,17 kg

TV:n ja jalustan paino: 34,62 kg


Paino pakattuna: 43,6 kg



- * Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
- * TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
- * Philips TV Remote -kaukosäädinsovellus ja siihen liittyvät ominaisuudet vaihtelevat TV-mallin, palveluntarjoajan, maan, älylaitteen ja käyttöjärjestelmän mukaan. Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/TVRemoteapp.
- * Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
- * Edellyttää Netflix-tilausta. Ehtoja sovelletaan, ehdot: <https://www.netflix.com>
- * Amazon Prime on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
- * Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Amazon Alexa on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
- * Kaukosäätimeen valmiiksi määritetyt mediapainikkeet vaihtelevat maittain. Katso tarkemmat tiedot paketissa olevasta tuotteesta.
- * Google Assistant on saatavilla tuotekohtaisesti eri kielillä ja eri maissa.
- * Ääniohjaukspalvelujen saatavuus vaihtelee maan ja kielen mukaan.
- * Google TV on tämän laitteen ohjelmistokokemuksen nimi ja Google LLC:n tavaramerkki.
- * Google TV on tämän laitteen ohjelmistokokemuksen nimi ja Google LLC:n tavaramerkki. YouTube, OK Google ja muut merkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- * Apple TV -sovelluksen ja Apple TV+:n saatavuus saattaa vaihdella maan tai alueen mukaan. Tarkista Google Playn ja Apple Inc:n tukisivut.
- * 144 Hz:n HDMI VRR, G-sync ja FreeSync ovat käytettävissä pelatessa tietokoneella, kun OLED TV:hen on muodostettu HDMI-yhteys
- * Matter/Control4: toiminto tulee saataville vuonna 2025 ohjelmistopäivityksen kautta.

Connections

Side

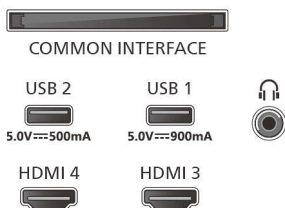

Down

