

Philips 4000 series
儿童贴耳式无线耳机

入耳式无线耳机

音量限制为 85 dB
LED 灯。音频共享
经久耐用且可折叠

TAK4200PK



安全愉悦，出行无忧

从耳罩上的彩色 LED 灯到有趣的无线音频共享功能，这些耳机专为儿童而打造，设有音量限制，可保护儿童听力，特殊的旅行模式让孩子即使是在嘈杂的环境中也能获得安全舒适的聆听体验。

贴耳式无线耳机。专为儿童而设计。

- 时刻安全，快乐随心相伴。针对家中和外出使用场景设置不同的音量限制 *
- 舒适易用，儿童友好
- 无线音频共享，尽享双倍乐趣
- 色彩丰富的趣味设计与 LED 灯

支持家长控制功能的配套应用程序

- 坚固耐用的可折叠设计
- 支持家长控制功能的飞利浦耳机应用程序
- 超长电池寿命且方便的无线连接

炫酷的通话功能与出众音效

- 与朋友和家人清晰通话
- 音效柔和、自然。飞利浦音效特征
- 贴心设计。包装环保

PHILIPS


儿童贴耳式无线耳机

入耳式无线耳机 音量限制为 85 dB, LED 灯。音频共享, 经久耐用且可折叠

TAK4200PK/93

产品亮点

音量限制为 85 分贝 *

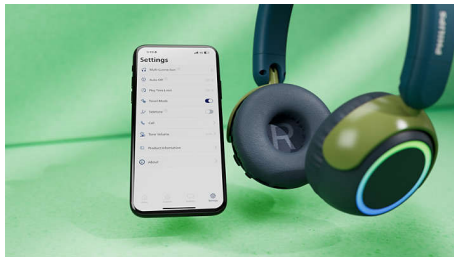

这些耳机专为儿童提供安全舒适的聆听体验而设计, 在家聆听音频或学习时, 音量限制为 75 分贝。在外面较为嘈杂的环境中, 家长可以使用飞利浦耳机应用程序设置音量限制为 85 分贝的旅行模式。*

适合儿童使用的舒适体验



这些耳机的耳罩底部设有大的圆形控制钮, 使用起来非常方便, 而且配备柔软的耳罩垫, 佩戴起来十分舒适。带软垫的头带可轻松调节至与头部完美贴合, 背面的圆点则可以帮助孩子识别耳机的正确佩戴方向。

LED 灯



这些耳机采用色彩丰富的趣味设计, 搭配耳罩中的彩色 LED 灯, 因此能够脱颖而出。LED 灯可以设置为发出不同的颜色, 非常适合想要展现自我风格的孩子。

无线音频共享

如果您孩子的朋友也有一副飞利浦 K4200 耳机, 那么他们可以在耳机之间建立一个无线菊花链, 从而聆听同样的音频。要进入音频共享模式, 需要先将一副耳机连接到想要收听智能设备, 然后需要两人都按四下多功能按钮。

坚固耐用的可折叠设计

这些耳机采用坚固耐用的无毒材料制成, 能够承受磕碰磨损, 适合孩子们日常使用。在不使用时, 可将耳机平折, 以便于放在抽屉里。或者, 也可将耳机向内平折, 紧凑地合起来, 以便放入口袋和袋子里。

飞利浦耳机应用程序

我们的配套应用程序可用于设置播放时间限制, 以防止孩子聆听时间过长。此外, 通过该应用程序, 可将耳机从音量限制为 75 分贝的默认设置切换到音量限制为 85 分贝的旅行模式。

长达 45 小时的播放时间

从周末的休闲娱乐到家庭作业, 这些耳机充满一次电后可保持长达 45 小时的播放时间 (通过随附的 USB-C 电缆, 充满电需要 2 小时)。通过耳机上的专用蓝牙按钮, 孩子可以轻松地对设备, 而多点连接让孩子可以同时连接到多个设备。

通话清晰

内置麦克风让孩子可以与家人和朋友清晰通话。专用麦克风能捕捉到孩子的声音, 而降噪算法能消除周围环境的一些背景噪音。

飞利浦音效特征

从电影到音乐, 一听即爱! 这些贴耳式儿童耳机采用 32 毫米大功率驱动器, 并调谐至飞利浦音效特征。不论倾听什么内容, 都能享受拥有深沉低音的柔和自然音效。

环保设计

这些耳机采用可回收材料制成, 而且包装不含塑料, 而是使用经 FSC 认证的再生纸板和大豆油墨, 旨在减少对环境的影响。

规格

声音

- 原声系统: 封闭式
- 波段: 20 - 20 000 赫兹
- 单元直径: 32 毫米
- 阻抗: 32 欧姆
- 最大输入功率: 20 mW
- 灵敏度: 112 分贝 (1kHz)
- 驱动器类型: 动态

连接

- 蓝牙版本: 5.4
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP
- 最大范围: 最多 10 组 米
- 多点连接
- 支持的编解码器: SBC

外箱

- 长度: 20.30 厘米
- 用户包装数量: 3
- 宽度: 15.00 厘米
- 总重: 0.940 千克
- 高度: 21.70 厘米
- GTIN: 1 69 78113 26278 7
- 净重: 0.43 千克
- 自重: 0.51 千克

便利性

- 音量控制
- 飞利浦耳机应用程序支持
- 可进行固件更新
- 控件类型: 按钮
- 音量限制 (最高 85 分贝)

功率

- 电池数: 1 件
- 音乐播放时间: 45 小时
- 通话时间: 19 小时
- 充电时间: 2 小时
- 电池重量 (总计): 6.5 克
- 电池容量 (耳机): 300 毫安时

- 电池寿命待机时间: 180 days
- 电池类型 (耳机): 锂聚合物 (内置)

包装尺寸

- 高度: 21.7 厘米
- 包装类型: 卡通箱
- 货架摆放类型: 悬挂
- 宽度: 18.8 厘米
- 厚度: 4.6 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 78113 26278 0
- 总重: 0.262 千克
- 净重: 0.144 千克
- 自重: 0.118 千克

产品尺寸

- 高度: 18.00 厘米
- 宽度: 16.00 厘米
- 厚度: 4.00 厘米
- 重量: 0.129 千克

附件

- 快速入门指南
- 充电电缆: USB-C 线缆, 200 毫米

设计

- 颜色: 樱花粉
- 配戴方式: 贴耳式
- 可折叠设计: 平折 / 向内折叠
- 贴耳材料: 合成皮革
- 耳塞配件: 入耳式
- 耳罩类型: 封闭式后盖

电信

- 用于呼叫的麦克风: 1 mic

语音助手

- 语音助手兼容: Apple Siri, Google Assistant
- 语音助手激活: 按下多功能按钮
- 语音助手支持



发行日期 2025-04-28

版本: 1.1.1

EAN: 69 78113 26278 0

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 根据 EN 50332 安全聆听标准, 正常模式下音量限制为 75 分贝, 旅行模式下音量限制为 85 分贝。